

簡 単 操 作 ガ イ ド

Adobe Photoshop / Illustrator / Reader でフチなし印刷

対象機種 : imagePROGRAF W6200
対象 OS : Macintosh MacOS X

概 要

Adobe Photoshop / Illustrator / Reader でフチなし印刷を行う方法をご案内致します。

本書は Mac OS X 搭載 PC と GARO プリンタドライバのバージョン 2.01 を使用して記載されているため、MacOS 8.6～9.x を使用した場合やドライバのバージョンが違った場合、操作に若干の違いがあります。

目次


■Adobe Photoshop でフチなし印刷	2
■Adobe Illustrator でフチなし印刷	6
■Adobe Reader でフチなし印刷	10

■ Adobe Photoshop でフチなし印刷

注意：このマニュアルは Adobe Photoshop CS 以降の操作方法となります。（ドライバ Ver. 2.01）

※先に Adobe Photoshop を起動し、フチなし印刷をしたい画像を開きます。

1) [①ファイル]メニューより[②用紙設定]をクリックし、[ページ設定]の画面を開きます。

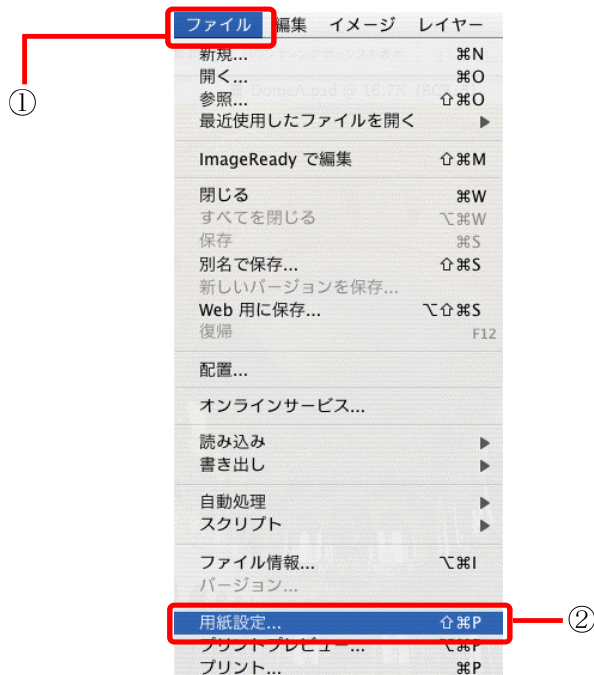

2) [対象プリンタ]で W6200 を選択します。

3) [用紙サイズ]にフチなし印刷対応の用紙サイズを選択します。（P.3 用紙サイズ一覧をご参照下さい）

4) [OK]ボタンをクリックします。

※フチなし印刷に対応している用紙サイズは以下のとおりです。

用紙サイズ	横(mm)	縦(mm)
JIS B2	515.0	728.0
JIS B3 横	515.0	364.0
ARCH D(幅 24")	609.6	914.4
ARCH C 横(幅 24")	609.6	457.2
大全(20"x24")横	609.6	508.0
半切(14"x17")	355.6	431.8
四切(10"x12")	254.0	304.8
六切(8"x10")	254.0	203.2

5) [①ファイル]メニューより[②プリントプレビュー]を選択します。






6) プリントダイアログの[メディアサイズに合わせて拡大・縮小]にチェックを入れます。

7) プレビューウィンドウで余白がないかを確認します。


※Photoshop のプレビュー上では上下に余白が表示されますが、[上下の余白を印刷しない]にチェックを入れていけば、実際に余白はプリントされません。(P.5 手順 15 をご参照下さい。)

8) [完了]ボタンをクリックし、このダイアログを閉じます。

9) [①ファイル]メニューより[②プリント]を選択。

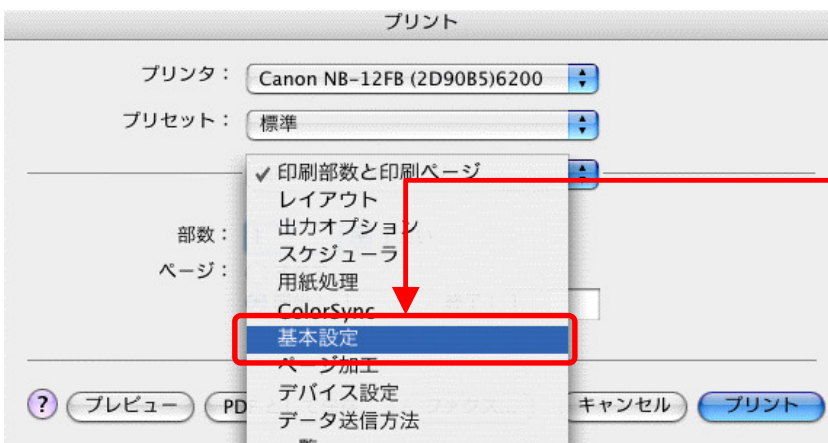

10) プリントダイアログの[印刷部数と印刷ページ]メニューをクリックし、[基本設定]に入ります。

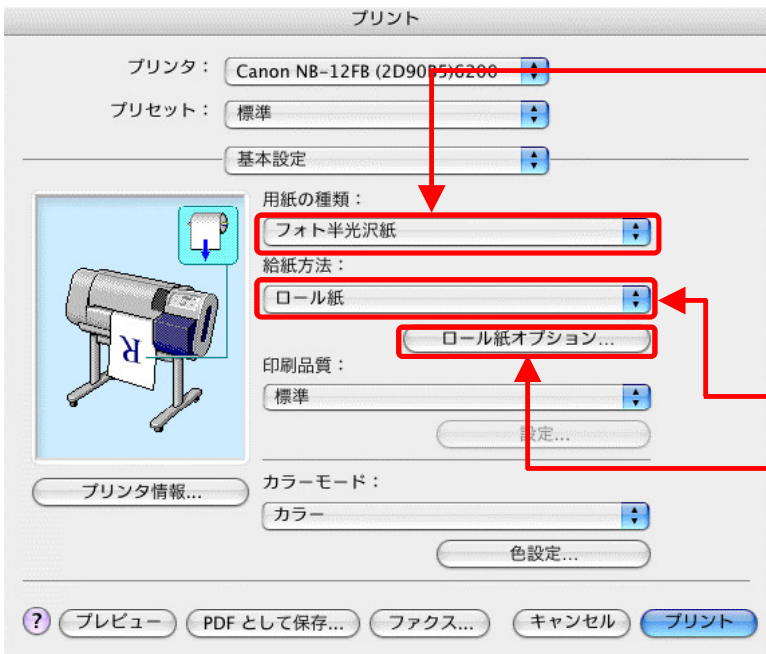


11) [用紙の種類]でプリンタにセットしている用紙を選択します。

※ フチ無し印刷に対応する用紙

- フォト光沢紙
- フォト半光沢紙
- 厚口コート紙
- 防炎クロス (左右フチなしのみ)
- スペシャル 1~5

12) [給紙方法]はロール紙を選択します。

13) その下の[ロール紙オプション]ボタンをクリックします。

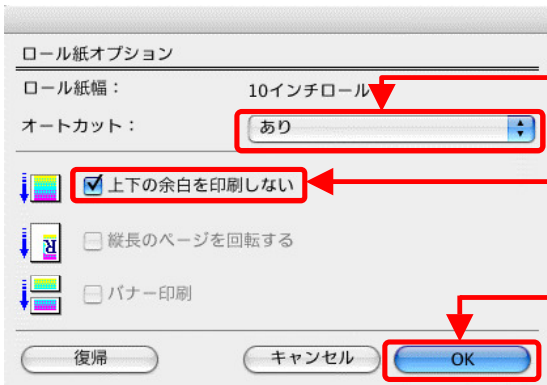

14) [ロール紙オプション]のダイアログが開きます。[オートカット]を[あり]にします。

15) [上下の余白を印刷しない]にチェックを入れて下さい。

16) [OK]ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

17) プリントダイアログに戻ってきましたら、[プリント]ボタンを押すと印刷が開始されます。





■ Adobe Illustrator でフチなし印刷

注意：このマニュアルは Illustrator CS 以降の操作方法となります。（ドライバ Ver. 2.01）

※ Adobe Illustrator（以下 Illustrator）でフチなし印刷を行う場合、データがフチなしで作成されている必要があります。

- 1) Illustrator を起動し、フチ無し印刷をしたいデータを開きます。
- 2) [①ファイル]メニューより[②プリント…]を選択します。

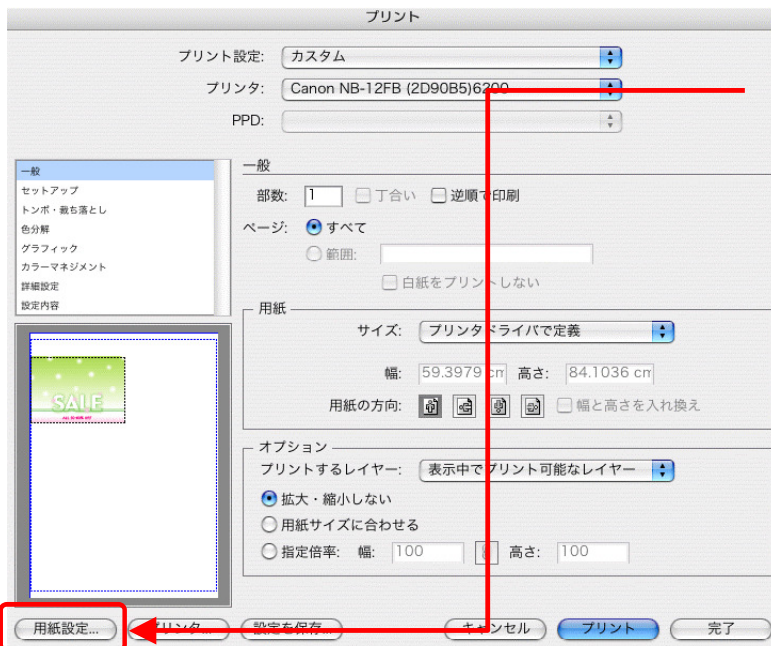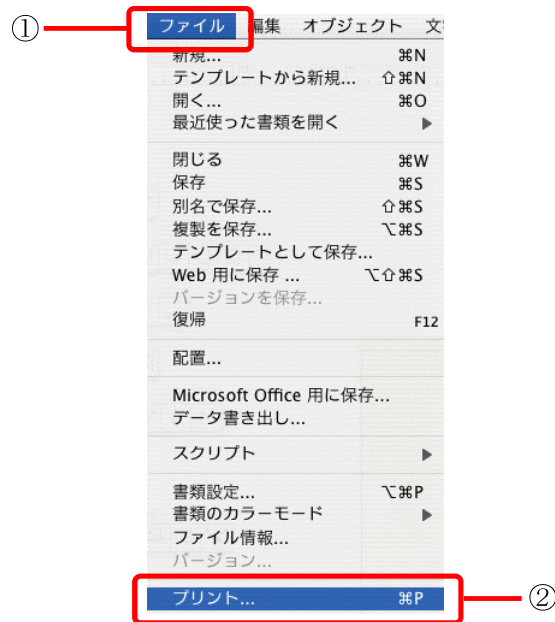


- 3) [プリント]ダイアログが開きましたら[用紙設定]ボタンをクリックし[ページ設定]を開きます。



- 4) [対象プリンタ]に W6200 を選択します。
- 5) [用紙サイズ]でフチなし印刷に対応するサイズを選択します。
(対応サイズは下記「用紙サイズ一覧表」をご参照下さい。)
- 6) [OK] ボタンをクリックしこのダイアログを閉じます。

※フチなし印刷に対応している用紙サイズは以下のとおりです。


用紙サイズ	横(mm)	縦(mm)
JIS B2	515.0	728.0
JIS B3 横	515.0	364.0
ARCH D(幅 24")	609.6	914.4
ARCH C 横(幅 24")	609.6	457.2
大全(20"x24")横	609.6	508.0
半切(14"x17")	355.6	431.8
四切(10"x12")	254.0	304.8
六切(8"x10")	254.0	203.2

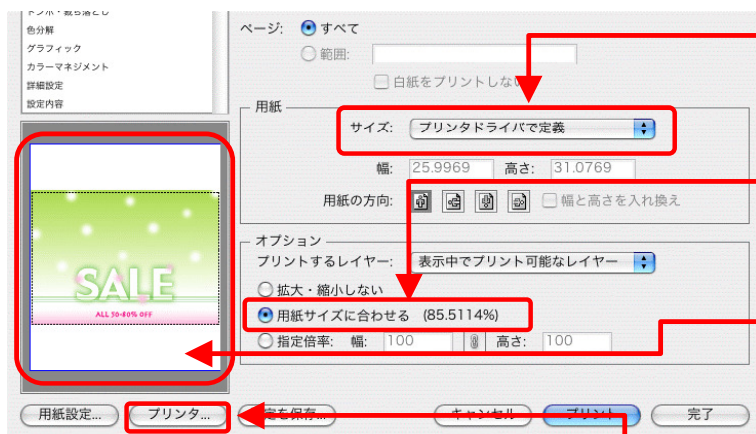

- 7) [用紙]で[プリンタドライバで定義]を選択します。
- 8) [オプション]で[用紙サイズに合わせる]を選択します。
- 9) プレビューウィンドウで左右に余白がないか確認をします。
- 10) 次に[プリンタ...]ボタンをクリックします。

※Illustrator のプレビュー上では上下に余白が表示されますが、[上下の余白を印刷しない]にチェックをしていれば、実際に余白はプリントされません。(P.9 手順 15) をご参照下さい。)

11) [プリント]ダイアログが開きましたら[印刷部数と印刷ページ]の表示されている部分をクリックし[基本設定]を選択します。

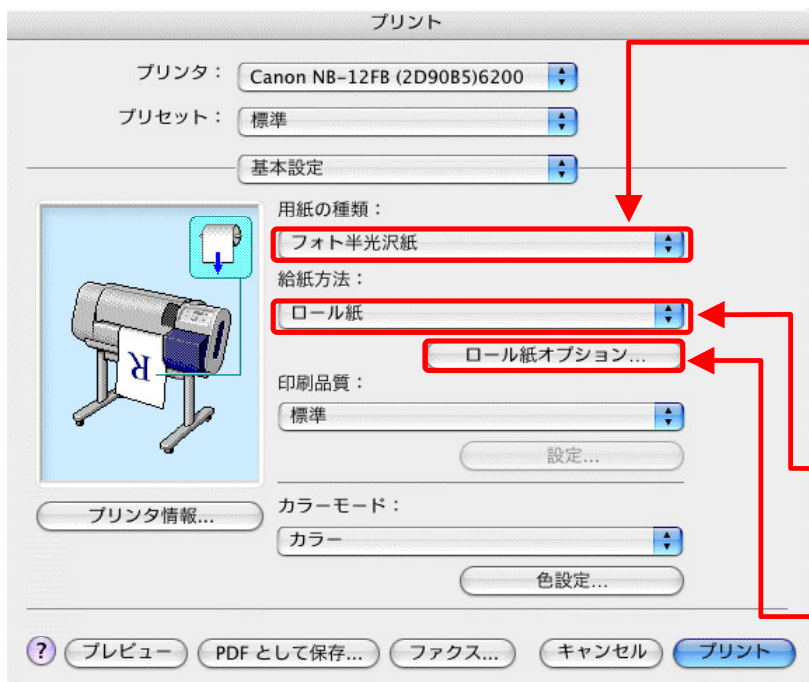

12) [用紙の種類]でフチなし印刷に対応している用紙を選択します。

※フチ無し印刷に対応する用紙

- フォト光沢紙
- フォト半光沢紙
- 厚口コート紙
- 防炎クロス(左右フチなしのみ)
- スペシャル 1-5

13) [給紙方法]はロール紙を選択します。

14) [ロール紙オプション]ボタンをクリックします。

15) [ロール紙オプション...]ボタンをクリック後、[ロール紙オプション]ダイアログが開きます。

① [オートカット]を[あり]にします。

② [上下の余白を印刷しない]にチェックを入れます。

③ [OK]ボタンをクリックします。

16) [プリント]ダイアログに戻りましたら[プリント]ボタンをクリックして印刷を開始します。


■Adobe Reader でフチなし印刷

注意：このマニュアルは Reader6.0 以降の操作方法となります。（ドライバ Ver. 2.01）

※Adobe Reader でフチなし印刷を行う場合、データがフチなしで作成されている必要があります。

1) Reader を起動し、フチなし印刷をしたい画像を開きます。

2) [①ファイル]メニューより[②プリント設定]を選択します。

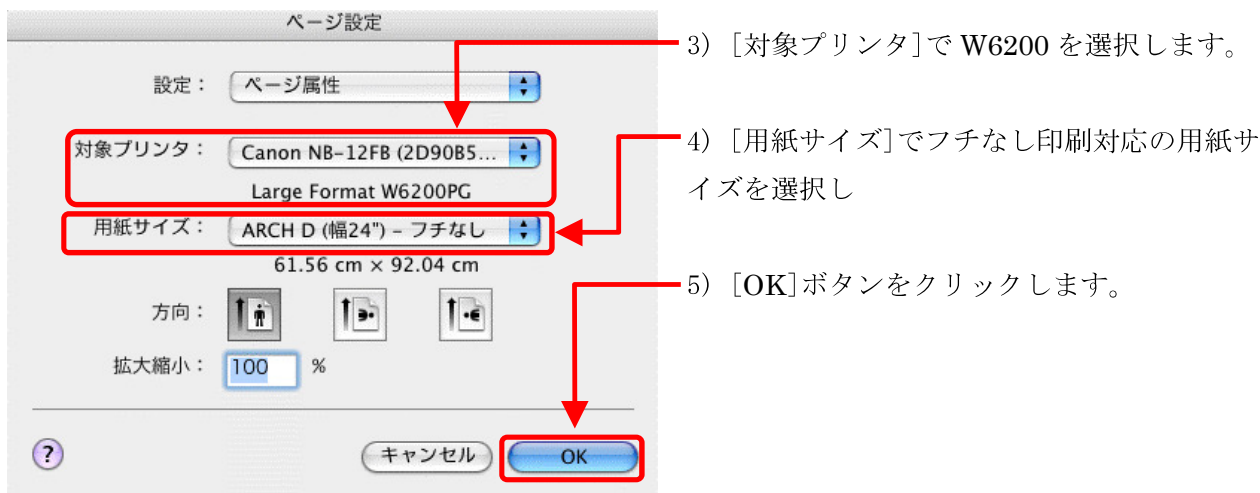

※フチなし印刷に対応している用紙サイズは以下のとおりです。

横(mm)	横(mm)	縦(mm)
JIS B2	515.0	728.0
JIS B3 横	515.0	364.0
ARCH D(幅 24")	609.6	914.4
ARCH C 横(幅 24")	609.6	457.2
大全(20"x24")横	609.6	508.0
半切(14"x17")	355.6	431.8
四切(10"x12")	254.0	304.8
六切(8"x10")	254.0	203.2

6) [①ファイル]メニューより[②プリント...]を選択します。





7) プリントダイアログの[プリンタ]で W6200 を選択します。

8) [ページの拡大/縮小]で[用紙に合わせる]を選択します。

※ Reader のプレビュー上では上下に余白が表示されますが、[ロール紙オプション]の[上下の余白を印刷しない]にチェックをしていれば、実際に余白はプリントされません。(P.12 手順 15 をご参照下さい。)

※ プレビューウィンドウで左右の余白がないか確認します。

9) [印刷部数と印刷ページ]が表示されている部分をクリックし、[基本設定]を選択します。

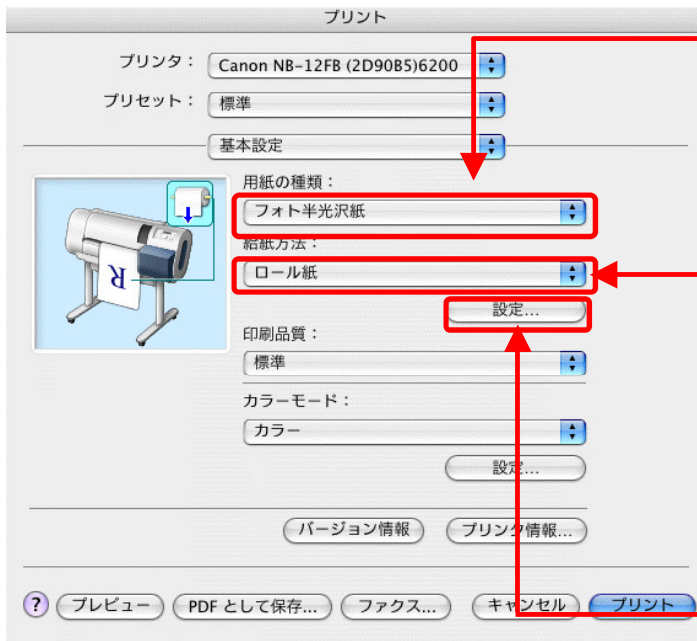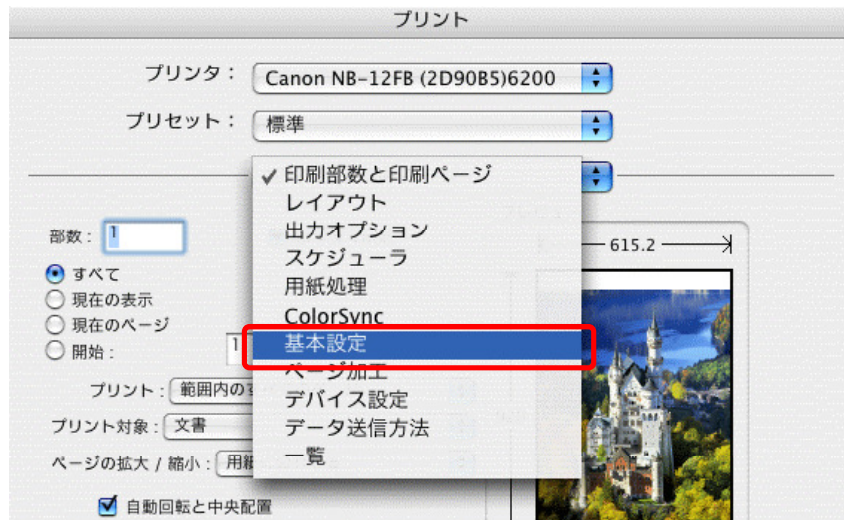


10) [用紙の種類]でフチなし印刷に対応している用紙を選択します。
※フチ無し印刷に対応する用紙

- フォト光沢紙
- フォト半光沢紙
- 厚口コート紙
- 防炎クロス(左右フチなしのみ)
- スペシャル 1-5

11) [給紙方法]はロール紙を選択します。

12) その下の[設定]ボタンをクリックします。

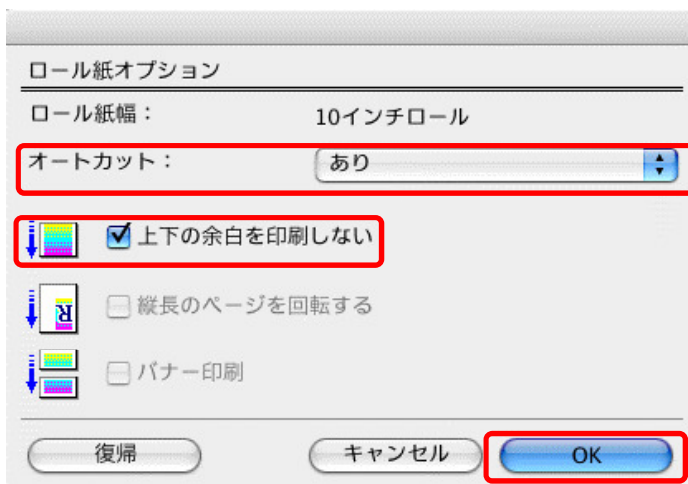


13) [ロール紙オプション]ダイアログが開きます。

14) [オートカット]を[あり]にします。

15) [上下の余白を印刷しない]にチェックを入れます。

16) [OK]ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。

17) プリントダイアログに戻り[プリント]ボタンを押して印刷を開始します。

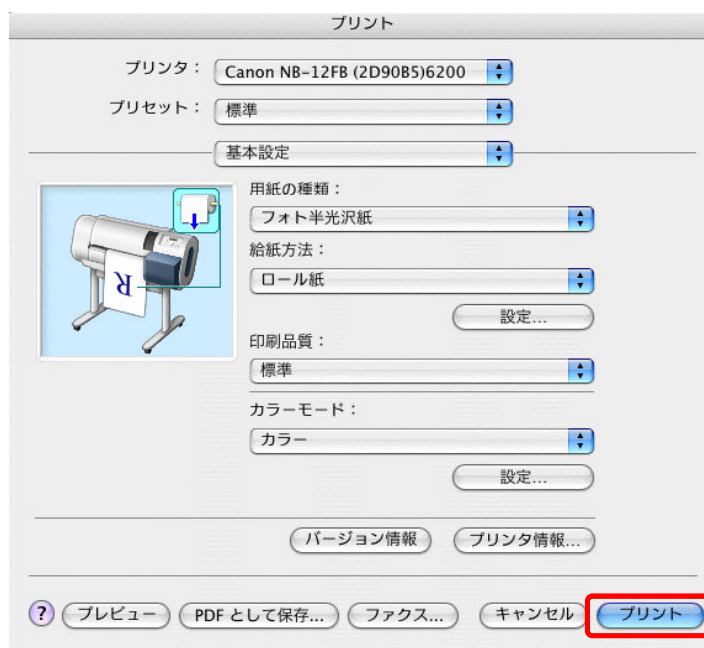

簡単操作ガイド

Adobe Photoshop / Illustrator / Reader でフチなし印刷

履歴 : 2004年12月初版
制作 : キヤノンカスタマーサポート株式会社
著作 : キヤノンマーケティングジャパン株式会社
TEL 050-555-90063

「キヤノン」「Canon」、その他本文中の社名や商品名は一般に各社の登録商標または商標です。
Microsoft、Windows は、米国マイクロソフト社の米国及び、その他の国における登録商標です。
製品の改良のため予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

記載の内容は2002年12月現在のものです。

本簡単操作ガイドのすべてあるいは一部を、キヤノンマーケティングジャパン株式会社の許可なく無断で複写、複製、転記することを禁止します。