

PIXUS 50i


ポケットガイド

デジタルカメラとつないで印刷

デジタルカメラから直接印刷してみよう

PIXUS 50iにデジタルカメラや
デジタルレビデオをつないで、撮った写真を
直接印刷することができます。

同窓会や旅行先で、その場の
雰囲気も一緒にプリント。
あなたのライフスタイルに合わせて、
デジタルフォトを楽しんでください。

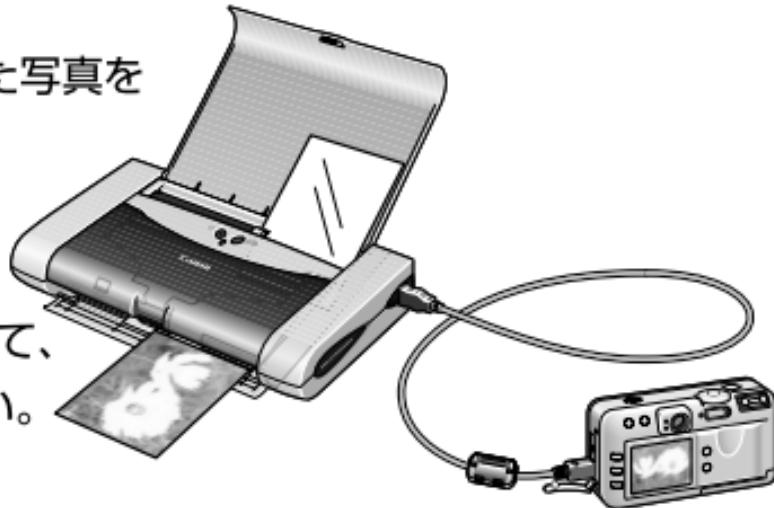

<メモ>

- PIXUS 50iと接続して直接印刷できるのは、キヤノン“Bubble Jet Direct”対応の
デジタルカメラ、デジタルレビデオです。
- デジタルカメラ、デジタルレビデオの操作やエラーの対処方法については、
デジタルカメラ、デジタルレビデオに付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

ダイレクト印刷に使える用紙

以下のキヤノン製専用紙をお使いください。


デジタルカメラの用紙(ペーパー)設定	プリンタにセットする用紙
L判	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L または スーパーフォトペーパー SP-101 L
2L判	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L または スーパーフォトペーパー SP-101 2L
はがきサイズ	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
A4サイズ	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 または スーパーフォトペーパー SP-101
カードサイズ	プロフェッショナルフォトカード PC-101 C

印刷してみよう

1 給紙トレイを開け、
プリンタ電源オン

2 用紙をセットする

より光沢のある面を上にしてセット
▶用紙ガイドを合わせる

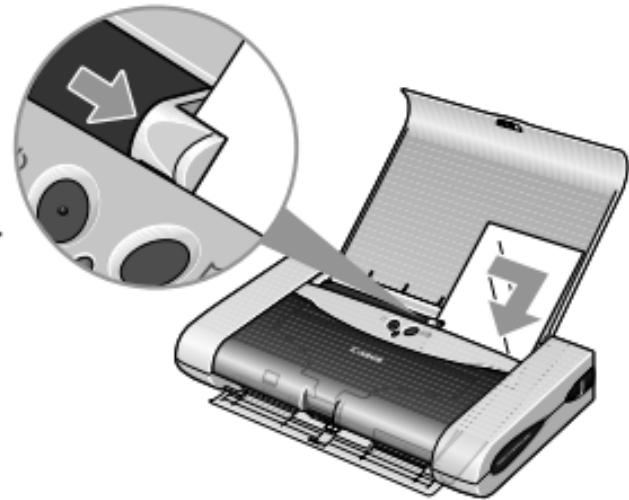


3 プリンタとデジタルカメラをつなぐ

デジタルカメラ

電源オフ▶

デジタルカメラに付属の
USBケーブルでつなぐ

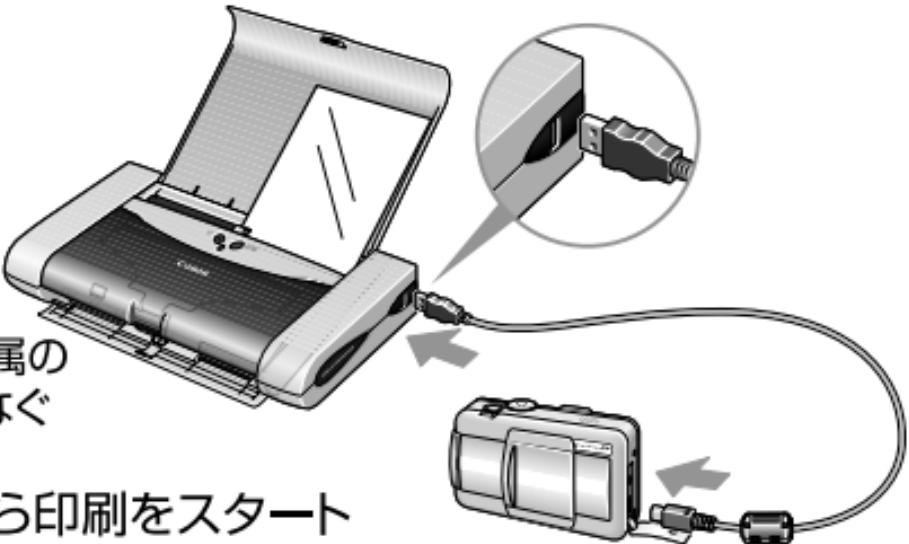

4 デジタルカメラから印刷をスタート

デジタルカメラ電源オン▶再生モードにする▶印刷する画像を表示▶

[SET]ボタンを押す▶

[スタイル]を選び、ペーパーサイズとフチのあり/なしを選ぶ▶

[プリント]を選び、[SET]ボタンを押す

困ったときには

カメラに表示されるメッセージ	対処方法
プリンターは使用中です	印刷が終わるまでお待ちください。
プリンターは準備中です	準備動作が終わるまでお待ちください。
ペーパーがありません	プリンタに用紙をセットし、プリンタのリセットボタンを押してください。
ペーパーが詰りました	用紙を取り除き、用紙をセットして、リセットボタンを押してください。
プリンタカバーが開いています	プリントヘッドカバーを閉じてください。
廃インクタンクが満杯です	プリンタのリセットボタンを押し、修理受付窓口にご連絡ください。
インクがありません	インクタンクをセットしてください。セットされているときは、インクタンクの[PUSH]をカチッというまで押してください。

プリントヘッド 未装着	プリンタの電源ランプ6回点滅→『かんたんスタートガイド』の説明にしたがって、プリントヘッドを取り付けてください。
	プリンタの電源ランプ7回点滅→プリントヘッド故障の可能性あり。修理受付窓口にご連絡ください。
プリンター トラブル発生	プリンタの電源ランプ10回点滅→バッテリの容量が少なくなっています。 プリンタ電源オフ▶付属のユニバーサルACアダプタを充電したバッテリを接続▶プリンタ電源オン
	プリンタの電源ランプがオレンジと緑に交互に点滅→プリンタ電源オフ▶コンセントを抜く▶プリンタ電源オン それでも回復しない場合は、修理受付窓口かお買い求めの販売店にご相談ください。

<メモ>

- 表示されるエラーや対処方法については、デジタルカメラやデジタルビデオに付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接続ケーブルを抜き、接続し直してから操作をやり直してください。
- 未対応のデジタルカメラ、デジタルビデオを接続したときは、プリンタの電源ランプがオレンジに点灯したままになります。接続ケーブルを抜き、いったんプリンタを電源オフにしてから、電源を入れ直してください。

インクがなくなったら

PIXUS 50iで
使えるインク

15

Black

BCI-15 Black

15



Color

BCI-15 Color


インクタンクを交換する

- 1 プリンタの電源が入っていることを確認し、
プリントヘッドカバーを開ける

- 2 インクタンクを
取り外す

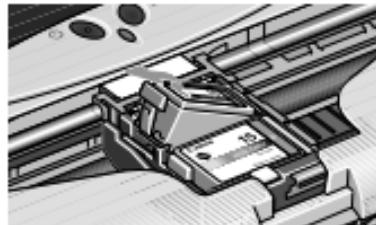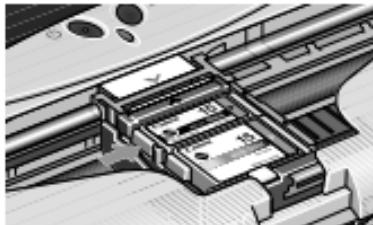

3 インクタンクを準備する


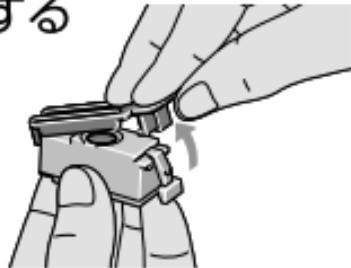


5 プリントヘッドカバーを閉める

<メモ>

- インクタンクを交換したときは、必ずインクカウンタをリセットしてください。詳しい操作方法は、「基本操作ガイド」をご覧ください。

4 インクタンクを取り付ける

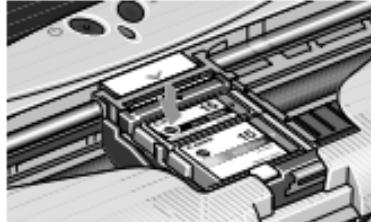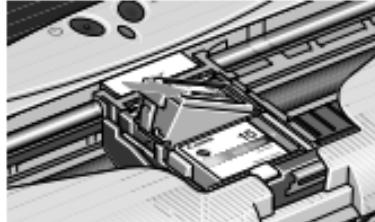

▶と◀を合わせて、斜めに差し込む

PUSH を押す▶「カチッ」

Canon

お客様相談センター 全国共通電話番号

0570-01-9000

商品該当番号:【41】

キヤノンサポートページ

canon.jp/support

QA7-2507-V01 xxxxxxxx ©CANON INC. 2003 PRINTED IN VIETNAM