


●トラブルが起きたときには、「基本操作ガイド」の「困ったときには」（75ページ）を参照してください。


そろっていますか？

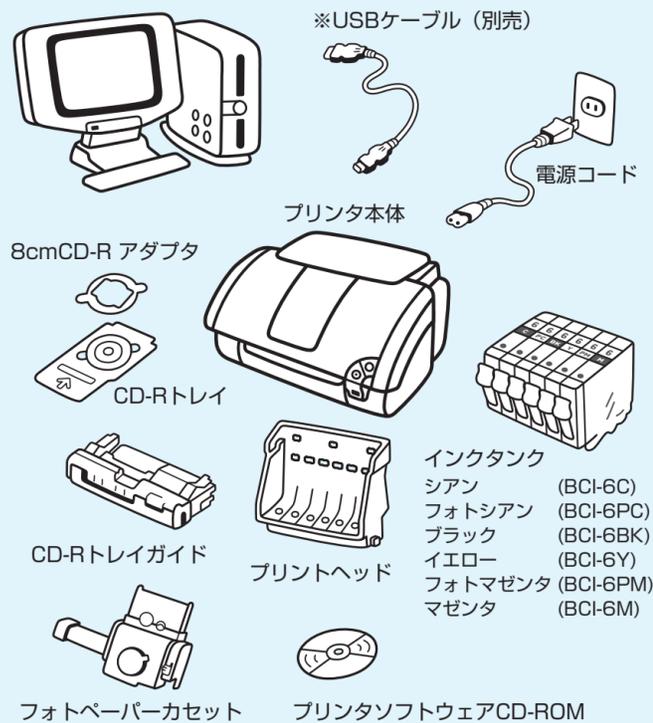

- ◆ 使用説明書（かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド）
- ◆ CD-Rトレイガイドをとりつけよう/フォトペーパーカセットをとりつけよう
- ◆ フォトプリントを楽しもう
- ◆ PictBridgeでかんたん写真印刷!
- ◆ 保証書
- ◆ サービス&サポートのご案内
- ◆ CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱


※USBケーブルはキャノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。

置き場所を決めるときは

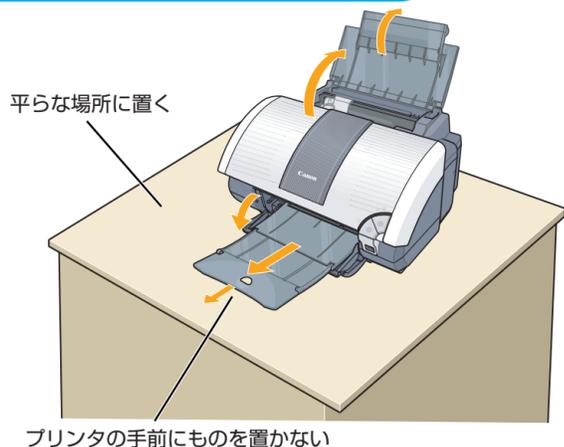

まず、つなごう！


PIXUS 960iには2種類のUSBコネクタが装備されています。

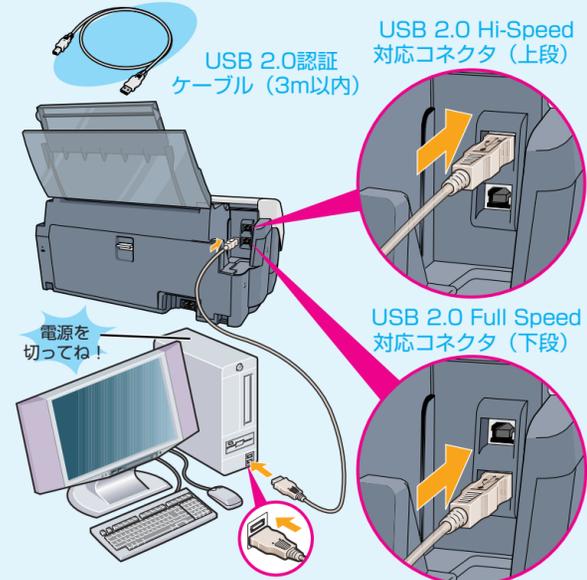

コンピュータがUSB 2.0 Hi-Speedに対応していない場合、またはコンピュータの環境を確認することができない場合は、下のコネクタ（USB 2.0 Full Speed）に接続してください。


USB 2.0 Hi-Speedの動作環境

- OS：Windows XP/Windows 2000
Windows Me/Windows 98での動作は保証しておりません。
- USB 2.0ドライバ：マイクロソフト社製USB 2.0ドライバ
マイクロソフト社製のドライバはWindows UpdateもしくはService Pack等により入手可能です。マイクロソフト社製以外のUSB 2.0ドライバでの動作は保証しておりません。

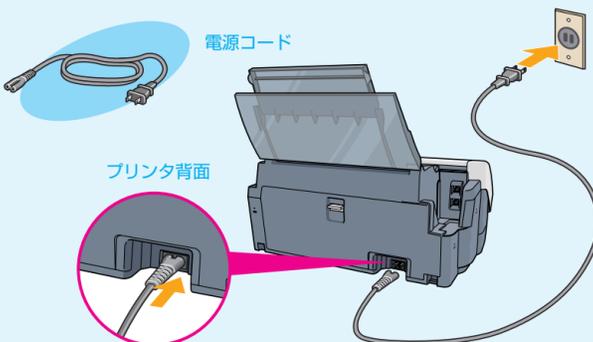


つなげたかな？

プリンタの電源を入れる

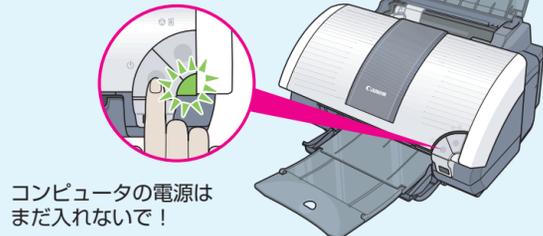

つぎに、とりつけよう！


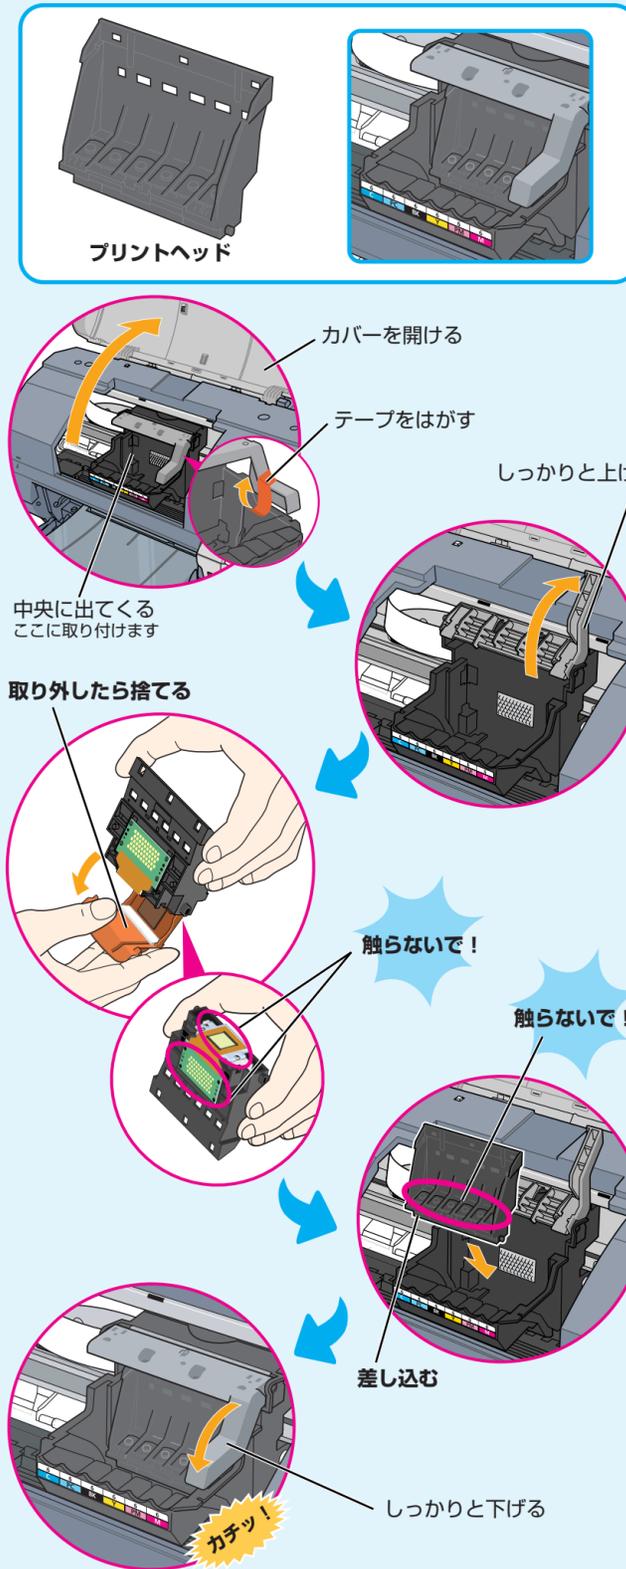


インクタンク

シアン (BCI-6C)
フォトシアン (BCI-6PC)
ブラック (BCI-6BK)
イエロー (BCI-6Y)
フォトマゼンタ (BCI-6PM)
マゼンタ (BCI-6M)



最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いタンクを使うと故障の原因となります。

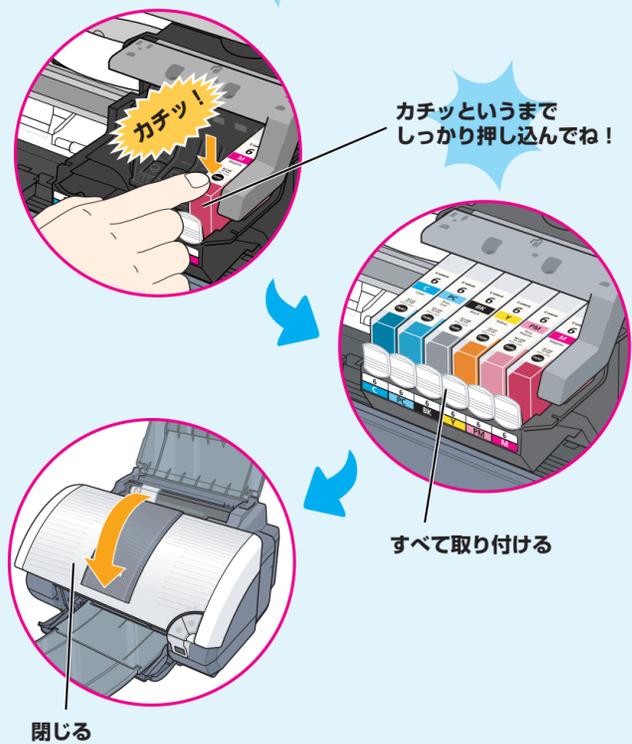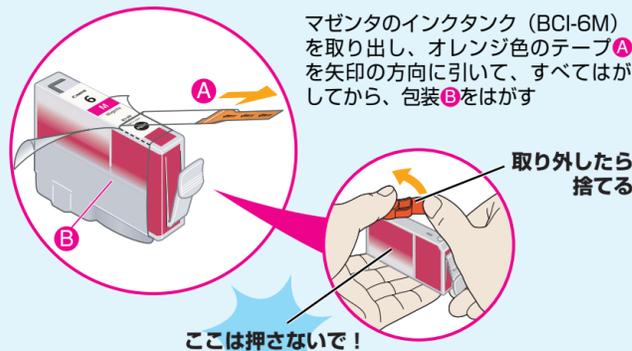

プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）必要があります。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsのグループとしてログオンする必要があります。



もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・



- ① [キャンセル] をクリックする
- ② プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
- ④ 以下の手順 1 から操作する

1 プリンタの電源を切る

点滅しているときは、点滅が終わってから切ってね！

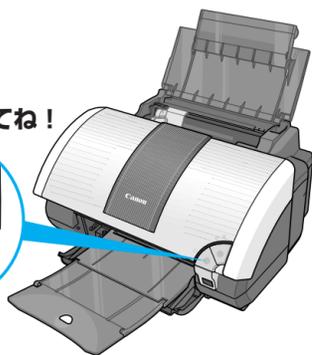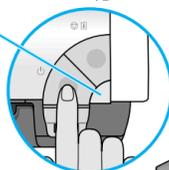

電源が切れるまで、20秒ほど動作音が続きます。

2 コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する

3 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は [マイ コンピュータ] をクリックし、をダブルクリックします。

4 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする



プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と [カスタムインストール] の2種類があります。[おまかせインストール] を選ぶと、ドライバ、アプリケーション、電子マニュアルすべてがインストールされます。インストールする項目を変更したい場合は、[カスタムインストール] を選んでください。

5 【おまかせインストール】の画面が表示されたら、【インストール】をクリックする

①のアイコンをクリックすると、プリンタドライバやアプリケーションの説明が表示されます。アプリケーションの詳しい説明については、『基本操作ガイド』の51ページを参照してください。



インストールが始まる前に、自動的にハードディスクの空き容量がチェックされます。容量が足りない場合は、使用しないファイルやアプリケーションを消去して、ハードディスクの容量を増やしてください。

らくちんCDダイレクトプリント for CANON

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんにCD-Rラベルが作成できます。8cmのCD-Rにも対応しています。

ZoomBrowser EX/PhotoRecord
デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを作ることができます。

Easy-WebPrint
Webページ全体を用紙の幅に収めて印刷します。Internet Explorerに追加されるツールバーで、簡単に使うことができます。

Easy-PhotoPrint
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。ExifPrint対応です。

Easy-PhotoPrint Plus
フラッシュ撮影したときに赤く写った目を補正したり、人物の肌を美しく表現して画像を加工できます。


PhotoStitch
複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

Easy-PrintToolBox
Easy-PhotoPrintなどインストールしたアプリケーションをウィンドウに表示し、選択するだけで簡単に起動できます。

インストールされた「プリンタ活用ガイド」(HTMLマニュアル)を閲覧するには、デスクトップにある「プリンタ活用ガイド」のショートカットアイコンをダブルクリックしてください。

6 使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容をよく読んで【同意します】をクリックしてチェックマークをつけ、【次へ】をクリックする


7 以下の画面が表示されたら、プリンタの電源を入れる

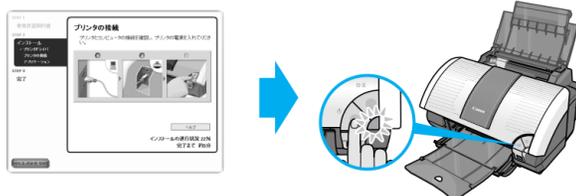

2分間経っても次の手順8に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。

この後に、ドライバやアプリケーションがインストールされます。画面の指示にしたがってください。


8 【インストールが完了しました】の画面が表示されたら【すぐにパソコンを再起動する】をクリックしてチェックマークをつけ、【再起動】をクリックする

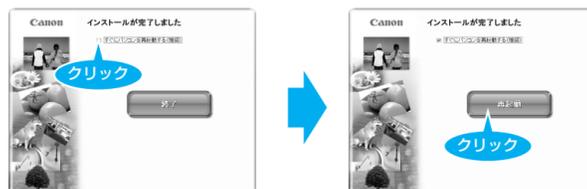

プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

1 A4サイズ用の紙を2枚セットする

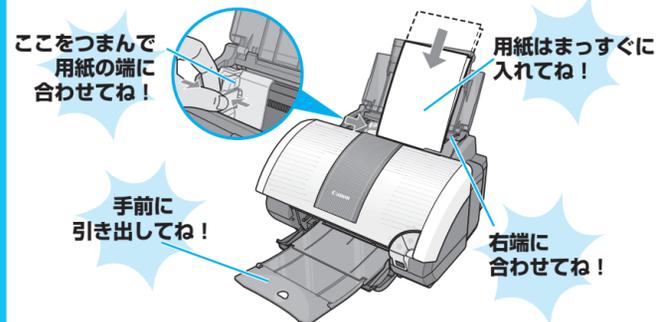

2 【スタート】→【コントロールパネル】→【プリンタとその他のハードウェア】→【プリンタとFAX】の順に選ぶ



Windows XP以外をお使いの場合は、[スタート] → [設定] → [プリンタ] の順に選びます。

3 【Canon PIXUS 960i】をクリックし、【ファイル】メニューから【印刷設定】を選ぶ

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は【プロパティ】を選びます。



4 【ユーティリティ】タブをクリックし、アイコンをクリックする



5 以下の画面が表示されたら【OK】をクリックする




6 画面が自動的に表示されて、パターン印刷が始まる



印刷が終了したら・・・




7 印刷された用紙を見て、C列のパターンの中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する

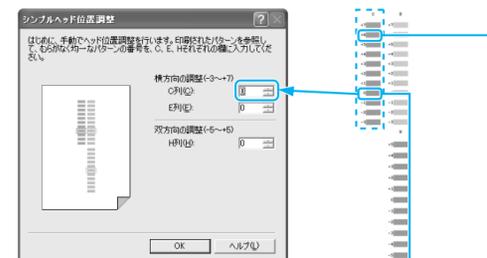

縦すじの目立たないパターンの例 0
縦すじの目立つパターンの例 +6

8 E列、H列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する

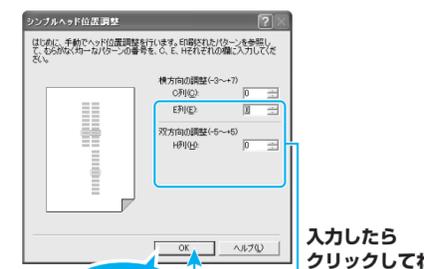


9 以下の画面が表示されたら【OK】をクリックする



もう一枚のパターンが印刷され、自動でヘッドの位置が調整されます。

10 以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完了します

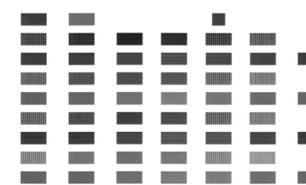

ヘッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプがオレンジ色に11回点滅します。

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

これでプリンタの準備が完了しました。印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。