



# かんたんスタートガイド

## Mac OS X

●トラブルが起きたときには、「基本操作ガイド」の「困ったときには」(77ページ)を参照してください。

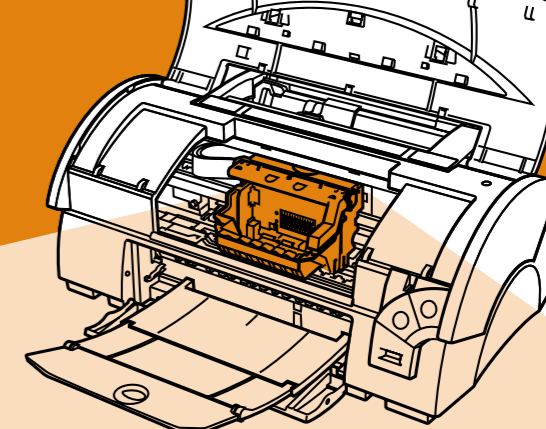


### そろっていますか?

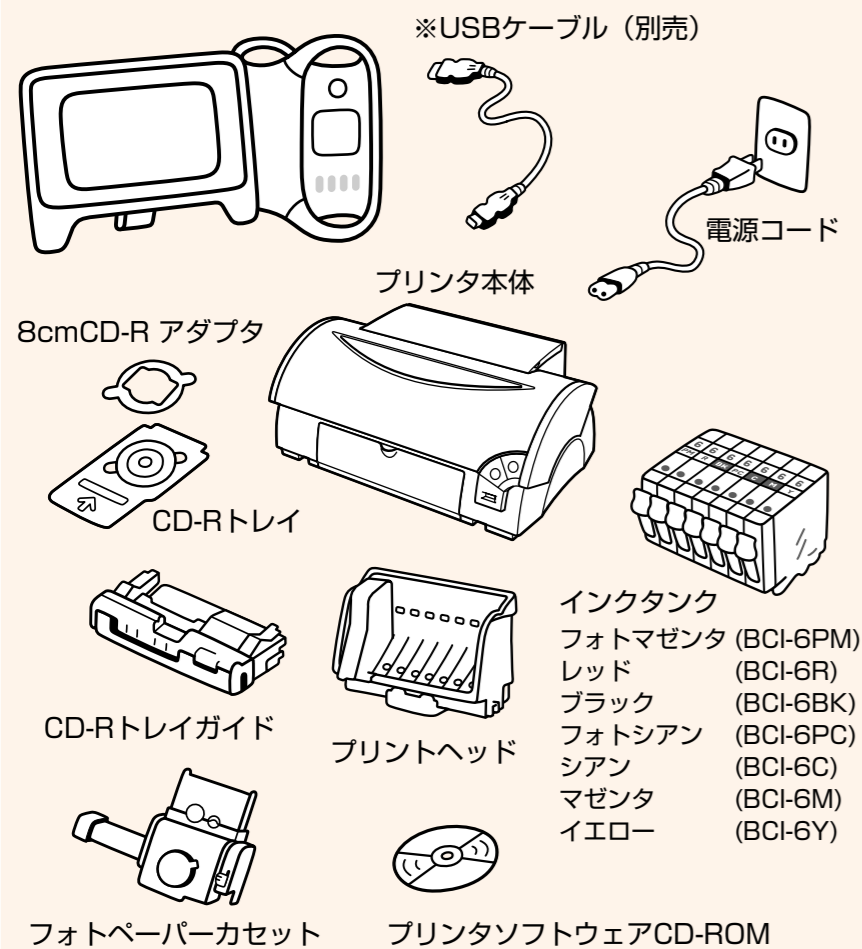


- ◆ 使用説明書 (かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド)
- ◆ CD-Rトレイガイドをとりつけよう/フォトペーパーカセットをとりつけよう
- ◆ フォトプリントを楽しもう
- ◆ PictBridgeでかんたん写真印刷!
- ◆ 保証書
- ◆ サービス&サポートのご案内
- ◆ CD-Rトレイガイド/フォトペーパーカセット保管箱

※USBケーブルはキャノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。


### まず、つなごう!

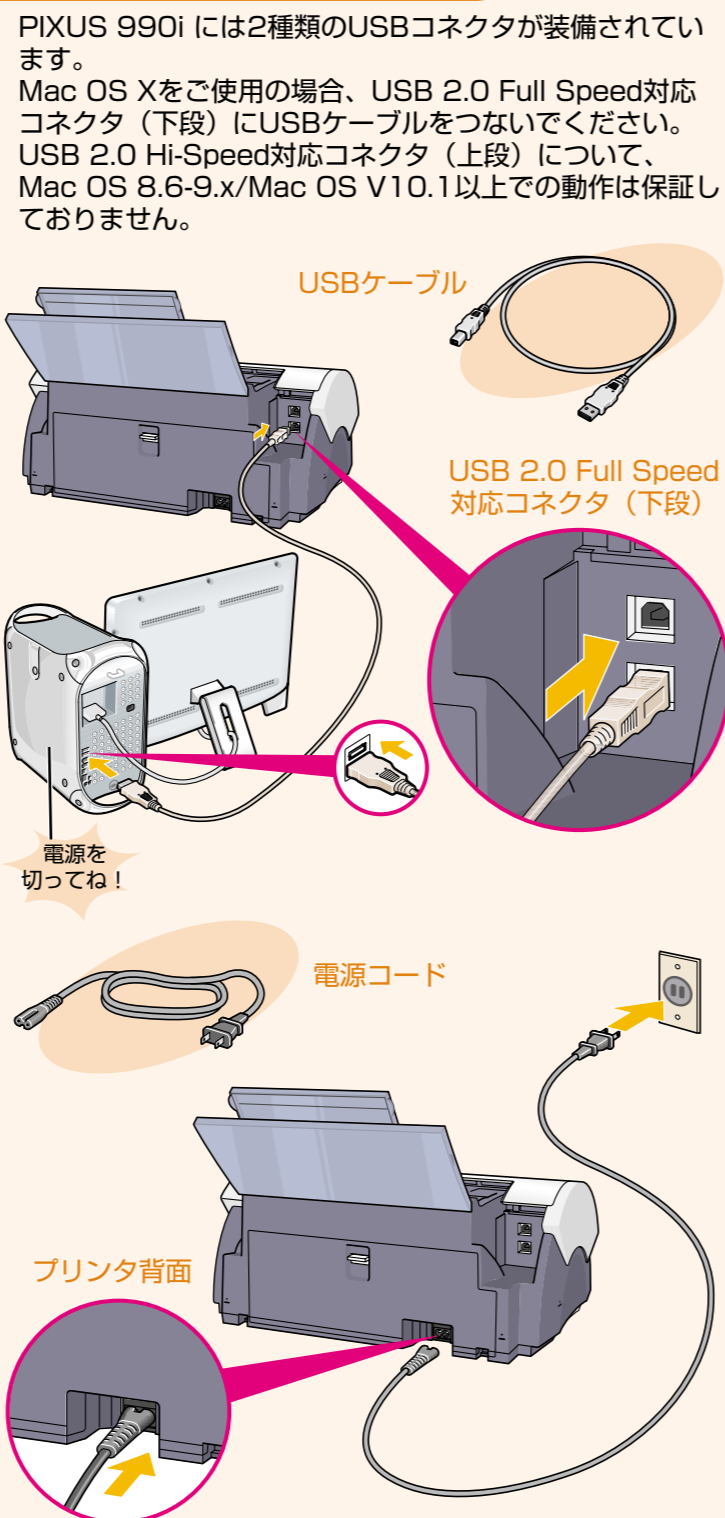

### つなげたかな?

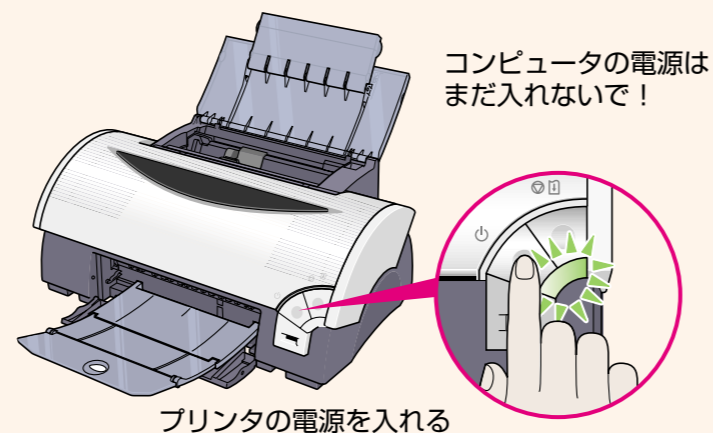


### つぎに、とりつけよう!

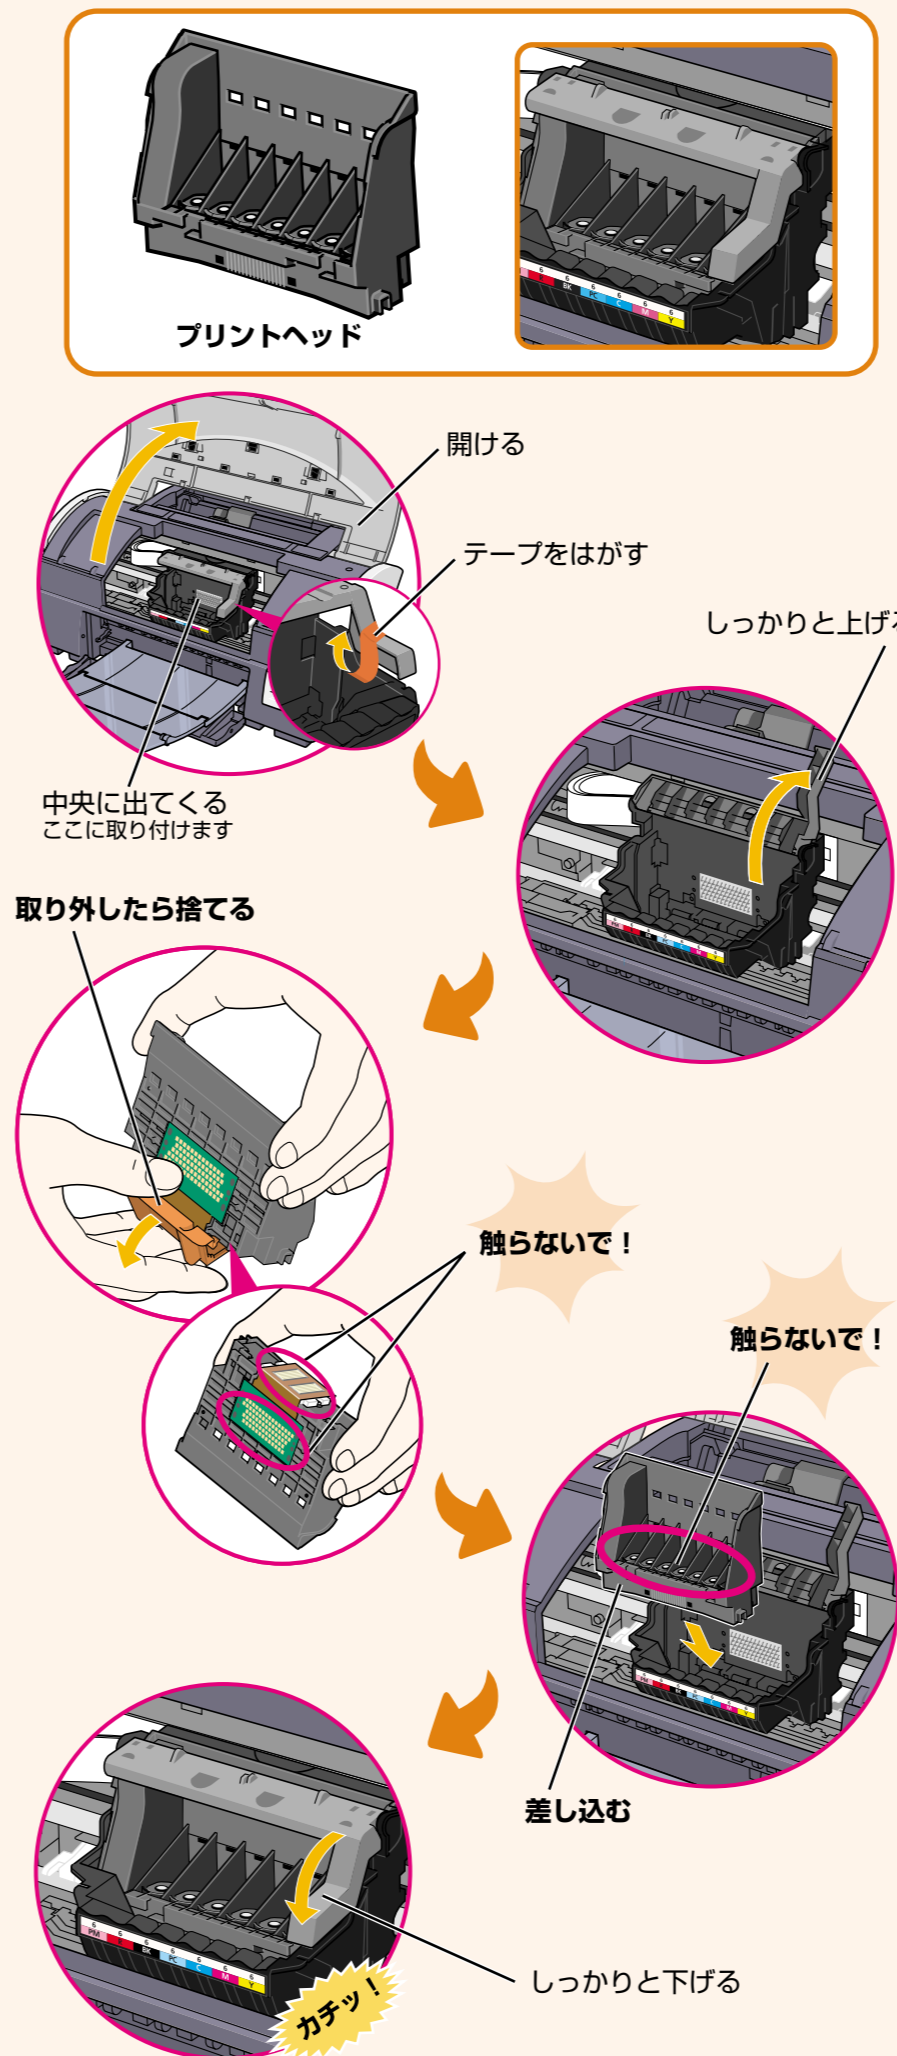


### インクタンク


- フォトマゼンタ (BCI-6PM)
- レッド (BCI-6R)
- ブラック (BCI-6BK)
- フォトシアン (BCI-6PC)
- シアン (BCI-6C)
- マゼンタ (BCI-6M)
- イエロー (BCI-6Y)

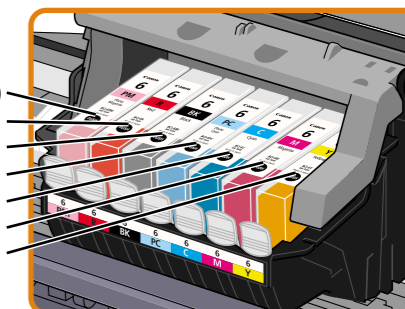

最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いタンクを使うと故障の原因となります。

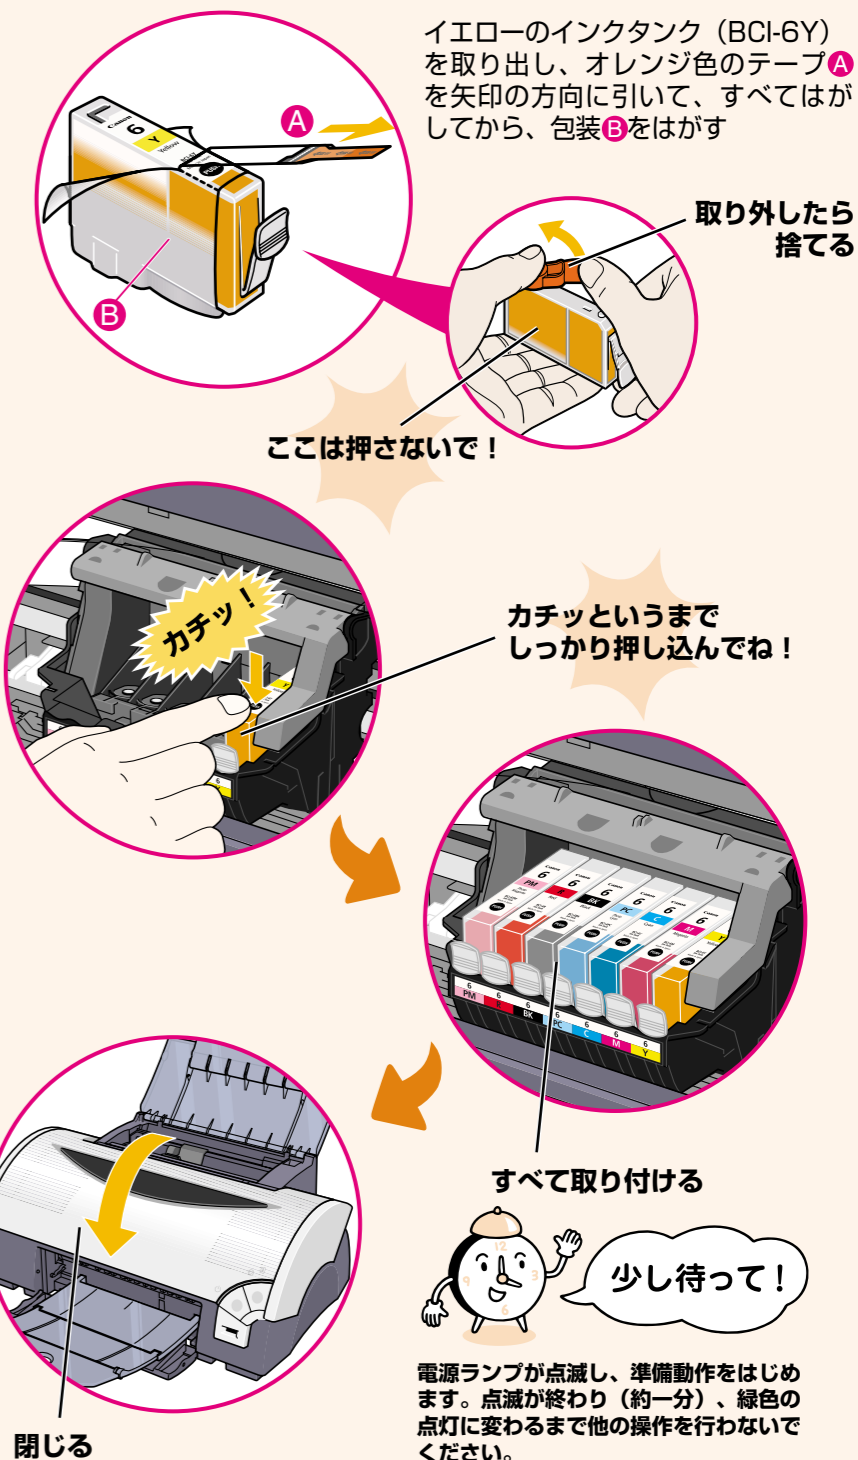

### 置き場所を決めるときは

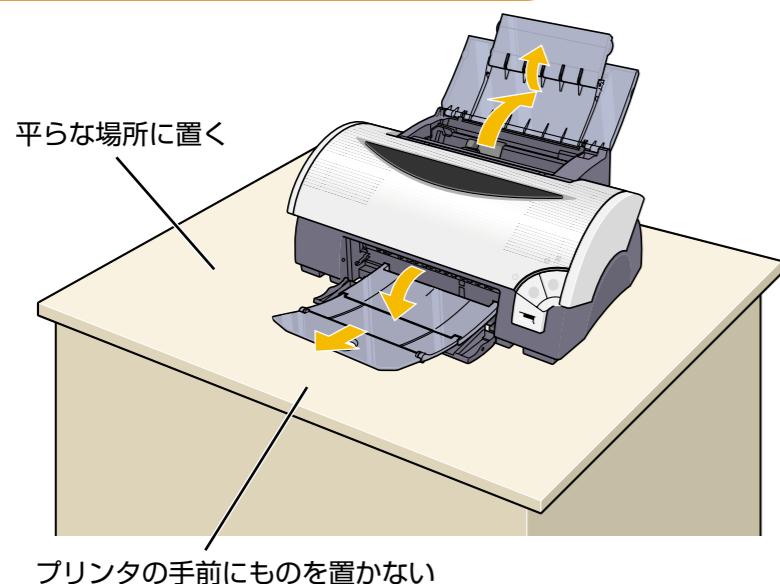


## プリンタドライバとマニュアルをインストールしよう

Mac OS X v10.2.1以上をお使いください。


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）必要があります。

- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

- 1 コンピュータの電源を入れて、Macを起動する
- 2 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる  
自動的にフォルダが開きます。開かない場合はデスクトップ上にある  をダブルクリックします。
- 3 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックし、[プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックする




- 4 [PIXUS 990i 220.pkg] をダブルクリックする

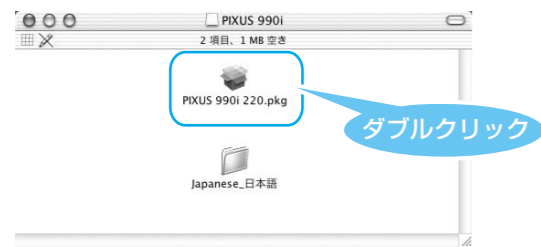


- 機種名 (PIXUS 990i) の後ろにある220は、プリンタドライバのバージョン番号です。
- インストーラー起動後、管理者名、パスワード入力が必要です。

- 5 以下の画面が表示されたら [続ける] をクリックする

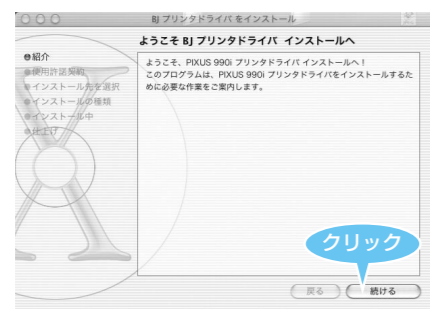


### アプリケーションソフトをインストールするには


- ① 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる  
プログラムが自動的に起動します。起動しない場合はデスクトップ上にある  をダブルクリックします。
- ② [Mac OS X] フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの [アプリケーション] をダブルクリックする
- ③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする  
以降は画面の指示にしたがってください。

- 6 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで [続ける]、[同意します] をクリックする

- 7 プリンタドライバのインストール先を選択し、[続ける] をクリックする

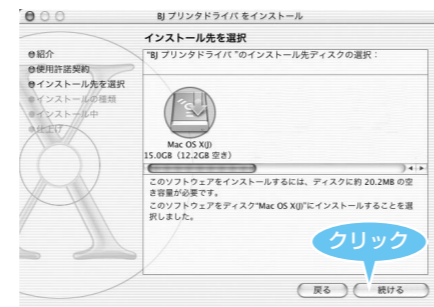


- 8 以下の画面が表示されたら [インストール] をクリックする

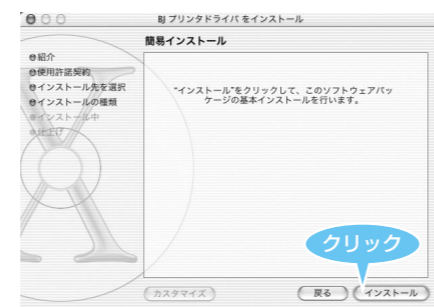

表示されるメッセージを確認し、[インストールを続ける] をクリックすると、インストールが始まります。

- 9 以下の画面が表示されたら [再起動] をクリックして、インストール作業を終了する

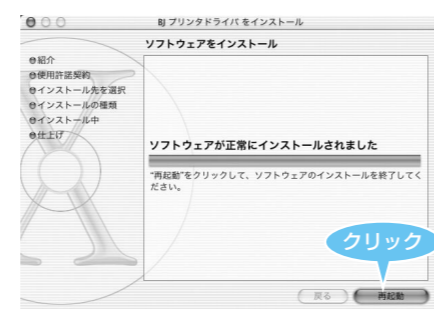

コンピュータが再起動されます。

Mac OS 8.6-9.X のセットアップについては、「基本操作ガイド」を参照してください。また、プリンタドライバの使いかたについては「Mac OS 9 プリンタドライバガイド」(CD-ROM)を参照してください。

らくちんCDダイレクトプリント for CANON  
テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加するだけで、かんたんにCD-Rラベルが作成できます。8cmのCD-Rにも対応しています。

Easy-PhotoPrint  
デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。


ImageBrowser  
デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷ができます。

PhotoStitch  
複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

## プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

- 1 A4サイズの内紙を2枚セットする

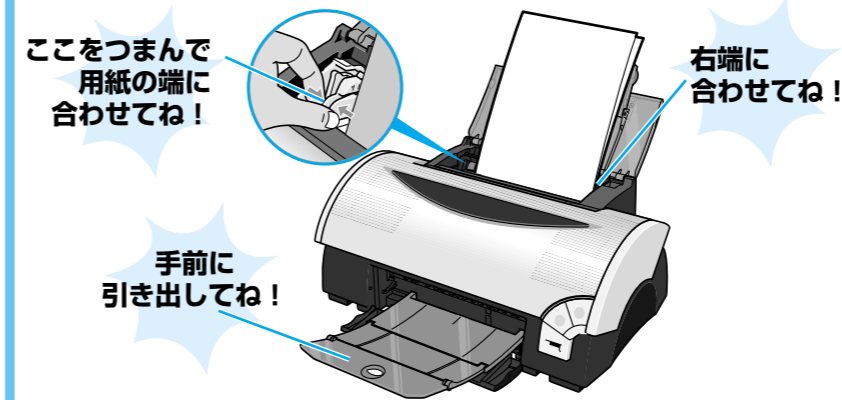


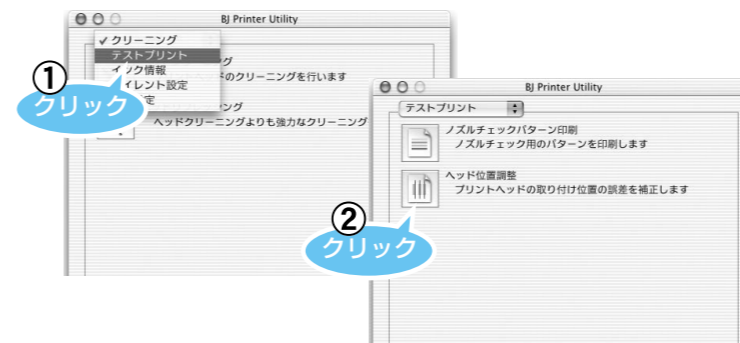
- 2 プリンタドライバをインストールしたハードディスクアイコン、[アプリケーション] フォルダ、[ユーティリティ] フォルダの順にダブルクリックし、[プリントセンター] アイコンをダブルクリックする




- 3 [名前] から [990i] を選び [設定] をクリックする

- 4 [製品] から [990i] を選び [選択] をクリックする  
BJ Printer Utilityが起動します

- 5  をクリックして [テストプリント] を選び、アイコンをクリックする



- 6 以下の画面が表示されたら [実行] をクリックする

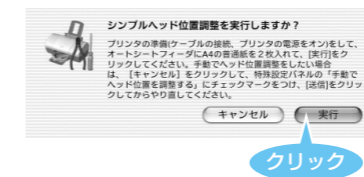


パターンが印刷されます。




印刷が開始されるまでに約60秒かかります。


- 7 印刷された用紙を見て、C列の 패턴の中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する

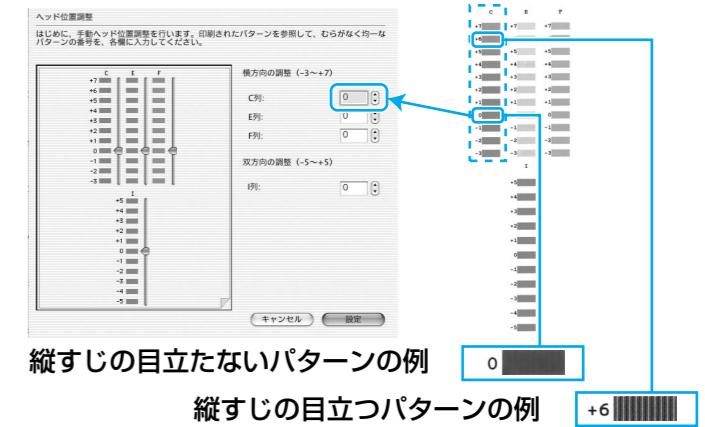

- 8 E列、F列、I列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する

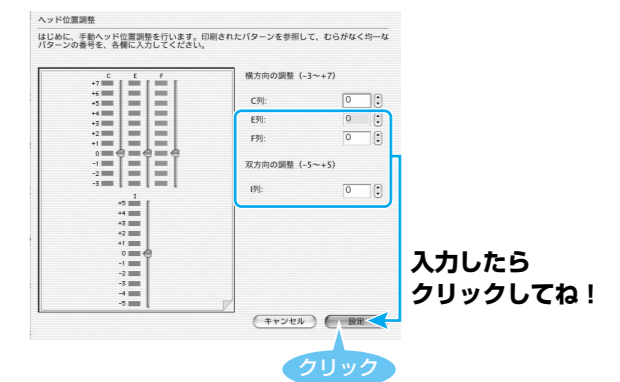


- 9 以下の画面が表示されたら [実行] をクリックする

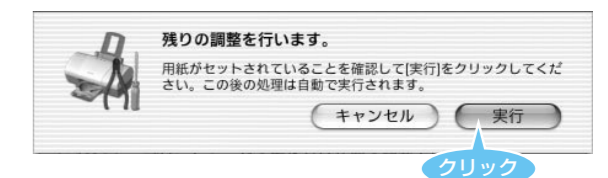

もう一枚のパターンが印刷され、自動でヘッド位置が調整されます。

- 10 以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完了します

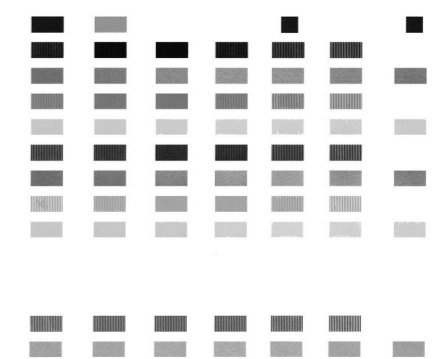

ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプがオレンジ色に11回点滅します。

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

これでプリンタの準備が完了しました。  
印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。