

# Windows® XPをお使いのお客様へ

Windows XPをお使いの場合に必要な事項が記載されています。プリンタをご使用になる前に、必ずお読みください。

本紙では、BJ S300をお使いの場合を例にして説明します。ほかの機種をお使いの場合は、[Canon BJ S300]を選択手順で、お使いの機種名を選んでください。


## ●プリンタドライバをインストールするときには

Windows XPにインストールする場合、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザー名でログオンする必要があります。

## ●プリンタドライバの設定画面を開くには

[スタート]ボタンから開く

- 1 [スタート]から[コントロール パネル]を選ぶ
- 2 [コントロール パネル]画面で[プリンタとその他のハードウェア]をクリックする
- 3 [プリンタとその他のハードウェア]画面で[プリンタとFAX]をクリックする
- 4 [Canon BJ S300]をクリックし、[ファイル]メニューから[印刷設定]または[プロパティ]を選ぶ

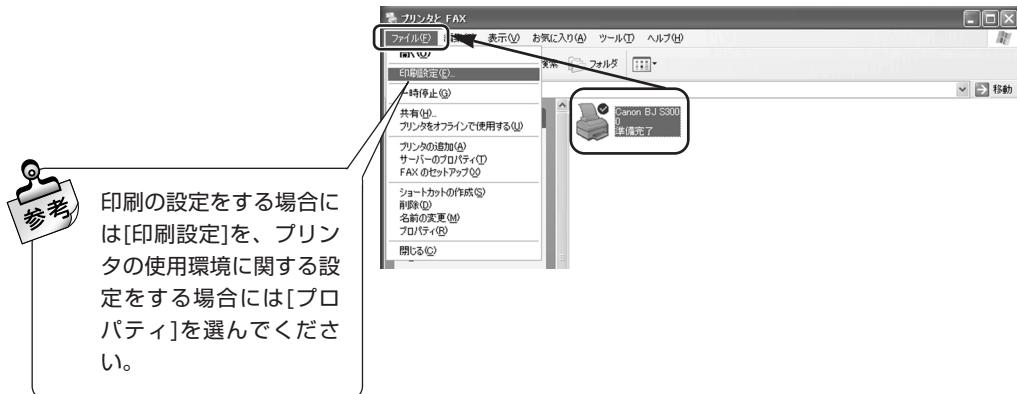

アプリケーションソフトから開く

- 1 アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから、[印刷]を選ぶ
- 2 [プリンタの選択]で[Canon BJ S300]が選ばれていることを確認し、[詳細設定]をクリックする

## ●不要になったプリンタドライバを削除するには

- 1 [スタート]から[すべてのプログラム]を選ぶ
- 2 [Canon BJ S300]-[アンインストーラ]の順に選ぶ

Microsoft®、Windows®は、米国Microsoft社の米国、その他の国における登録商標です。

本紙では、Microsoft® Windows® XPをWindows XPと略して記載しています。