

プリンタドライバをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。




- ウイルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。
- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。
Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
 - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動する途中
 - ・プリンタドライバのインストール中
 - ・印刷中

このほかにも、USBケーブルをお使いになるときに注意していただきたいことがあります。「かんたんスタートガイド」で準備作業が終わったら、「基本操作ガイド」の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。


1 コンピュータの電源を入れて、Mac OSを起動する

2 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。起動しない場合はデスクトップ上にある  をダブルクリックします。

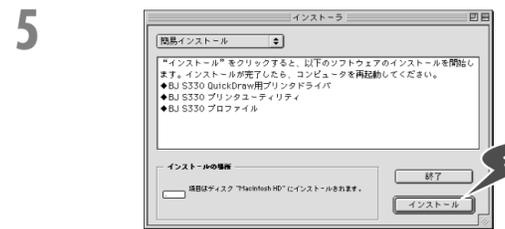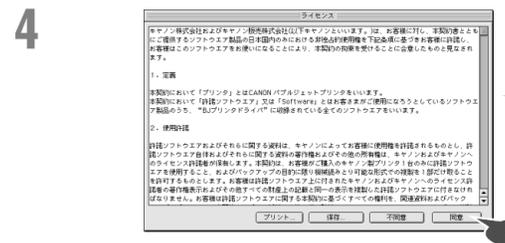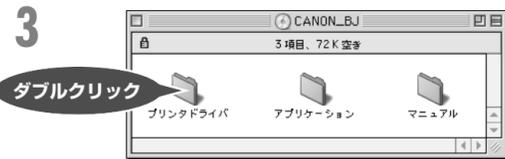

6 下の画面が表示されたら[続ける]をクリックする

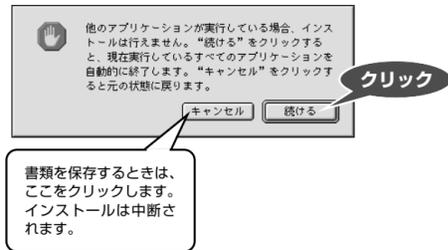


7 下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする




コンピュータが再起動されます。


8 [アップルメニュー]から[セクタ]を選ぶ

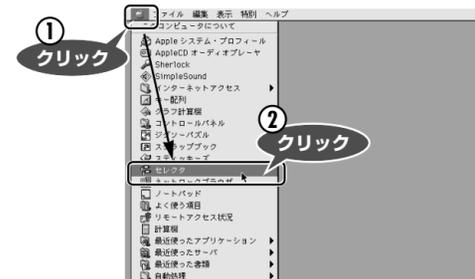

9 [BJ S330]アイコンをクリックする

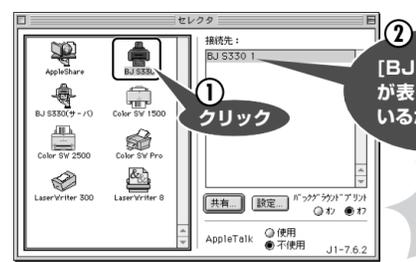

10 クリックしてセクタを閉じる

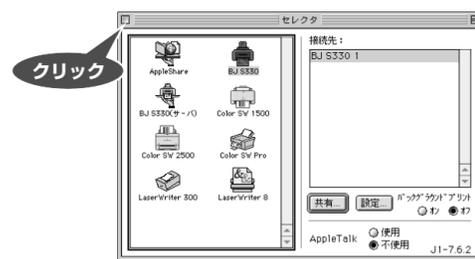


本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、「プリンタ活用ガイド」(CD-ROM)の「ネットワーク環境で使用する」を参照してください。


プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。

1 A4サイズ用の紙をセットする

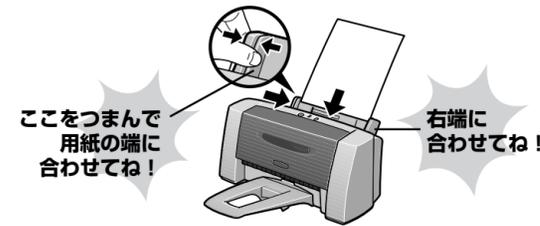



2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ

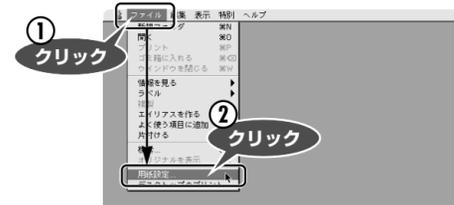

3 [ユーティリティ]をクリックする




4 [テストプリント]を選び、アイコンをクリックする

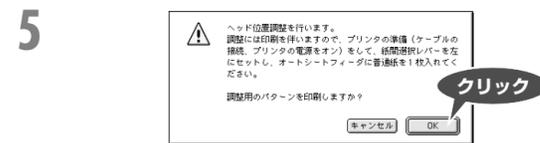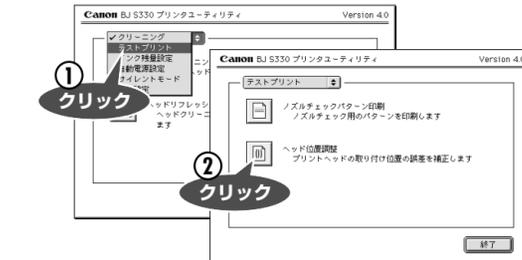



パターンが印刷されます。

6 印刷された用紙を見て、A列の 패턴の中から最も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入力する

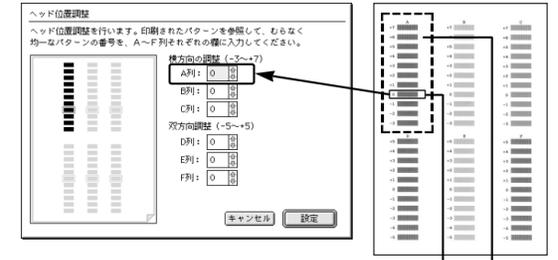

縦すじの目立たないパターン例 0
縦すじの目立つパターン例 +6

7 B列～F列も同様に、縦すじの目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入力する

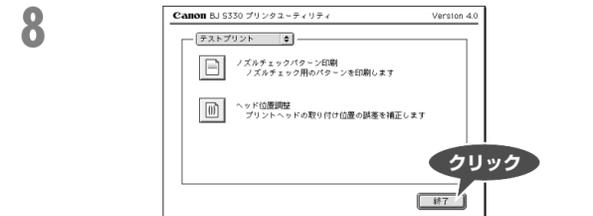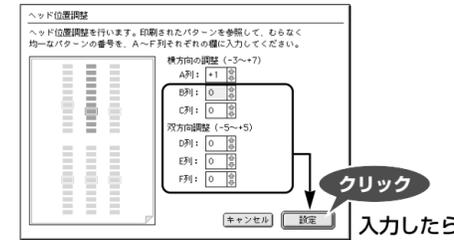

これでプリンタの準備が完了しました。印刷のしかたについては「基本操作ガイド」をご覧ください。

アプリケーションソフトをインストールするには

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる
プログラムが自動的に起動します。起動しない場合はデスクトップ上にある  をダブルクリックします。
- ② 開いた[CANON_BJ]フォルダの[アプリケーション]をダブルクリックする
- ③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする
(例: ImageBrowserをインストールする場合)

ImageBrowser
デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にできます。
PhotoStitch
複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。
3D-PhotoPrint
写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると立体写真ができます。



以降は画面の指示にしたがってください。