

1 はじめにすること


プリンタの付属品を確認する

梱包箱のふた、または「操作ガイド」を見て、付属品がすべてそろっていることを確認してね!



2 電源を入れよう!


1 電源ケーブルをプリンタの差込口にしっかり差し込む

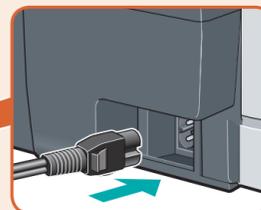

2 コンセントに電源プラグを差し込む




3 プリンタの電源を入れる

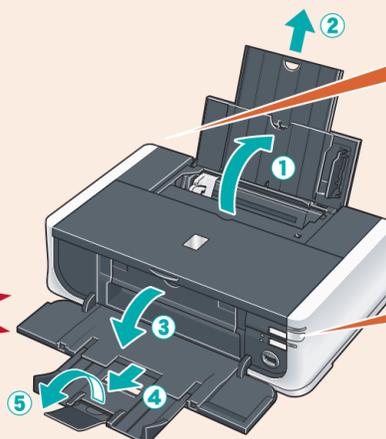

パソコンとUSBケーブルはまだつながないで!

プリントヘッドとインクタンクはここに取り付けてね!

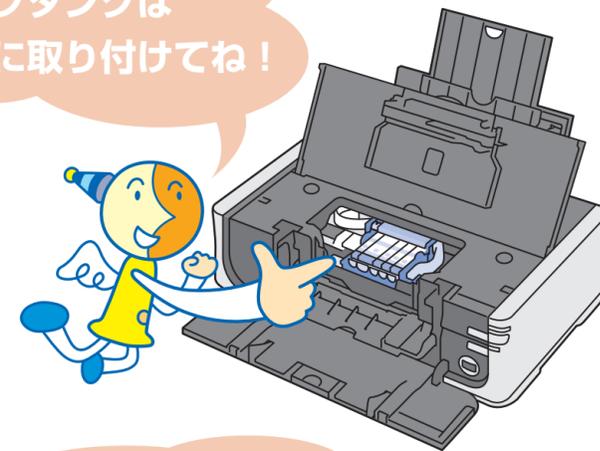

プリンタの外側をお手入れするときは、やさしい布でやさしく拭いてね! お手入れについては、「操作ガイド」の「清掃する」を参照してね!


トラブルが起きたときには、「操作ガイド」の「困ったときには」を参照してね!



3 プrintヘッドをとりつけよう!


トップカバーを10分以上開けたままにすると、プリントヘッドが右側へ移動します。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。

1 トップカバーを開ける

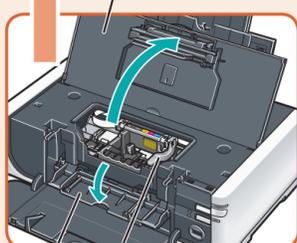


2 中央に出てくる(ここに取り付けます)

3 CD-R トレイガイドを開ける

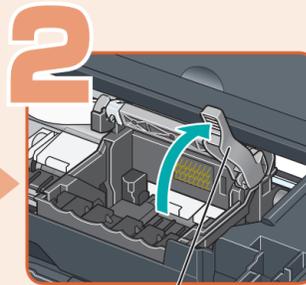


止まるまでしっかりと上げる(重い場合があります)

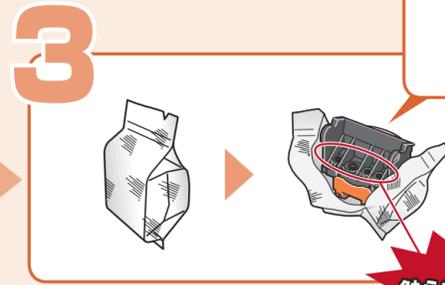


触らないで!

注意

袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。インクで手などを汚さないようご注意ください。

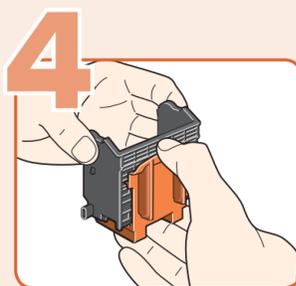



触らないで!

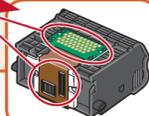

保護キャップを取り外したら捨てる

5 セットする

触らないで!

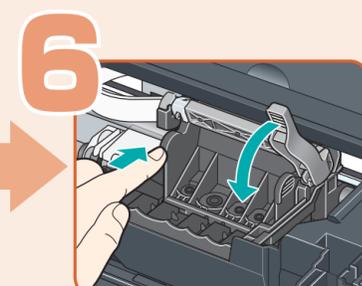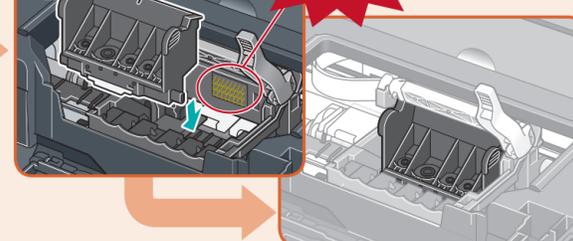

プリントヘッドを押し下げながら、レバーを下までさげる

インクタンクの取り付け

つづき


4




インクタンク

をとつけよう！

最初に取り付けるインクタンクは必ず付属のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと故障の原因となります。本プリンタで使用できるインクタンクについては、「操作ガイド」の裏表紙を参照してください。

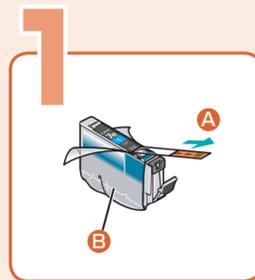

オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いて、きれいにはがしてから、包装Bをはがす

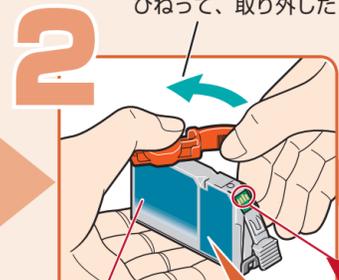

インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップをひねって、取り外したら捨てる

ここは押さないで！

ここを触らないで！




ラベルの色の順にすべてのインクタンクを取り付ける




カチッ！

- 1 緑のボタンを押してカチッというまでしっかり押し込む
- 2 インクランプの点灯（赤色）を確認する

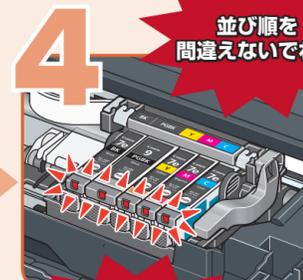

並び順を間違えないでね！

ランプの点灯（赤色）を確認してね！

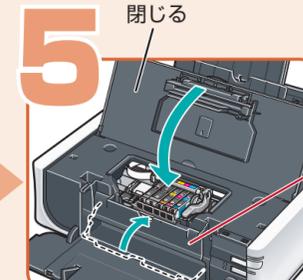

閉じる

CD-R トレイガイドをしっかりと閉じてね！



少し待って！

プリンタの動作音がなくなるまで（約2分）待ってから、次の操作に進んでね！

エラーランプが点滅した場合は、「操作ガイド」の「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。

これで取り付けが完了しました。

「かんたんスタートガイド（ソフトウェアインストール編）」を参照してソフトウェアをインストールしてください。Windows® をご使用の方は Windows 版を、Macintosh® をご使用の方は Macintosh 版を参照してください。

参考 用紙のセット方法

プリンタドライバをインストールした後で参照してください。

本プリンタには2つの給紙箇所があります。プリンタ上部の後トレイと前面のカセットの2箇所に用紙をセットすることができます。



参考

ご購入時は後トレイから普通紙を印刷する設定になっています。

給紙箇所を変更する場合は、「操作ガイド」の「給紙箇所を変更する」を参照してください。

後トレイに用紙をセットするときは

後トレイ、用紙サポートを引き出し、排紙トレイを開きます。

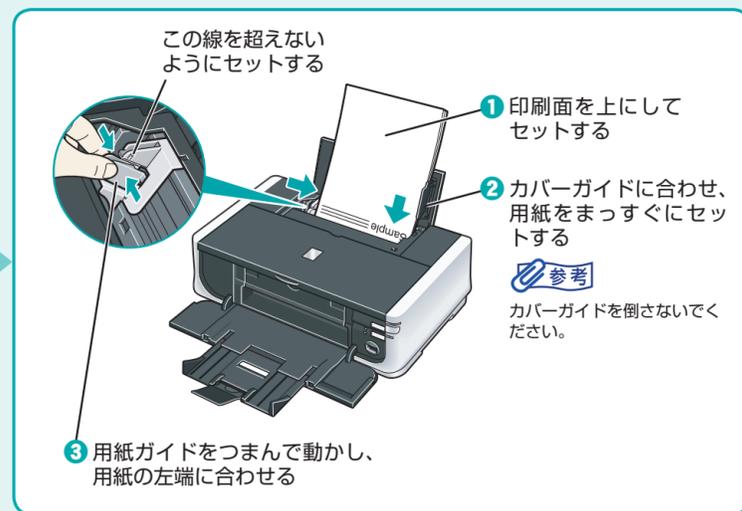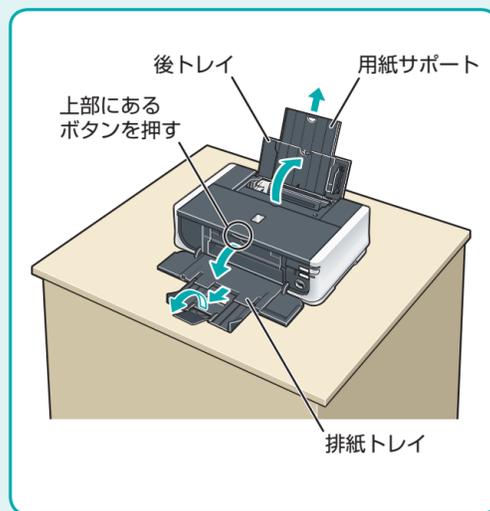

カセットに用紙をセットするときは

カセットを手前に引き出し、ふたを取りはずします。

