


最初に必ず
読んでね!

かんたんスタートガイド



トラブルが起きたときは、
『操作ガイド』の
「困ったときには」(73ページ)を
参照してね!

そろっていますか?

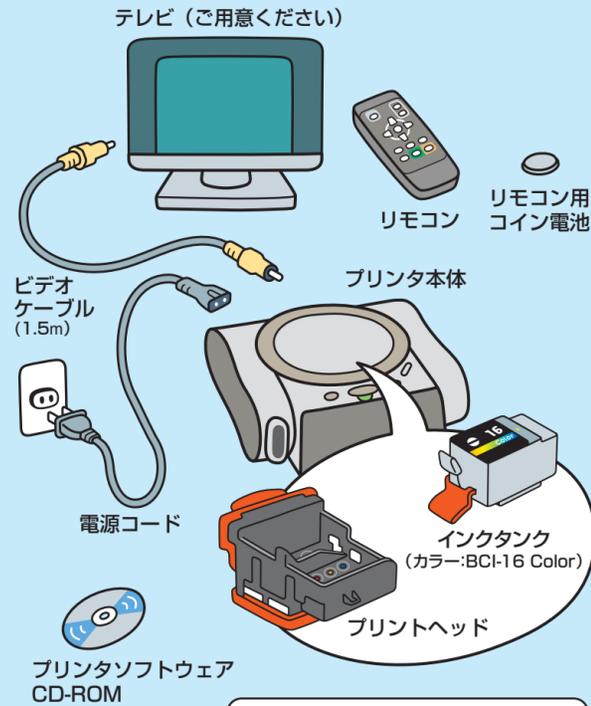

- ◆かんたんスタートガイド (本紙)
- ◆操作ガイド
- ◆保証書
- ◆サービス&サポートのご案内


置き場所を決めるときは

後ろに約8cmの
スペースをあけてね!
印刷時に、いったん
用紙が出ます。


平らな場所に置く

印刷した用紙が出てくる場所を
あけておく

1 電源を入れよう!

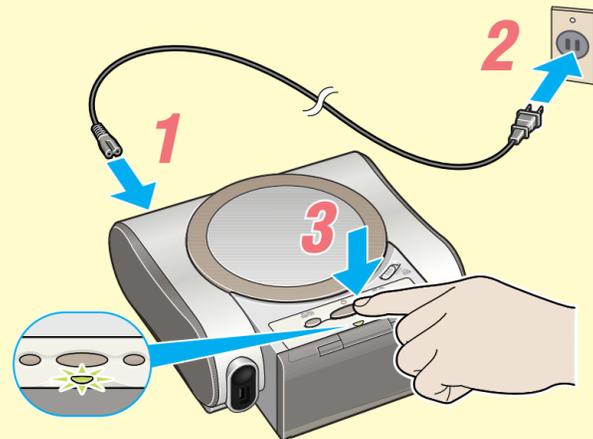


2 プリントヘッド を取り付けよう!

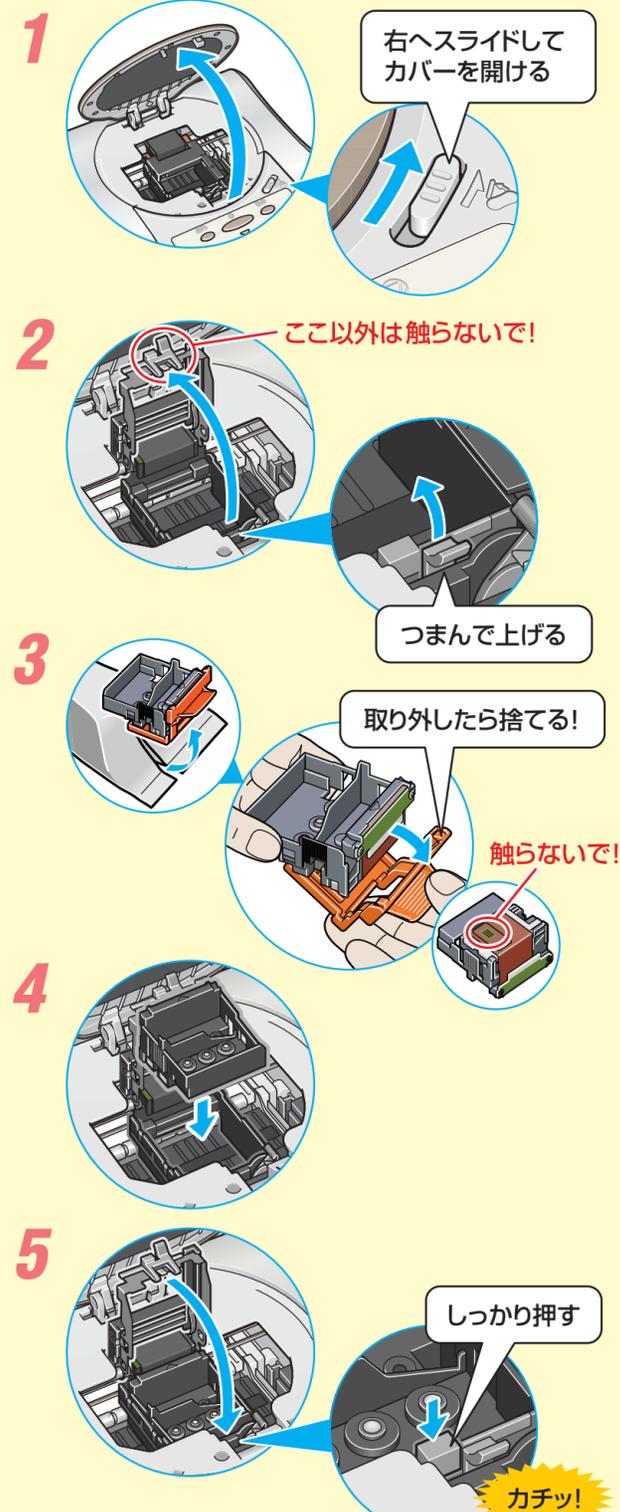

3 インクタンク を取り付けよう!




4 リモコンにコイン電池 を取り付けよう!

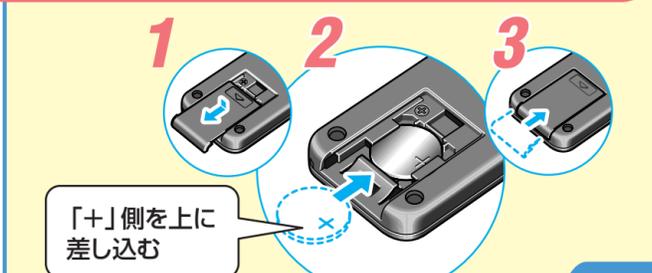

ウラも
見てね!

こんなことができます

プリンタとテレビを接続してみよう

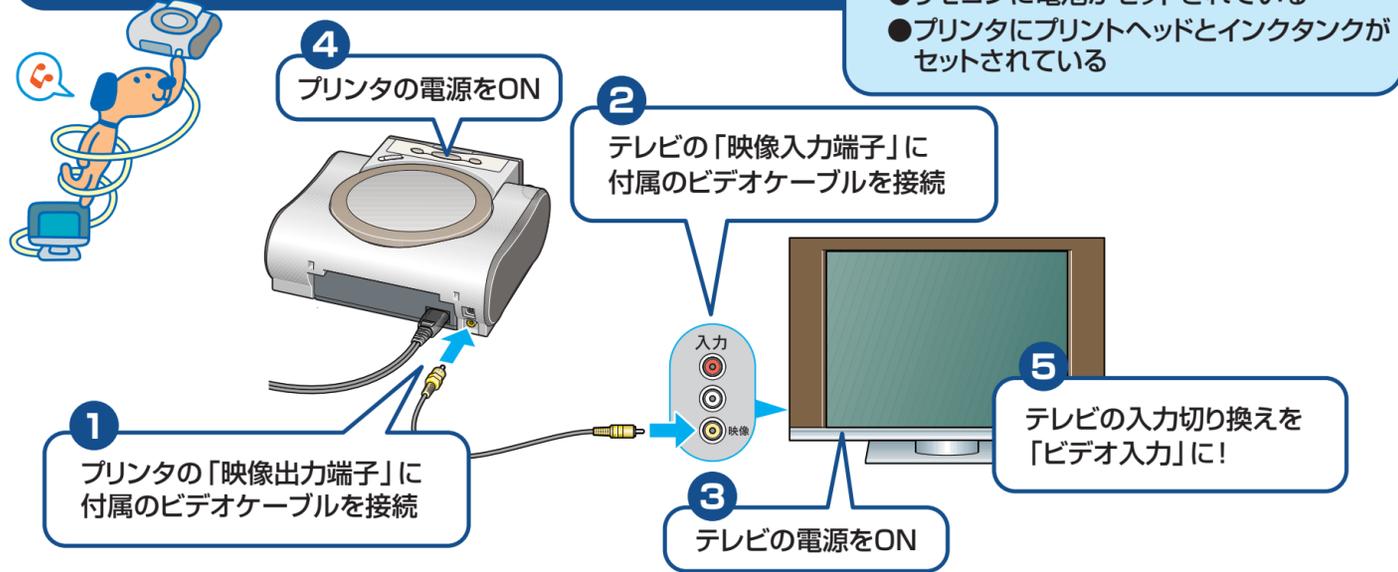


接続する前に確認すること

- テレビとプリンタの電源オフ!
- リモコンに電池がセットされている
- プリンタにプリントヘッドとインクタンクがセットされている


撮影済みのメモリーカードをセットしよう

●直接セットできるメモリーカード


コンパクトフラッシュ
マイクロドライブ

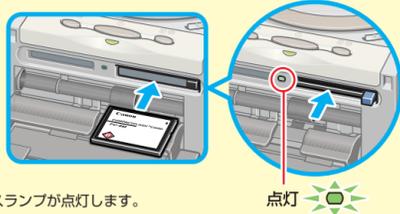


メモリスティック
メモリスティックPRO
マジックゲートメモリスティック

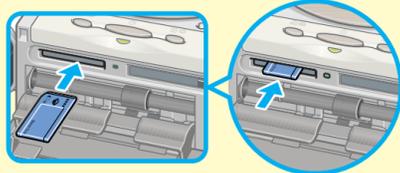

SDメモリーカード
マルチメディアカード

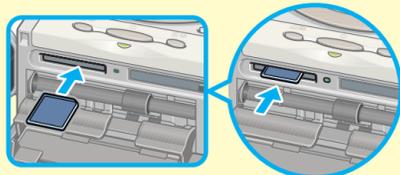

スマートメディア

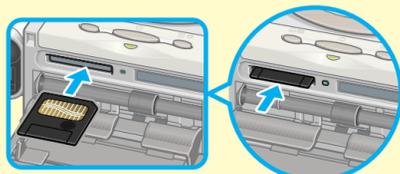

●専用のアダプタが必要なメモリーカード

xD-Picture Card



メモリスティックDuo
メモリスティックPRO Duo
マジックゲートメモリスティックDuo



miniSDカード




※1: 別途 xD-Picture Card用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。
推奨アダプタ(2004年6月現在)
●富士写真フイルム株式会社製 型番:DPCC-CF
●オリンパス株式会社製 型番:MACF-10

※2: カードに付属の専用アダプタをご使用ください。

・Compact Flash, コンパクトフラッシュは、SanDisk Corporationの商標です。
・Microdrive, マイクロドライブは、IBM Corporationの商標です。
・Memory Stick, メモリスティック, MagicGate Memory Stick, マジックゲートメモリスティック, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, メモリスティック デュオは、ソニー(株)の商標です。
・SD (Secure Digital) メモリーカードは、(株)東芝、松下電器産業(株) SanDisk Corporationの商標です。
・miniSDカードは、SD Associationの商標です。
・MultiMediaCard, マルチメディアカードは、Infineon Technologies AGの商標です。
・SmartMedia, スマートメディアは、(株)東芝の商標です。
・xD-Picture Cardは、富士写真フイルム(株)の商標です。
・その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

メモリーカードの写真をテレビで見ながら印刷する

1枚ずつ表示し、
気に入った写真はそこで印刷!
フォトギャラリー → 『操作ガイド』P.23

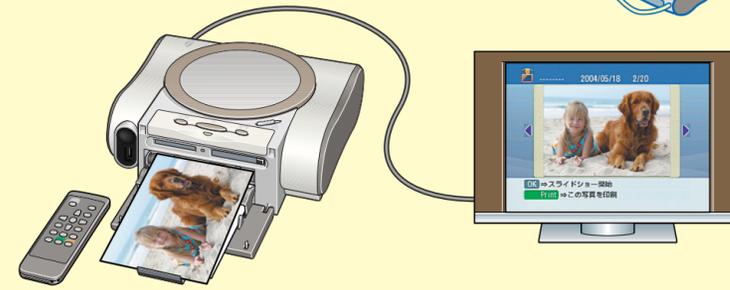

撮った写真をテレビで自動表示
スライドショー → 『操作ガイド』P.27

好きな写真をシール紙に印刷したり、
指定したレイアウトで印刷!
フォトアトリエ → 『操作ガイド』P.31

●専用のシール紙に印刷



●レイアウトを指定して印刷



写真の一覧から印刷したい写真の
印刷枚数を指定して印刷
DPEショップ → 『操作ガイド』P.28



携帯電話やデジタルカメラからダイレクト印刷

プリントビーム機能で
携帯電話の写真を
ワイヤレス印刷

※詳しい説明やその他の機能は
→ 『操作ガイド』P.50




デジタルカメラとプリンタでダイレクト印刷
→ 『操作ガイド』P.44



コンピュータと接続すると...

コンピュータからの
印刷はもちろんOK!
→ 『操作ガイド』P.55

付属のアプリケーションソフト
Easy-PhotoPrint を使えば
デジタルカメラで撮った写真
と用紙を選ぶだけで、かんた
んにフチなし全面印刷!

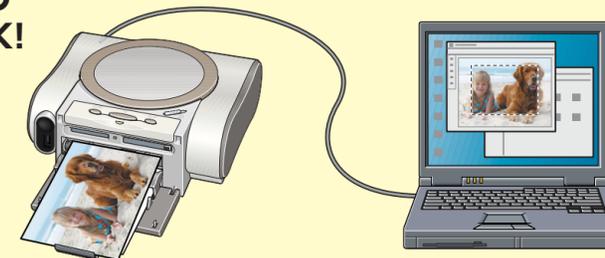

カードスロットをメモリー
カード用ドライブに使用!

→ 『プリンタ活用ガイド』(CD-ROM)の
「メモリーカードユーティリティを使う」

プリンタのカードスロットを、コンピュー
タのメモリーカード用ドライブとして設
定でき、メモリーカードへの書き込みも
可能です。