


# QUICK REFERENCE

Canon  
电子辞典  
wordtank V80

## 首次使用前的准备工作


### 装入所附带的干电池

- ① 在关机状态下，翻转本产品，将手指放在电池盖的左右箭头标记上，边推电池盖边卸下来。
- ② 放入两节附带的干电池，注意不要放错电池的正负极（+、-方向）。

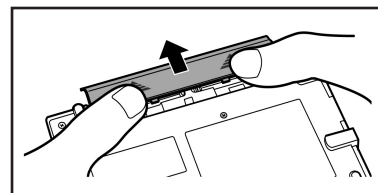


### 复位操作


- ① 按机器背面的复位开关。
- ② 打开机器上盖。
- ③ 旋转机器右侧的对比度调节旋钮，调节画面明暗。
- ④ 画面显示「タッチスクリーンの補正×をスタイラスでタップしてください」（手写校准，请点选屏幕四角的“×”）提示信息时，用随机附带的手写笔点击×符号。
- ⑤ 出现「システムを初期化しますか？」（是否要初始化系统？）提示信息时，选择「はい」（是），再按下 **例文展開 訳・決定** 键。不久，屏幕将显示菜单画面，机器便可使用。

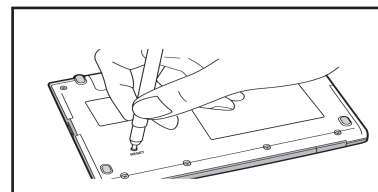

复位开关

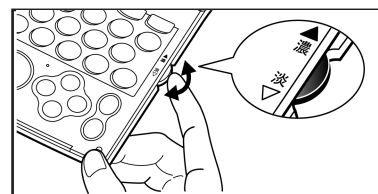

## 各个键的功能

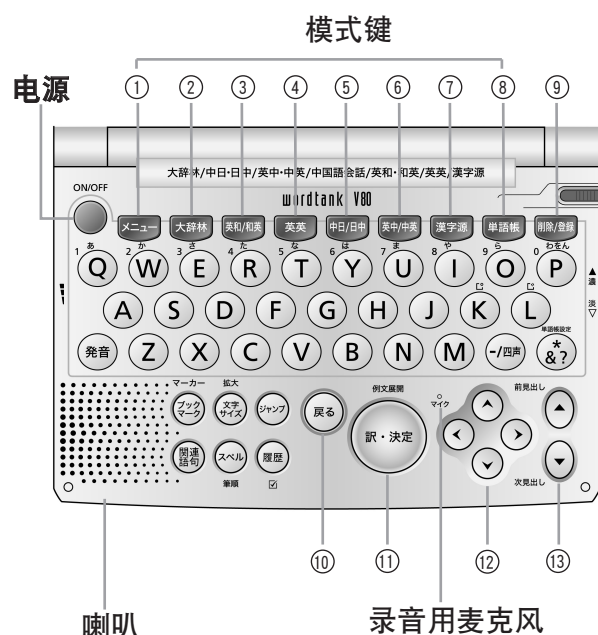



①	<b>メニュー</b>	显示菜单画面。
②	<b>大辞林</b>	显示大辞林（日/日辞典）的检索画面。
③	<b>英和/和英</b>	显示英日·日英辞典的检索画面。按此键，可在英日和日英画面之间切换。
④	<b>英英</b>	显示英英辞典的检索画面。
⑤	<b>中日/日中</b>	显示中日·日中辞典的检索画面。按此键，可在中日和日中画面之间切换。
⑥	<b>英中/中英</b>	显示汉英·英汉辞典的检索画面。按此键，可在汉英和英汉画面之间切换。
⑦	<b>漢字源</b>	显示汉字源的检索画面。
⑧	<b>単語帳</b>	显示单词本的一览表画面。
⑨	<b>削除/登録</b>	显示词典词义画面时按此键，可将当前的单词添加到单词本中。输入文字时按此键，可每次删除一个字。
⑩	<b>戻る</b>	逐个还原曾经显示过的画面。
⑪	<b>例文展開 訳・決定</b>	执行语句、翻译检索及各种功能。
⑫	<b>移動</b>	用于移动光标。


⑬	<b>移動</b>	移动到前面或后面的词条。
---	-----------	--------------


# 基本操作

## 基本操作 接通/断开电源



按  键时，接通电源，显示上次断开电源时的画面（断电记忆功能）。按模式键也可接通电源，显示各辞典的初始画面。电源接通状态下按  键时，电源将断开。（为防止电池消耗，在电源接通状态下不进行操作时，电源将自动断开（自动电源切断功能））。


## 基本操作 移动光标及选择菜单

通过光标键上下左右移动光标，选择菜单图标和输入栏。图标变黑即被选中。选择菜单画面上的各辞典图标，按  键即可显示所选择辞典的检索画面。

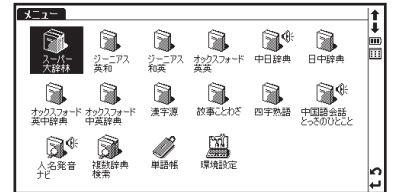







## 基本操作 检索

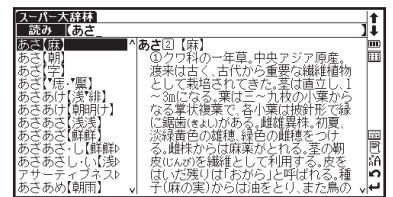移动光标，选择输入栏。用文字输入键输入要检索的语句，画面左边就会显示候补词条的一览表。画面右边则显示所选择单词的正文预览。选择所需单词后按  键，则显示词义画面。在词义画面上按  键可切换所显示文字的大小。




## 基本操作 画面滚动

按  /  键可逐行向上、向下滚动画面。按  键则画面逐页向下滚动，按  键则逐页向上滚动。显示词义画面时按  键，将按收录词语顺序显示上一个词条的词义画面，按  键则显示下一个词条的词义画面。

## 基本操作 显示例文、解说、参照




词义画面中出现    时，可按  键选择显示例文或解说、参照项一览表。再按一次  键则不显示。

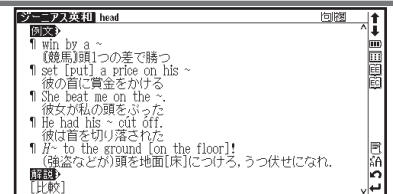


## 基本操作 返回候补词条一览表画面

词义显示时，按  键则返回候补词条一览表画面。

## 基本操作 查看辞典凡例

各辞典检索画面上出现  凡例时，可参照凡例。在检索画面上移动光标，选择  凡例，按  键则显示凡例画面。

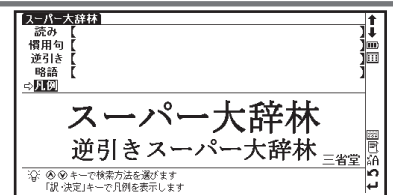

### \* 使用手写笔

点击画面上的图标或项目，可选择辞典或功能并执行。

### \* 切换信息

可在系统设定画面中，将显示信息从日语切换到英语。

系统设定画面可从菜单画面中选择。



# 多种非常方便的功能


## 简便功能 单词本功能

### 记录单词

在词典词义画面按 **删除/登録** 键，则当前的单词被记录到单词本中。按 **単語帳** 键，则显示单词本的词条一览表画面。

### 单词的分类

- ① 从单词本词条一览表画面中选择要分类的单词，按 **例文展開** (訳・決定) 键，显示词义画面。
- ② 在单词词义画面按 **単語帳** (例文展開)，显示分类菜单。用光标选择单词本，按 **例文展開** (訳・決定)，则当前的单词被分类到所选择的单词本中。

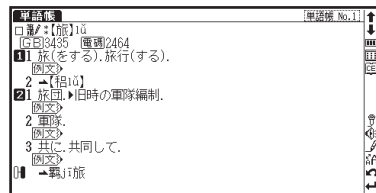

### 删除单词本中的数据

在单词本词义画面按 **删除/登録**，这时会出现提示信息「この単語帳を削除します」（删除当前的单词），选择「はい」（是），按 **例文展開** (訳・決定)。

## 简便功能 多项跳查功能

- ① 显示词义画面时，按 **ジャンプ**，用光标选择正文中的单词。（单词由两个以上文字组成时，选择开头的文字后，再按 **ジャンプ**，用光标确定选择范围。）
  - ② 在跳查对象选择画面中选择辞典，按 **例文展開** (訳・決定) 键，则跳转到所选择辞典的词条画面。
- \* 跳查对象只有一个时，直接跳转。  
\* 词义中出现 **▶** 时，选择 **▶** 后，也可跳转到参照词条。

## 简便功能 模糊查找功能

查找英文单词的拼法或含糊的语句时，可将已知的地方输入文字，不知道的地方输入"\*"或"?"进行检索。此外，在词句开头加上"\*"，可以对以该词句结尾的语言进行反向检索。

"\*" 对指定文字没有字数限制，"?"只代表一个字。

例) "chr\*m"-chris,m,chrysanthemum等，以"chr"为开头，以"m"为结尾的单词。

"\*そら" -あまつそら、うわのそら、以"そら"为结尾的单词。

"b?lieve" - 不知道believe的第二个字母是"i"还是"e"时。

## 简便功能 书签功能

- ① 在词典词义画面中按 **マーク**，选择「ブックマークリストに追加」（加入至书签），按 **例文展開** (訳・決定)，则当前的词条被加进书签当中。
- ② 显示词典的检索、词义画面时，按 **マーク**，则显示当前辞典中被记录到书签中的词条的一览表，从一览表中选择词条记录，按 **例文展開** (訳・決定)，则调出所选择的词条。
- ③ 在一览表画面中按 **删除/登録**，则可删除所选择的词条记录。



## 简便功能 历史记录功能

显示词典检索、词义画面时按 **履歴**，则可显示当前辞典之前检索过的单词的历史记录一览表。另外，在历史记录一览表画面中按 **删除/登録**，则可删除历史记录。

## 简便功能 汉字笔顺功能

汉字源、中日词典词义画面中出现 **筆順** 时按 **筆順**，则切换到笔顺显示画面，显示词头的笔划顺序。返回词义画面按 **戻る**。在笔顺显示画面中点击 **テスト**，则可进行笔顺测试。