

Canon Utilities ZoomBrowser EX

ソフトウェアガイド



「目次」を見たいときは、このボタンをクリックします。

「索引」を見たいときは、このボタンをクリックします。

「次のページ」に進むときは、このボタンをクリックします。

「前のページ」に戻るときは、このボタンをクリックします。（このページは先頭ページですので、[戻る] ボタンは使えません）

目次 (1 / 2)

第1章 体験！ ZoomBrowser EX

ZoomBrowser EX を起動する	4
画像をパソコンに取り込む	8
画像をプリントする	12
少しだけ補足	18

第2章 ZoomBrowser EXって？

ZoomBrowser EX でできること	19
画像はどこ？フォルダ？	21
メインウィンドウについて	23
カメラウィンドウについて	28
右クリックを使った操作について	30

第3章 画像を見る

フォルダを選ぶ - フォルダエリア	31
フォルダを選ぶ - ブラウザエリア	32
画像を開く	37
表示倍率を変える	38
画像を編集する	39
他のソフトウェアで画像を編集する	43

第4章 画像を管理する

フォルダを作る	44
画像を選ぶ	45
画像を移動、コピーする	46
画像を削除する	50
画像を回転する	52
画像の名前を変える	53
画像を並べ替える	54
画像を検索する	55
フォルダを更新する	58
フォルダを削除する	59
フォルダの名前を変える	60
フォルダの場所を調べる	61
画像の情報を見る	62

ご注意

- ・本書では、Windows XPの画面と操作手順を使って説明を進めています。お使いのWindowsのバージョンによっては、実際の画面や操作手順が多少異なる場合があります。
- ・本書では、用語を次のように使用します。
CFカード、SDカード、PCカード → メモリーカード

目次 (2 / 2)

第5章 カメラウィンドウを使う

カメラウィンドウを開く	64
画像を取り込む	66
画像を削除する	69
画像を回転する	70
パソコンの画像をカメラに追加する	71
タスクボタンを使った機能	73
カメラウィンドウのその他の機能	75

第6章 いろいろな機能を活用する

画像を電子メールで送る	76
パソコンの画像をカメラに追加する	78
画像を書き出す	80
スライドショーで再生する	82
画像にサウンドを付ける	84
カメラの設定を確認、変更する	85
カメラにマイカメラコンテンツを登録する	86
マイカメラサウンドを作成する	93
動画を再生する	95
動画を編集する	96
動画を書き出す	100
RAW 画像を現像する	102

パソコンからシャッターを操作する	107
パノラマ画像を合成する - PhotoStitch	111
画像を CD-R/RW ディスクに保存する (Windows XP のみ)	112

第7章 インターネットを活用する

CANON iIMAGE GATEWAY について	113
会員登録をする	114
画像をアップロードする	116
アルバムを活用する	119
画像や音声ファイルをダウンロードする	121

付録

対応しているファイル形式	123
自動取り込みの設定	124
環境設定について	127
メニューのカスタマイズ	130
カメラ上でのスライドショーの設定	131
プリント指定	132
困ったときには	134

索引

索引	138
----	-----

この章では、「ZoomBrowser EX の起動」「カメラの画像の取り込み」「画像のプリント」という、ZoomBrowser EX の一連の基本操作を順を追って説明していきます。

ここでは、ZoomBrowser EX を起動する方法について説明します。

重要

- ・このソフトウェアガイドは、すでに各ソフトウェアやドライバが正しくインストールされていることを前提に説明を進めていきます。まだソフトウェアのインストールがお済みでない場合には、製品に付属の説明書をご覧ください、ソフトウェアのインストールを行ってください。

参考

- ・はじめて ZoomBrowser EX を起動したときには、何らかのメッセージが表示されることがあります。(例えば、CANON IMAGE GATEWAY の紹介など)

このようなメッセージが表示された場合には内容をよく読んで処理を選び、作業を進めてください。



起動方法の種類

ZoomBrowser EX を起動する方法には、「カメラを接続することで起動する方法」と「アイコンやメニューから起動する方法」があります。

通常、カメラの画像をパソコンに取り込む場合には、「カメラを接続することで起動する方法」が手軽で便利です。

「アイコンやメニューから起動する方法」は、次のような場合に利用してください。

- ・メモリーカードリーダーをお使いの場合
- ・カメラを接続しないまま ZoomBrowser EX を使いたい場合
- ・ZoomBrowser EX を一旦終了した後、カメラを接続したまま、もう一度起動する場合

重要

- ・Windows のバージョンによっては、パソコンを起動してから最初の接続時に限って、「カメラを接続することで起動する方法」が使えない場合があります。(Windows の制限によるものです)

この場合は、「アイコンやメニューから起動する方法」で ZoomBrowser EX を起動してください。2 回目からは「カメラを接続することで起動する方法」で ZoomBrowser EX を起動することができます。

カメラを接続することで起動する方法

パソコンにカメラを接続し、通信可能な状態にすることで、ZoomBrowser EX を起動する方法です。

はじめて、パソコンとカメラを接続するときのみ、次の自動起動設定を行ってください。すでに、この設定を済ませている場合は、次ページの操作に進んでください。

重要

- ・この方法は、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続する場合にのみ使用可能です。


■ はじめてパソコンとカメラを接続するときの設定

1 カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続します。

カメラとパソコンの接続方法については製品に付属の説明書をご覧ください。

カメラの機種によっては、再生モードなどにしないとパソコンと通信できない場合があります。このような機種の場合は、製品に付属の説明書をご覧くださいの上、通信できる状態にします。


次のようなウィンドウ（イベントダイアログ）が表示されます。表示されない場合は、付録の「困ったときには」をご覧ください。

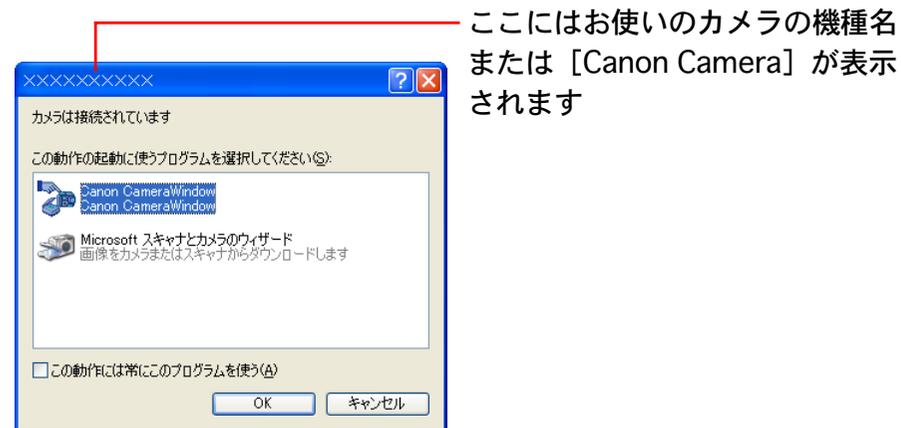

ここにはお使いのカメラの機種名または [Canon Camera] が表示されます

2 [Canon CameraWindow] を選択し、[OK] をクリックします。

3 [設定する] をクリックする
ここで [設定する] をクリックすると、次回以降、この画面は表示されなくなります。

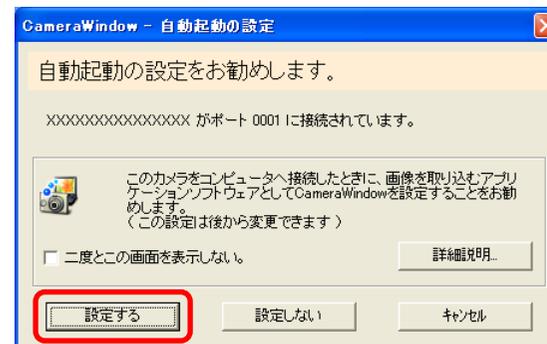

これで、次ページの手順1の画面が表示されます。

■ 2回目以降にパソコンとカメラを接続するときの操作


重要

- Windowsのバージョンによっては、パソコンを起動してから最初の接続時に限って、この方法が使えない場合があります。(カメラとパソコンを正しく接続しても、右記の画面が表示されない状態となります)

この場合は、「アイコンやメニューから起動する方法」でZoomBrowser EXを起動してください。

参考

- [スキャナとカメラ ウィザード] が表示された場合は、一旦ウィザードを終了し、「アイコンやメニューから起動する方法」でZoomBrowser EXを起動してください。
- カメラとメモリーカードリーダーを同時に接続している場合は、カメラの機種を選択するウィンドウが表示されます。お使いのカメラの機種または [Canon Camera] が表示されていることを確認し、[OK] をクリックします。

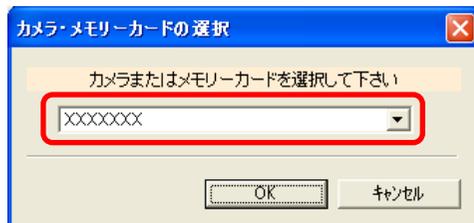

1 カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続します。カメラとパソコンの接続方法については、製品に付属の説明書をご覧ください。

カメラの機種によっては、再生モードなどにしないとパソコンと通信できない場合があります。このような機種の場合は、製品に付属の説明書をご覧の上、通信できる状態にします。

次のようなウィンドウが表示されます。



ここから、実際に画像を取り込む操作については、次の項の「画像をパソコンに取り込む」で説明します。

画像を取り込む必要のない場合（このままZoomBrowser EXのメインウィンドウに進みたい場合）には、[ZoomBrowser EXで画像を見る] をクリックしてください。

なお、ZoomBrowser EXを自動起動した後、どのような方法で取り込み処理を行うかについては、付録の「自動取り込みの設定」で説明しています。

アイコンやメニューから起動する方法


アイコンやメニューを使って ZoomBrowser EX を起動します。

■ アイコンから起動する方法

- 1 デスクトップの「ZoomBrowser EX」アイコンをダブルクリックします。



ZoomBrowser EXが起動し、メインウィンドウが表示されます。

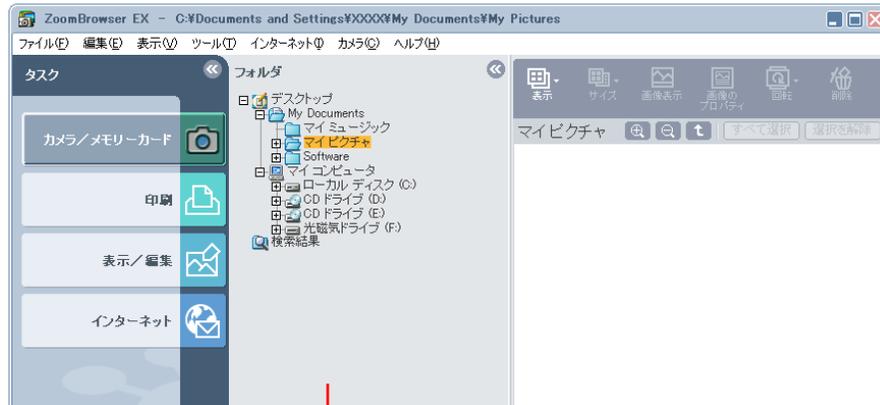

メインウィンドウ

画像を取り込む操作については、次の項の「画像をパソコンに取り込む」で説明します。

■ メニューから起動する方法

- 1 [スタート]メニューの[すべてのプログラム] (または[プログラム]) から、[Canon Utilities] → [ZoomBrowser EX] → [ZoomBrowser EX] を選択します。
ZoomBrowser EXが起動し、メインウィンドウが表示されます。



メインウィンドウ

画像を取り込む操作については、次の項の「画像をパソコンに取り込む」で説明します。

画像をパソコンに取り込む (1 / 4)

ここでは、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法を、次の2種類の場合に分けて説明します。

■ パソコンの操作で画像を取り込む

パソコンの操作で、カメラ、またはメモリーカードリーダーから画像を取り込みます。カメラがダイレクト転送機能に対応している／していないに関わらず操作できます。

■ カメラの操作で画像を取り込む

ダイレクト転送機能に対応しているカメラの場合にはカメラでの操作で画像を取り込むことができます。

あらかじめ、パソコンとカメラ（またはメモリーカードリーダー）が通信できる状態になっていることを確認しておいてください。

パソコンの操作で画像を取り込む

1 表示されているウィンドウを確認します。

右のようなウィンドウが表示されている場合には、そのまま手順4に進んでください。

※お使いのカメラの機種によって、若干画面は異なります。




ZoomBrowser EXのメインウィンドウが表示されている場合には、手順2に進んでください。

2 [カメラ／メモリーカード] をクリックします。




メモリーカードリーダーを使用している場合は、メモリーカードリーダーにメモリーカードが正しくセットされていることを確認してください。

3 [画像を表示する／取り込む] をクリックします。

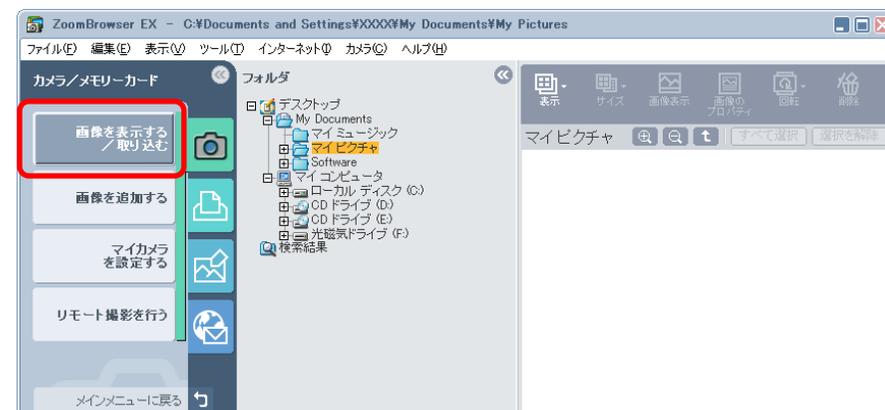

参考

- 複数のメモリーカードリーダーが接続され、両方にメモリーカードがセットされている場合や、カメラとメモリーカードリーダーの両方が接続されている場合にはどの装置の画像を表示するかを選択するウィンドウが表示されます。このような場合は、目的の装置を選択して [OK] をクリックします。

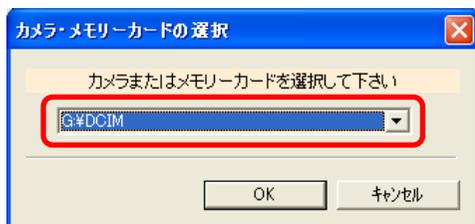


4 [画像取り込みを開始] をクリックします。



参考

- パソコンの画面上の[現在の設定を見る]の部分をクリックすると、画像の保存先フォルダなどの情報を確認することができます。
- 初期設定では、まだ取り込んでいない画像がすべて取り込まれます。

これで、画像の取り込みがはじまります。取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダに保存されます。取り込みが終了すると、メインウィンドウに取り込まれた画像が表示されます。

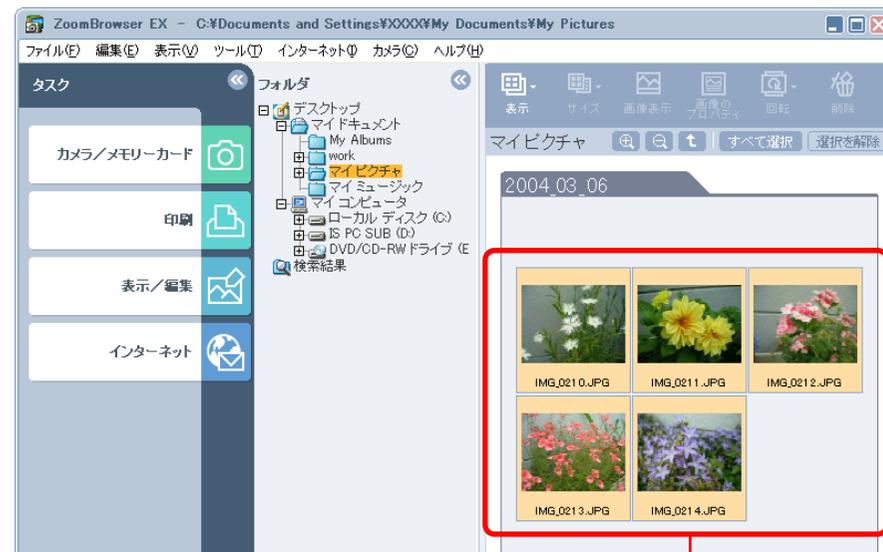


取り込まれた画像

カメラの操作で画像を取り込む

ダイレクト転送機能に対応しているカメラ（（イージーダイレクトボタン）が搭載されているカメラ）の場合、カメラの操作で画像の取り込みができます。

1 表示されているウィンドウを確認します。

次のようなウィンドウが表示されている場合には、そのまま手順2に進んでください。なお、このときカメラのイージーダイレクトボタンが点灯し、カメラの液晶モニターには、右下のようなダイレクト転送のメニューが表示されます。

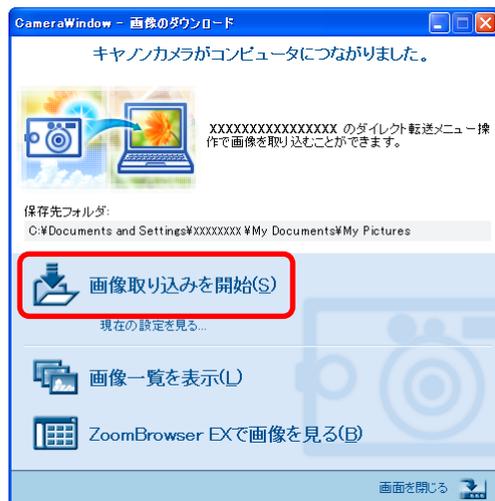


重要

- ・カメラのイージーダイレクトボタンが消灯している場合には、イージーダイレクトボタンを使った画像の取り込みはできません。

参考

- ・カメラウィンドウやリモート撮影のウィンドウが表示されている場合は、前記のウィンドウが表示されません。カメラウィンドウやリモート撮影のウィンドウを閉じてください。
- ・カメラとメモリーカードリーダーの両方が接続されている場合には、どの装置の画像を表示するかを選択するウィンドウが表示されます。このような場合は、目的の装置を選択して [OK] をクリックします。

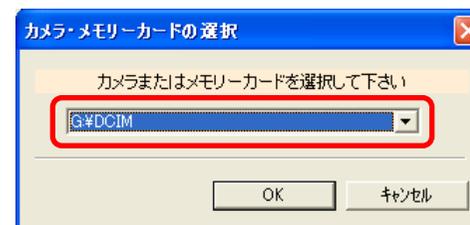

2 カメラで直接転送機能の設定を行った後、ダイレクト転送を実行します。

参考

- ・カメラの液晶モニターに表示されるダイレクト転送機能に関する設定や操作については、「カメラユーザーガイド」をご覧ください。
- ・カメラのイージーダイレクトボタンを押すかわりにパソコン上の[画像取り込みを開始]をクリックすることでも画像を取り込めます。
- ・パソコンの画面上の[現在の設定を見る]の部分をクリックすると、画像の保存先フォルダなどの情報を確認することができます。
- ・初期設定では、まだ取り込んでいない画像がすべて取り込まれます。

これで、画像の取り込みがはじまります。取り込まれた画像は、撮影日ごとにフォルダに保存されます。

取り込みが終了すると、メインウィンドウに取り込まれた画像が表示されます。



取り込まれた画像

画像をプリントする (1 / 6)

プリントには「PhotoRecord」というプリントソフトウェアを利用します。


参考

- ・ Adobe RGB 色空間（カラースペース）で撮影した画像を PhotoRecord でプリントすると、低彩度なプリント結果になります。（色空間の設定は、一部の機種でのみ行えます）
- ・ PhotoRecord の詳細については、PhotoRecord の [ヘルプ] メニューに用意されている説明をご覧ください。


1 [印刷] をクリックします。



2 表示されたメニューの[レイアウトして印刷する]をクリックします。

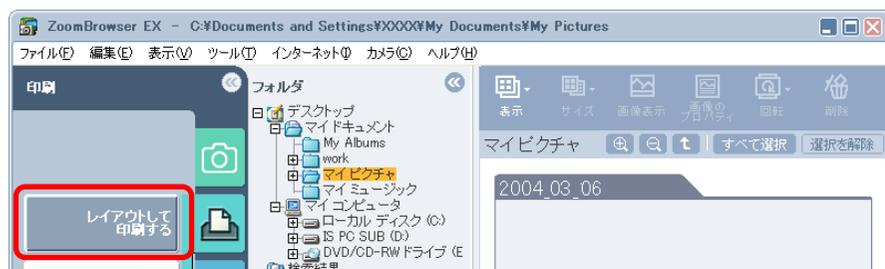

3 プリントする画像を選択し、[次へ]をクリックします。選択した画像は、背景の色がオレンジ色に変わります。

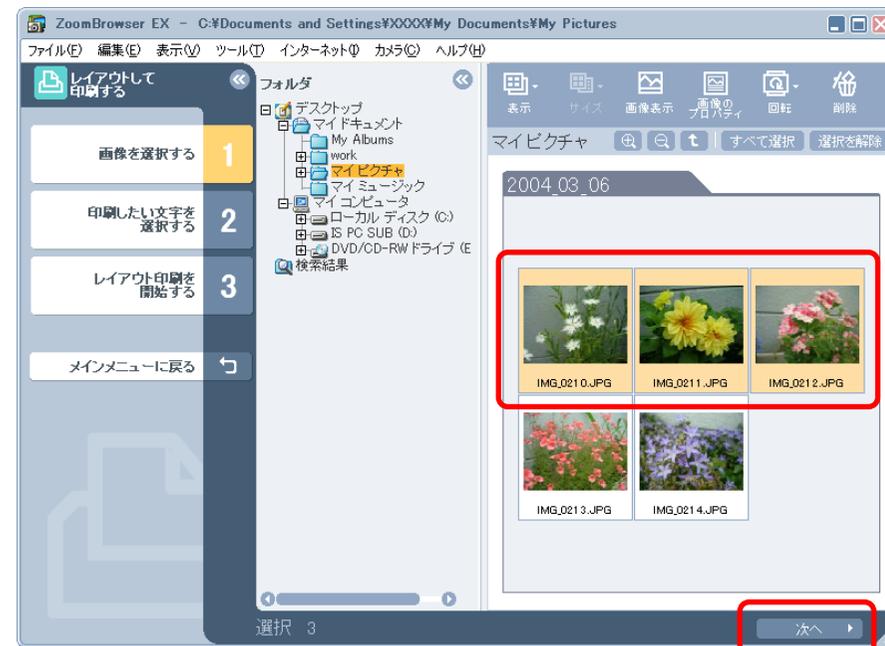


参考

- ・ 画像を続けてクリックしていくことで複数の画像を選択することができます。選択を解除したい場合は、選択された画像をもう一度クリックします。

4 画像と一緒にプリントしたい情報にチェックマークを付け（複数可）、[完了] をクリックします。

参考

- ・ 画像にコメントを付ける方法については、第4章の「画像の情報を見る」をご覧ください。

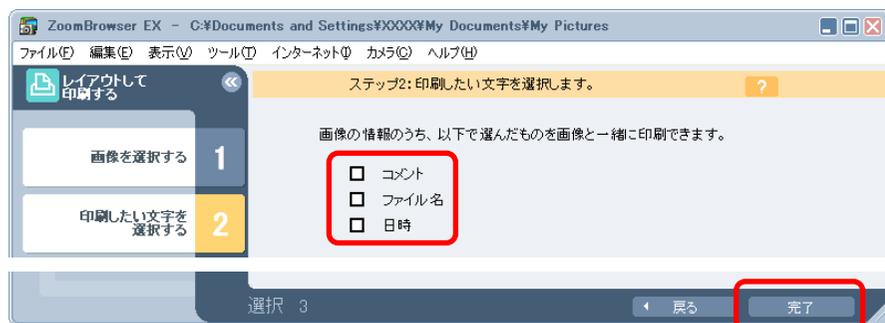


これで、PhotoRecord が起動し、アルバムウィンドウに画像の印刷イメージが表示されます。

参考

- ・ PhotoRecord の起動と同時に、PhotoRecord のガイドが表示された場合は、必要に応じてご参照ください。

なお、PhotoRecord の操作は、ウィンドウの左側に表示されている手順に沿って進めていきます。

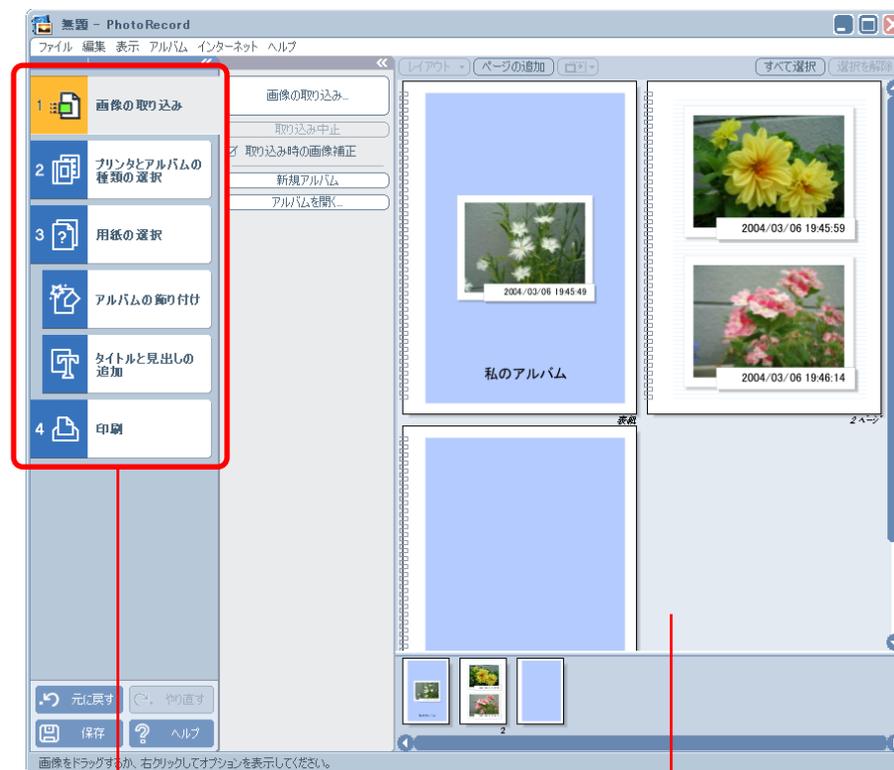


操作の手順

アルバムウィンドウ

5 [2 プリンタとアルバムの種類の選択] をクリックし、プリンターとアルバムの種類を選択します。

プリンターの選択

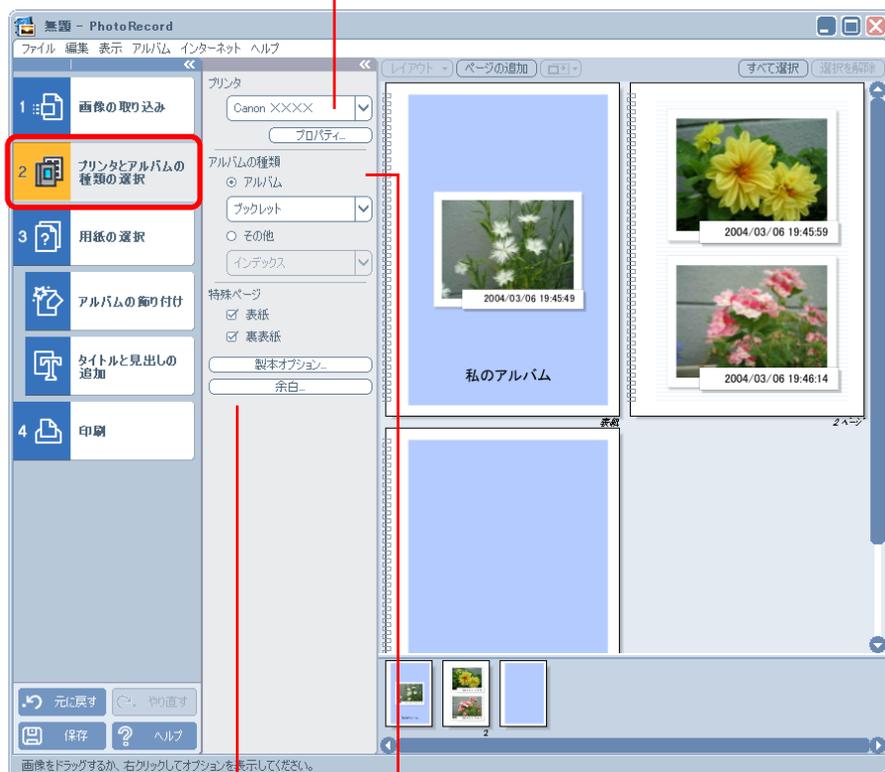

アルバムの種類の選択

アルバムの種類に関する詳細な設定


参考

- ・アルバムの種類は、次の中から選択します。
 - ・アルバム - ブックレット
印刷した複数枚の用紙を綴じるための余白を、ページの左側または上端に作ります。
 - ・アルバム - シンプルアルバム
上下、左右均等に余白を作ります。
 - ・その他 - インデックス
画像を一覧形式で印刷します。
 - ・その他 - 1 ページに 1 画像
1 ページに 1 画像を印刷します。
 - ・その他 - 固定サイズの画像
指定したサイズで画像を印刷します。
 - ・その他 - モザイク
画像を指定した枚数分、並べて印刷します。
- ・アルバムの種類を選択した後、その下の部分で、余白の場所や幅、並べる枚数など、各アルバムの種類ごとの詳細な設定を行うことができます。

画像をプリントする (4 / 6)

6 [3 用紙の選択] をクリックし、用紙の種類や用紙サイズ、印刷の向きなどを選択します。

用紙種類や用紙サイズの設定

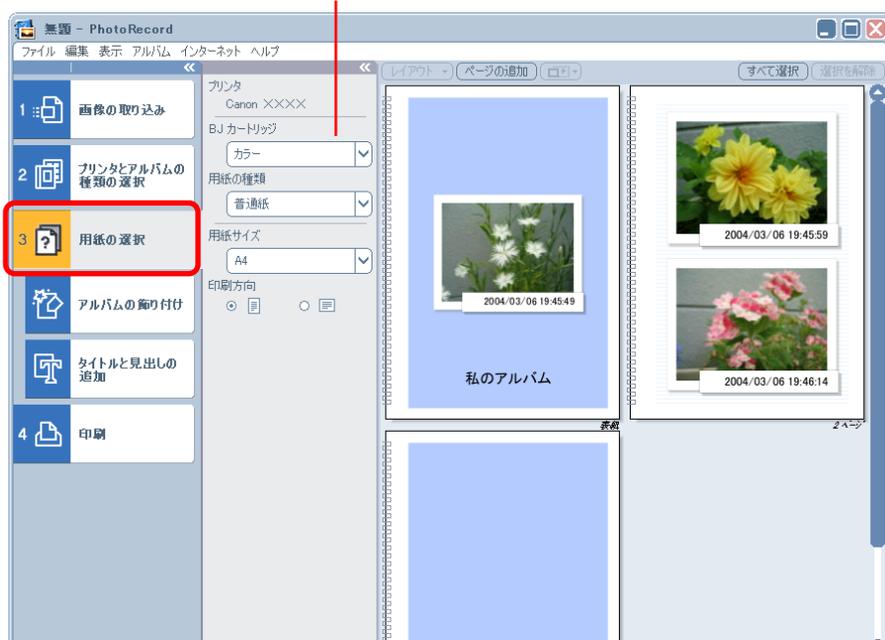


参考

- この画面で表示される設定項目は、お使いのプリンターによって異なります。

7 [アルバムの飾り付け] をクリックして、必要に応じて画像の背景や画像の枠などのデザインを変更します。

変更する項目の選択

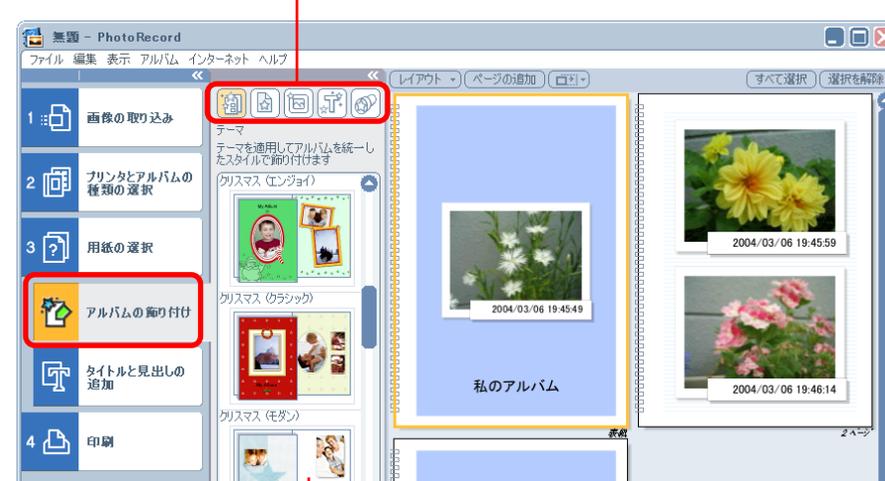


デザインの選択

参考

- ここで設定できる項目は、テーマ（背景、画像の枠、文字の枠などを統一感のあるデザインでまとめたもの）、背景、画像の枠、テキストの枠、クリップアート（挿絵）です。
- 背景、画像の枠、テキストの枠のデザインを選択するときは、対象となるページや画像、文字を選択してください。

8 [タイトルと見出しの追加] をクリックして、必要に応じてタイトルの文字を変更したり、新しい文字を追加したりします。

すでに表示されている文字を変更するときはその文字をクリックします。

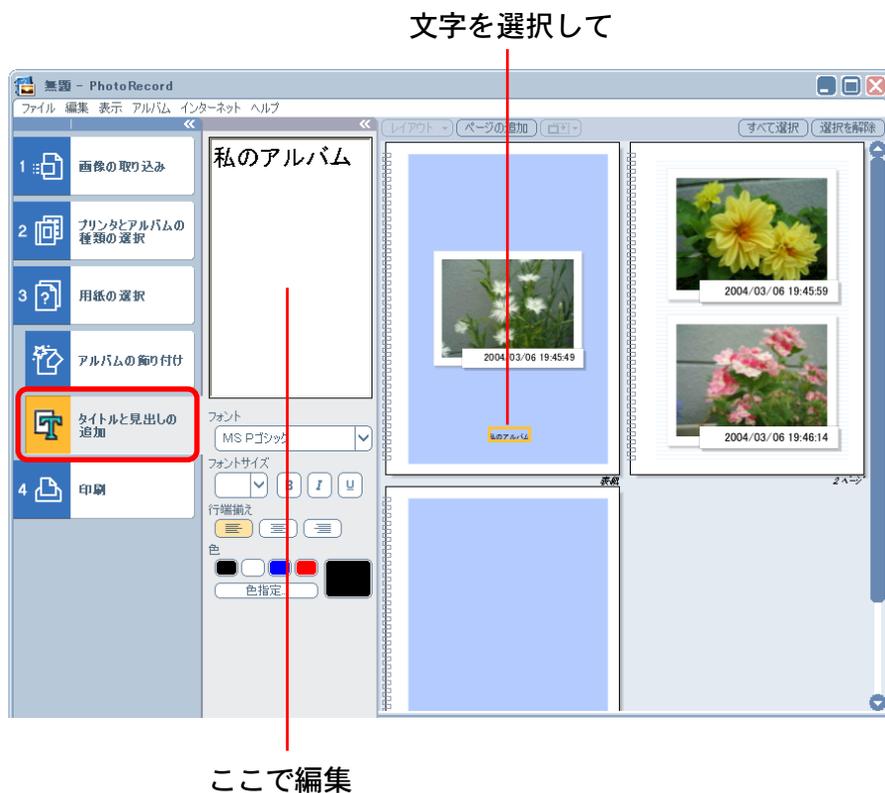

新しく文字を追加するときは、追加するページをクリックした後、文字を入力します。



参 考

- ・必要に応じて、フォントや文字サイズ、行端揃え、色などを設定することもできます。

9 必要に応じて画像や文字、クリップアートの大きさや向きを変更します。
アルバムウィンドウ上では、次のような操作が可能です。

■ 移動する

画像や文字、クリップアートをドラッグすることで場所を動かすことができます。

■ 大きさや回転角度を変更する

画像や文字、クリップアートの次の部分をドラッグすることで大きさや回転角度を変更することができます。



この部分をドラッグすることで大きさを変えることができます

右の状態（回転モード）にします



左の状態（サイズ変更モード）にします

この部分をドラッグすることで回転角度を変えることができます

10 [4 印刷] をクリックし、印刷部数などの印刷設定を確認した後、[印刷] をクリックします。



これで、印刷がはじまります。

PhotoRecordを終了するときは、（クローズボックス）をクリックするか、[ファイル]メニューから[PhotoRecordの終了]を選択します。

参 考

- ・ Exif 2.2（愛称「Exif Print」）に対応したカメラで撮影した画像には、撮影条件、撮影シーンなど、撮影時の設定情報が埋め込まれています。
- ・ PhotoRecordは、Exif 2.2に対応したカメラで撮影した画像、それ以外の画像のどちらに対しても、自動的に画像補正を行います（初期状態）ので、よりきれいなプリント結果が得られます。

ここでは、ZoomBrowser EXを使ううえで、ぜひ覚えておいて欲しいことを説明します。

困ったときは

ZoomBrowser EXには、さまざまな「ヘルプ機能」が用意されています。操作方法がわからなくなってしまった場合や、どんな機能があるか知りたい場合などにご活用ください。

ヘルプは、[ヘルプ]メニューや、「？」マークの[ヘルプ]ボタンを使って表示させることができます。



ZoomBrowser EXの終わり方

ZoomBrowser EXを終了するときは、ブラウザウィンドウの  (クローズボックス)をクリックするか、[ファイル]メニューから[終了]を選択します。

この章では、ZoomBrowser EX を使いこなすために必要な、さまざまな基礎知識を説明していきます。

ここでは、ZoomBrowser EX の主な機能を、簡単に紹介しておきましょう。

カメラとパソコンを接続すると

- ・カメラ内の画像を簡単にパソコンに取り込むことができます。
- ・カメラ内の画像の一覧をパソコン上で見ることができます。
- ・カメラ内の画像の情報(撮影日時や撮影時の各種設定など)をパソコン上で見ることができます。
- ・カメラでのスライドショーやDPOF(プリント指定)を、パソコン側で設定することができます。(一部の機種を除きます)
- ・パソコンの画像をカメラに保存することができます。
- ・インターフェースケーブルで接続されたカメラのシャッターを、パソコン側で操作して撮影ができます。また、撮影間隔と撮影枚数を指定し、インターバルタイマー撮影ができます。(リモート撮影に対応した機種のみ)
- ・RAW形式の画像を現像(TIFFやJPEG形式に変換して保存)できます。現像時には、明るさやコントラスト、色合いなどの調整を行うことができます。(一部の機種を除きます)

ファイル管理の機能を利用して

- ・パソコン上の画像を、さまざまに分類、仕分けし、簡単な操作で画像管理を行うことができます。
- ・画像の移動やコピーができます。

- ・画像の切り抜きや色の調整など、簡単な編集ができます。
- ・動画や静止画をつなげたり、タイトルなどの文字やBGMを挿入したり、さまざまな効果を付けた動画を作成、編集することができます。
- ・画像を、画面いっぱい順番に表示する「スライドショー」機能が使えます。

マイカメラコンテンツの管理機能を利用して

- ・マイカメラコンテンツをカメラに登録することができます。また、カメラに登録されているマイカメラコンテンツをパソコンのディスクに保存することもできます。
- ・新しく作成した画像や音声ファイルを、マイカメラコンテンツとして管理することができます。
- ・インターネット上のオンラインフォトサービス「CANON IMAGE GATEWAY」からダウンロードしたマイカメラコンテンツのファイルを管理することができます。

参 考

- ・カメラの起動画面や起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音などのファイルをマイカメラコンテンツと呼んでいます。
- ・製品に付属のキヤノン製CD-ROMには、あらかじめいくつかのマイカメラコンテンツ用ファイルが用意されています。これらのファイルは、ZoomBrowser EXのインストール時に自動的にパソコンに保存されます。

他のソフトウェアを利用して

ZoomBrowser EX は、他のソフトウェアと連携することで、さらに高度な活用ができるようになっています。(各ソフトウェアは ZoomBrowser EX から起動できます)

■ PhotoRecord

- ・複数の画像を美しくレイアウトしてプリントできます。
- ・枠や背景はさまざまなデザインの中から選ぶことができます。
- ・画像やページに文字を書き込むことができます。
- ・オリジナルアルバムが作れます。

■ PhotoStitch

- ・カメラのスティッチアシストモードなどを使って複数に分割して撮影した画像を合成し、1枚の大きなパノラマ写真を作ることができます。
- ・合成は横方向、縦方向ともに可能です。
- ・周囲360度の撮影をしておけば、360度の円筒状の合成ができます。この画像を QuickTime VR 形式で保存すれば、あたかもそこに立って、回りを見回すかのような表示が可能です。

CANON iMAGE GATEWAY に接続すると

- ・画像をオンラインフォトサービス「CANON iMAGE GATEWAY」にアップロードして、保管することができます。保管した画像を使って「アルバム」(ホームページ上の写真集のようなもの)を作成し、知人(お友達やご家族)に見せたり、オンラインプリントサービスに注文することができます。
- ・画像に付けたコメントや音も「CANON iMAGE GATEWAY」にアップロードできます。
- ・「CANON iMAGE GATEWAY」に用意されているカメラ用の起動画面やシャッター音などのマイカメラコンテンツをダウンロードできます。ダウンロードしたコンテンツは、カメラに登録することができます。

参 考

- ・「CANON iMAGE GATEWAY」は、本製品を購入された方に提供するオンラインサービスです。
- ・はじめてサービスを利用するときには、会員登録が必要です。(製品に付属のキヤノン製 CD-ROM のインストーラーパネル、または、ZoomBrowser EX のメニューから会員登録が行えます)

画像はどこ？フォルダ？ (1 / 2)


ZoomBrowser EXを使う上で、まず覚えて欲しいこと、それは「フォルダ」という概念です。

画像はどこに保存されている？

カメラから取り込んだ画像は、パソコンのどこに保存されているのでしょうか。次の操作をしてみてください。

1 [スタート]メニューから[マイ ピクチャ]をクリックします。


Windows 2000/Windows Me/Windows 98の場合は、[マイドキュメント] → [My Pictures] をダブルクリックします。

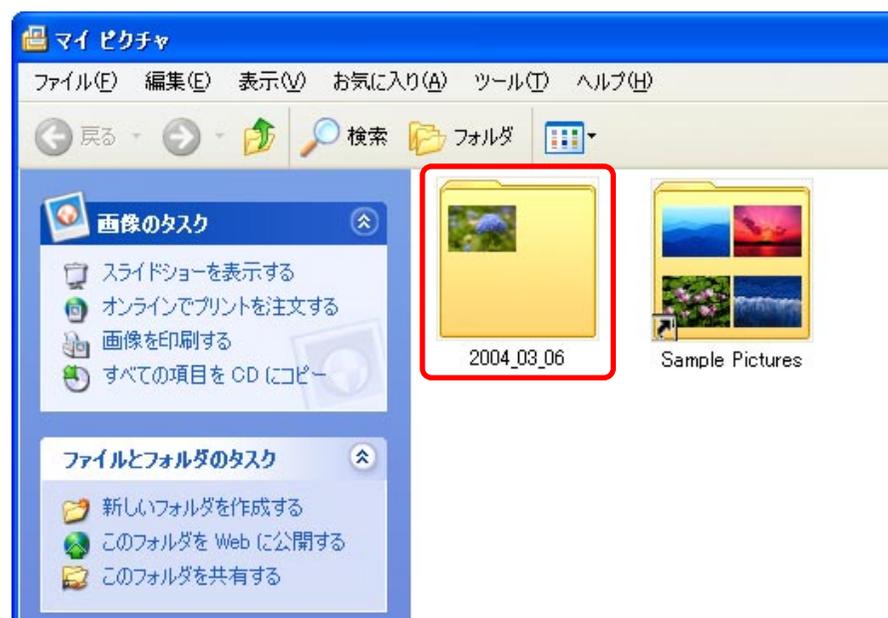

「マイピクチャ」の中には、第1章の「画像をパソコンに取り込む」で取り込んだ画像が入っているはずです。

ここにあるフォルダ、何か思い出しませんか？

そう、ZoomBrowser EXの画面右側に表示されているものと同じです。

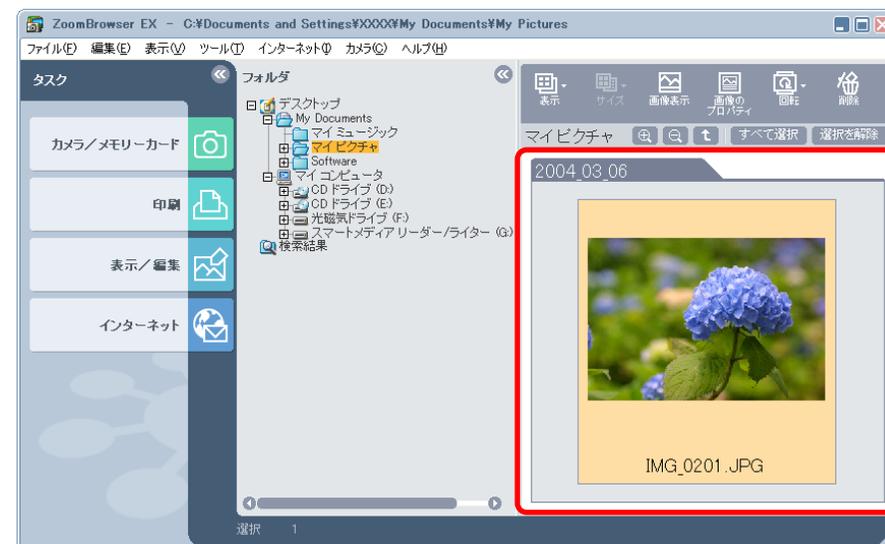

ちなみに、左のWindowsの画面でフォルダをダブルクリックすれば、ZoomBrowser EXで表示されている画像やフォルダと同じ名前の、画像ファイルやフォルダが入っていることが確認できます。

このように、ZoomBrowser EXの画面には、特定のフォルダが表示され、そのフォルダに画像を取り込んだり、画像を移動したときは、Windows上の該当するフォルダの中でも、同じ処理が行われるということです。


画像はどこ?フォルダ? (2/2)

ブラウザエリアとフォルダエリアのフォルダ

ZoomBrowser EXの画面右側には、画像のサムネイル（縮小された画像）が表示されています。このエリアのことを「ブラウザエリア」といいます。

また、真ん中にあるWindowsのエクスプローラのようなツリー構造になったエリアを「フォルダエリア」といいます。

フォルダエリアにはパソコンの中の全フォルダが表示されています。オレンジ色のフォルダが現在選択されているフォルダで、このフォルダの中の画像が、ブラウザエリアに表示されます。つまり、フォルダエリアで選択されているフォルダと、ブラウザエリアに表示されているフォルダは同じものということです。

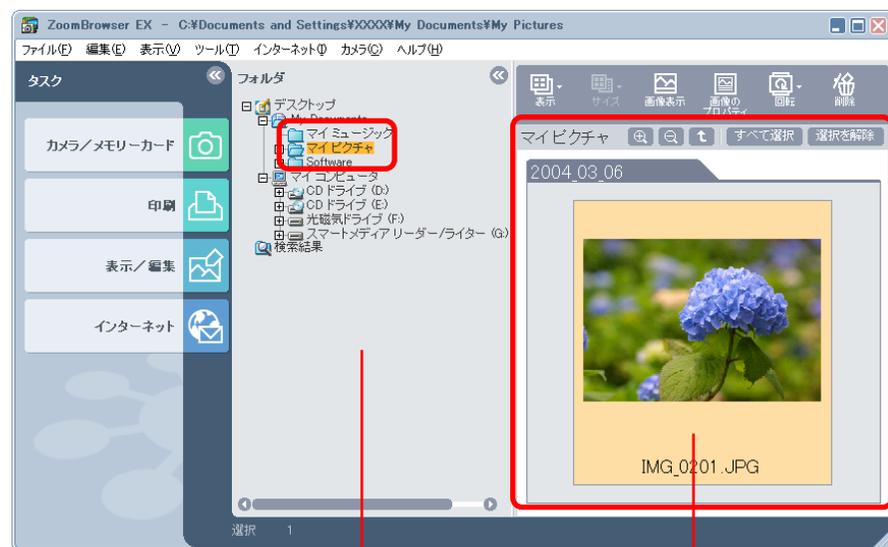

フォルダエリア

ブラウザエリア

フォルダの中のフォルダ

フォルダの中にはフォルダを作成することができます。また、そのフォルダの中にさらにフォルダを作成することもできます。フォルダを利用することで、画像を使いやすいように、細かく分類することができます。



フォルダの中にフォルダを作成して分類した例

参考

- ・フォルダの操作については、第4章で詳しく説明します。

重要

- ・ZoomBrowser EX バージョン2または3を使ってProgram Files フォルダの下に画像を保存していた場合は、そのままでは画像を表示できません。「困ったときには(2/4)」の「ZoomBrowser EXバージョン2または3をお使いだった場合」の操作を行い、ZoomBrowser EX 4で画像を表示できるようにしてください。

メインウィンドウについて (1 / 5)


パソコンに取り込んだ画像を管理するためのウィンドウです。画像の管理だけでなく、プリントしたり、インターネットに画像をアップロードするなど、さまざまな操作をこのウィンドウで行えます。

メインウィンドウの画面

選択されているフォルダのパス（所在を示す文字列）が表示されます

【タスクエリア】
よく使う機能を実行するためのタスクボタンが集まっている部分

【フォルダエリア】
パソコンの中の全フォルダが表示される部分
画像の入っているフォルダをここで選択します

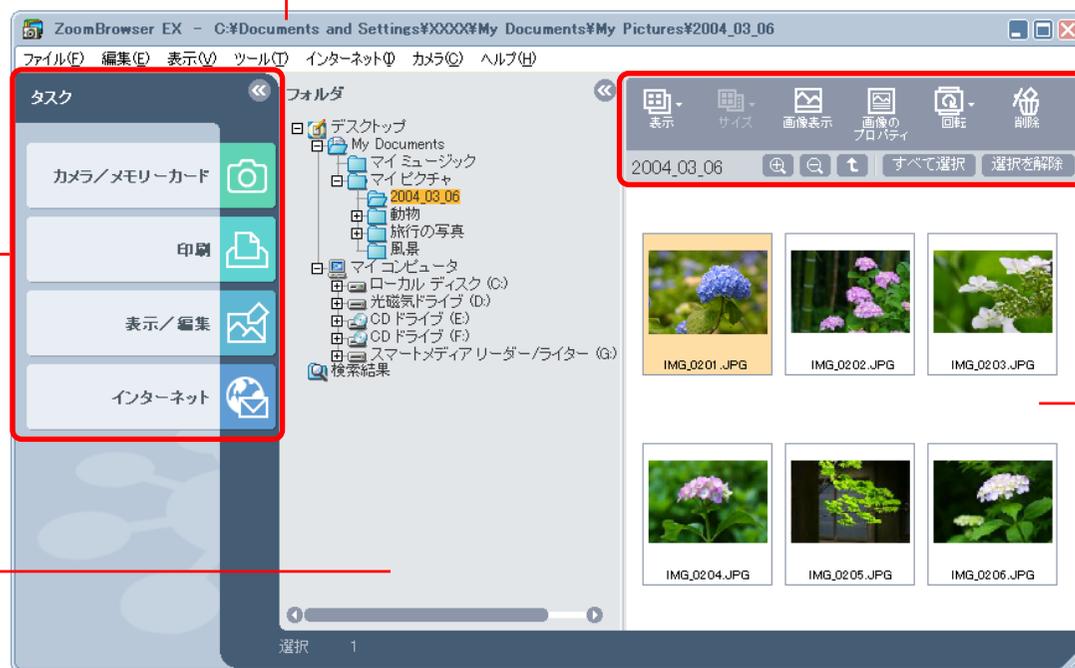

カメラウィンドウへの切り替え

カメラウィンドウに切り替えるときは、タスクボタンの[カメラ/メモリーカード]をクリックし、表示されたメニューの[画像を表示する/取り込む]をクリックします。

【機能ボタン】
ブラウザエリアに表示されている画像に対して、さまざまな機能を実行するためのボタンが集まっている部分

【ブラウザエリア】
フォルダエリアで選択したフォルダに入っているフォルダや画像のサムネイル（縮小画像）が表示される部分

参 考

- ・ Adobe RGB 色空間（カラースペース）で撮影した画像を ZoomBrowser EX で表示すると、低彩度な画像表示になります。（色空間の設定は、一部の機種でのみ行えます）

タスクエリアとタスクボタン

タスクエリアには、「カメラ／メモリーカード」「印刷」「表示／編集」「インターネット」という、4種類のタスクボタンが用意されています。これらの中から、行いたい作業を選択します。

■「カメラ／メモリーカード」

カメラウィンドウを表示したり、リモート撮影を行うときに使います。

■「印刷」

画像をプリントするときに使います。

■「表示／編集」

画像をスライドショーで表示したり、編集するときに使います。

■「インターネット」

画像をメールに添付して送信したり、画像を CANON iIMAGE GATEWAY にアップロードするときなどに使います。

これらのボタンをクリックすると右のようなメニューが表示されます。



参考

- ・元の画面に戻るには、メニューの下に表示されている[メインメニューに戻る]をクリックします。
- ・別のタスクに切り替える場合はタスクボタンの右側の     をクリックします。
- ・CANON iIMAGE GATEWAY などを使って ZoomBrowser EX に機能を追加した場合には、画面内にメニュー項目が収まらなくなってしまうことがあります。この場合には、メニュー項目の下端または上端にスクロールするためのボタン ( や ) が表示されます。

タスク画面の使い方

表示されたメニューの中から行いたい機能を選択するとタスクエリアには操作のステップ（手順）すべてが表示されます。

■ オレンジ色のボタン

現在、行っている操作です。右側の画面に表示されるメッセージにしたがって操作を進めていきます。操作が終了したら、右下の[次へ]や[完了]をクリックして次のステップに進みます。




参考

- ・ [戻る] をクリックすると、前のステップに戻ることができます。

■ 灰色のボタン

現在、選択できる操作です。マウスポインタをボタンに合わせると、濃い灰色のボタンに変わります。このボタンをクリックして、タスクを切り替えることができます。

例えば、すでに画像の選択が終了して[印刷したい文字を選択する]の画面に切り替わっていても、もう一度[画像を選択する]をクリックして画像の選択をやりなおせます。

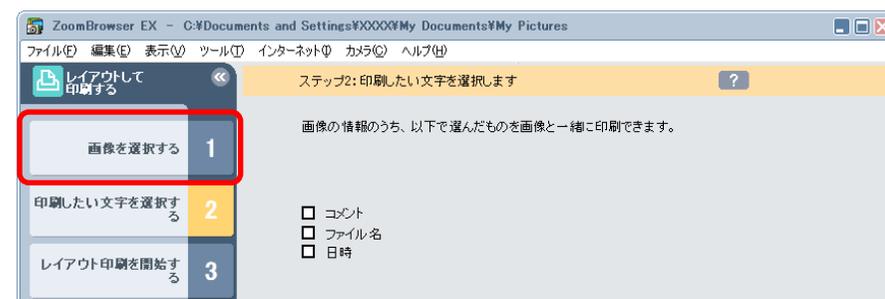

■ グレーアウトされたボタン

選択できない操作です。現在、選択されている手順を終了すると、選択できるようになります。



機能ボタン

メインウィンドウには、次のようなボタンが用意されています。



「表示」ボタン
用途に合わせて「ズームモード」「スクロールモード」「プレビューモード」を切り替えることができます。



「サイズ」ボタン (スクロールモード時のみ有効)
ブラウザエリアの画像表示の大きさを選択します。



「画像表示」ボタン
選択している画像をビューアウィンドウで表示します。



「画像のプロパティ」ボタン
選択している画像の画像情報を表示します。



「回転」ボタン
選択している画像を回転します。(左に90度、右に90度、180度の中から選べます)



「削除」ボタン
選択している画像を削除します。



「ズームイン」ボタン (ズームモード時のみ有効)
ブラウザエリアのフォルダや画像をズームインして表示します。



「ズームアウト」ボタン (ズームモード時のみ有効)
ブラウザエリアのフォルダや画像をズームアウトして表示します。



「上位に戻る」ボタン
深い階層のフォルダが表示されている状態から、上位 (浅い) 階層に戻ります。



「すべて選択」ボタン
ブラウザエリアに表示されているすべての画像とフォルダを選択した状態にします。



「選択を解除」ボタン
ブラウザエリアのすべての画像とフォルダを選択解除の状態にします。

タスクボタンや機能ボタンについては、第3章と第4章で詳しく説明します。

表示の変更

タスクエリアやフォルダエリアを隠して、ブラウザエリアを広く表示することができます。

■ タスクエリアを隠す

タスクエリアの右上にある  のボタンをクリックすると、タスクエリアが隠され、ブラウザエリアが広がります。元に戻すときは、 のボタンをクリックします。



参考

- ・ [表示] メニューの [タスクエリア] を選択して、[タスクエリア] の前にあるチェックマークを外すことで、タスクエリアを隠すこともできます。

■ フォルダエリアを隠す

フォルダエリアの右上にある  のボタンをクリックすると、フォルダエリアが隠され、ブラウザエリアが広がります。元に戻すときは、 のボタンをクリックします。



参考

- ・ [表示] メニューの [フォルダエリア] を選択して、[フォルダエリア] の前にあるチェックマークを外すことで、フォルダエリアを隠すこともできます。
- ・ タスクエリアとフォルダエリアの両方を同時に隠すこともできます。

カメラウィンドウは、カメラ（メモリーカード）の中の画像を見たり、画像を選んでパソコンに取り込むときに使うウィンドウです。


参考

- ・ Adobe RGB 色空間（カラースペース）で撮影した画像を ZoomBrowser EX で表示すると、低彩度な画像表示になります。（色空間の設定は、一部の機種でのみ行えます）
- ・ カメラウィンドウを表示させる方法や、使い方の詳細については、第5章で説明します。

カメラウィンドウの画面

【クローズボックス】

メインウィンドウに切り替えるときに、 をクリックします

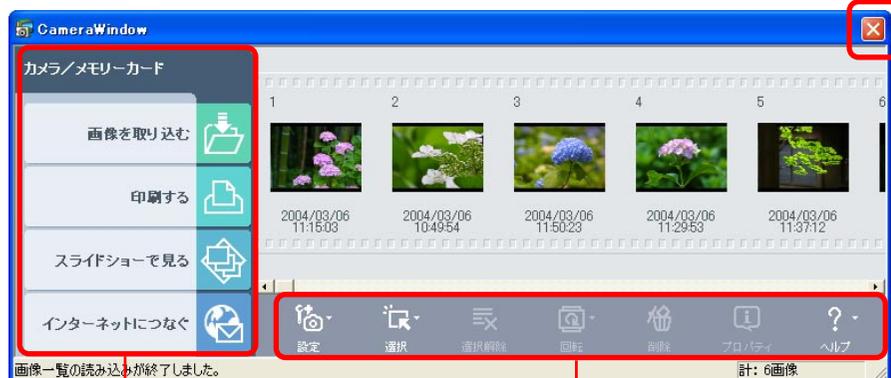

【タスクエリア】

よく使う機能を実行するためのタスクボタンが集まっている部分

【機能ボタン】

カメラウィンドウに表示されている画像に対して、さまざまな機能を実行するためのボタンが集まっている部分

タスクエリアとタスクボタン

タスクエリアには、「画像を取り込む」「印刷する」「スライドショーで見る」「インターネットにつなぐ」という、4種類のタスクボタンが用意されています。これらの中から、行いたい作業を選択します。

■「画像を取り込む」

選択した画像をパソコンに取り込みます。

■「印刷する」

選択した画像をパソコンに取り込んだ後、自動的にプリントの処理をはじめます。このボタンをクリックすると、右のようなメニューが表示されます。



■「スライドショーで見る」

選択した画像をパソコンに取り込んだ後、自動的にスライドショーをはじめます。

■「インターネットにつなぐ」

選択した画像をパソコンに取り込んだ後、自動的にメールへの添付、または画像を CANON iIMAGE GATEWAY へアップロードする処理をはじめます。

このボタンをクリックすると、右のようなメニューが表示されます。



参 考

- ・別のタスクに切り替える場合はタスクボタンの右側の   をクリックします。

機能ボタン

カメラウィンドウには、次のようなボタンが用意されています。

-  「設定」ボタン
カメラとの接続方法などの設定を行います。次のようなメニューから各機能を選択します。

再接続
カメラ設定
スライド/DPOF
画像の追加
マイカメラ

-  「選択」ボタン
画像を選択します。メニューの項目を選択することで、さまざまな選択方法を選べます。

すべて選択(A)
まだ取り込んでいない画像を選択(N)
印刷指定の画像を選択(P)
送信指定の画像を選択(S)
スライドショー指定の画像を選択
選択の切り替え

-  「選択解除」ボタン
画像の選択を解除します。

-  「回転」ボタン
選択している画像を回転します。(左に90度、右に90度、180度の中から選べます)

-  「削除」ボタン
選択している画像を削除します。

-  「プロパティ」ボタン
選択している画像の画像情報を表示します。


-  「ヘルプ」ボタン
ヘルプ画面を表示します。

タスクボタンや機能ボタンについては、第5章で詳しく説明します。

右クリックを使った操作について

ZoomBrowser EXは、いろいろな場面で右クリックを使うことができます。

例えば、画像の上で、右クリックすると、次のようなメニューが表示されます。

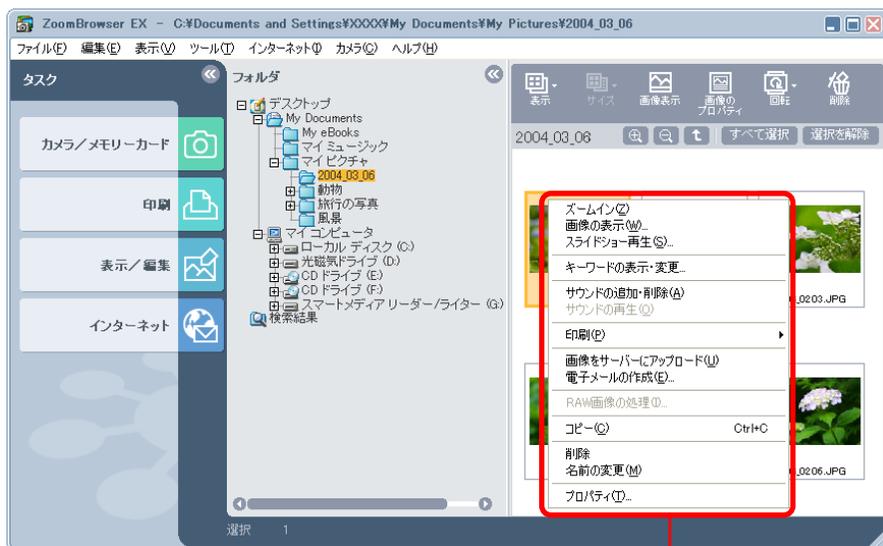

画像の上で右クリックすると表示されるメニュー

この「右クリックで表示されるメニュー」に表示される項目は、ウィンドウ上のボタンや、ウィンドウ上のメニューに用意されている機能の中から、現在利用可能な機能や、便利な機能を集めたものです。

右クリックを活用することで、ZoomBrowser EXをより効率的に使いこなすことができるようになります。

ZoomBrowser EXの操作に慣れてきたら、いろいろな場面で、右クリックを試して、機能や便利さを体感してみてください。

なお、この説明書では、原則として右クリックを使った操作は説明しません。(これは、表示されるメニューのバリエーションを追っていくだけで大変なページ数になってしまうためです) また、「右クリックからしか実行できない特殊な機能」も少しだけ存在します。これについては、該当ページできちんと説明します。

フォルダを選ぶ - フォルダエリア

この章では、ZoomBrowser EXに入っている画像を見たり、編集したりする方法を説明していきます。


ここでは、フォルダエリアを使って、見たい画像の入っているフォルダを選択する方法を説明します。

フォルダを選ぶ

フォルダエリアで見たいフォルダをクリックすると、ブラウザエリアにそのフォルダに入っている画像一覧が表示されます。

選択したフォルダ


選択したフォルダの画像が表示されます
(フォルダの中にフォルダがある場合には、
フォルダの形をした枠内にフォルダと画像が
表示されます)

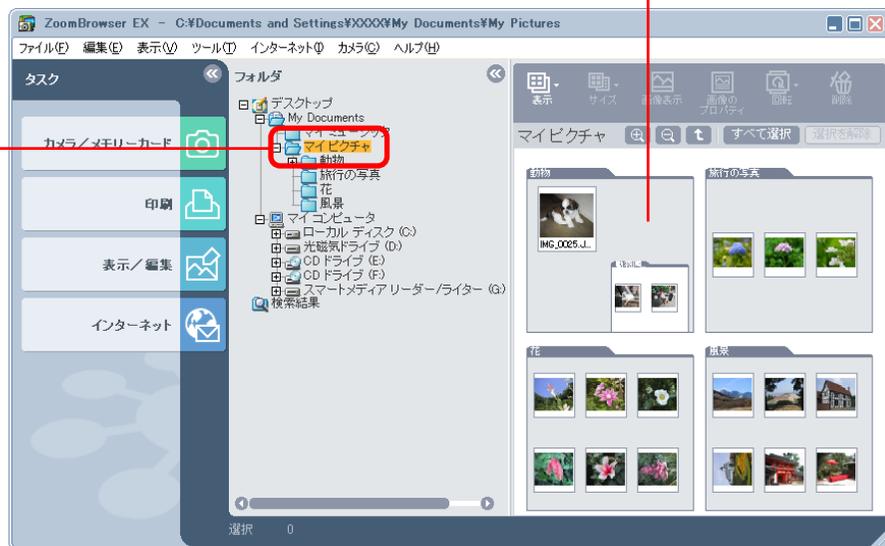


フォルダを開閉する

フォルダの中にフォルダが作成されている場合 **[-]** **[+]** のボタンを使って、フォルダ内容の表示を閉じたり、開いたりすることができます。

フォルダを閉じる場合は **[-]** をクリック

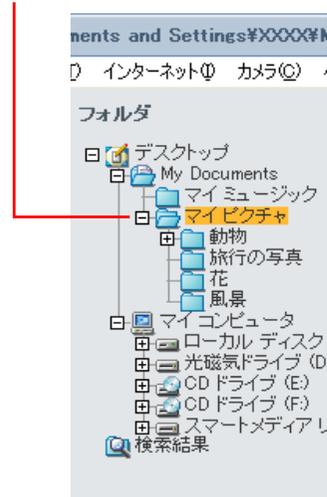

フォルダを開く場合は **[+]** をクリック

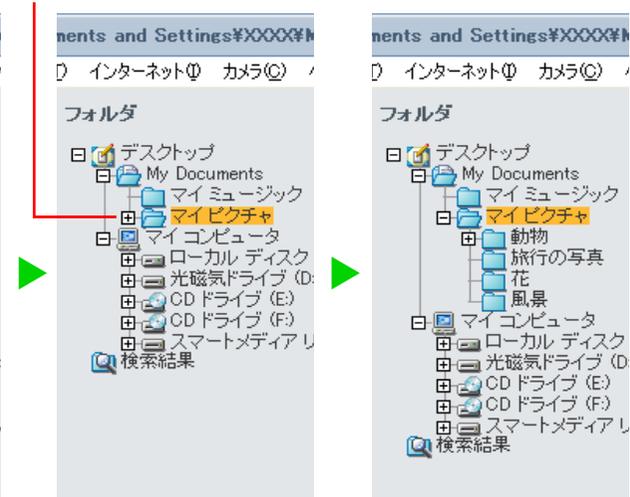

ブラウザエリアを使って、フォルダを開き、目的の画像を見つけたり、閲覧していく操作を説明します。

表示モードを選ぶ

ブラウザエリアの表示モードには、「ズームモード」「スクロールモード」「プレビューモード」があり、初期状態では「ズームモード」になっています。

表示モードは、 (表示) をクリックすることで現れるメニューで切り替えます。




参 考

- ・ [表示] メニューから [スクロールモード] [ズームモード] [プレビューモード] を選択することでもモードを切り替えることができます。
- ・ [スクロールモード] の場合には、 (サイズ) をクリック (または [表示] メニューの [サムネイルサイズ] を選択) し、表示されたメニューからサイズを選択することでサムネイルの大きさを変更することができます。

■ ズームモード

フォルダの中にさらにフォルダが作成されている場合は、そのフォルダ内の画像もすべて表示されます。

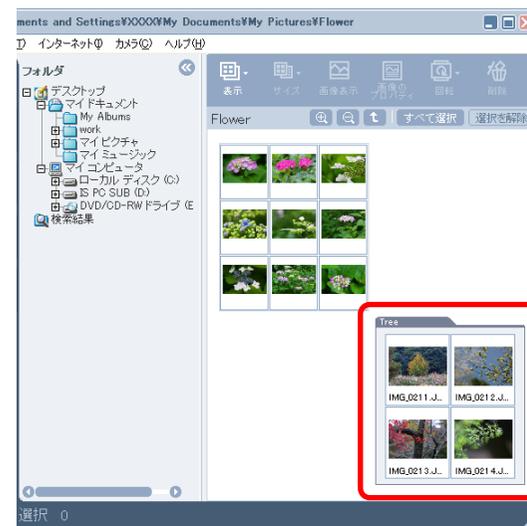

フォルダ内の画像も表示されます (フォルダの形の枠はフォルダを示しています)


参 考

- ・ ズームスピードの変更方法については、付録の「環境設定について (1/3)」で説明しています。
- ・ たくさんのフォルダや画像が表示されている場合目的の画像を見つけるのはとても大変です。このようなときは、ズームモードで、全体を見ながら目的の画像が保管されているようなフォルダを探します。

■ スクロールモード

フォルダ内の画像だけが見やすい大きさで表示されます画像がブラウザエリアに入りきらない場合は、ブラウザエリアの右側にスクロールバーが表示されます。

また、フォルダの中にさらにフォルダが作成されている場合、画像は表示されずにフォルダのアイコンだけが表示されます。

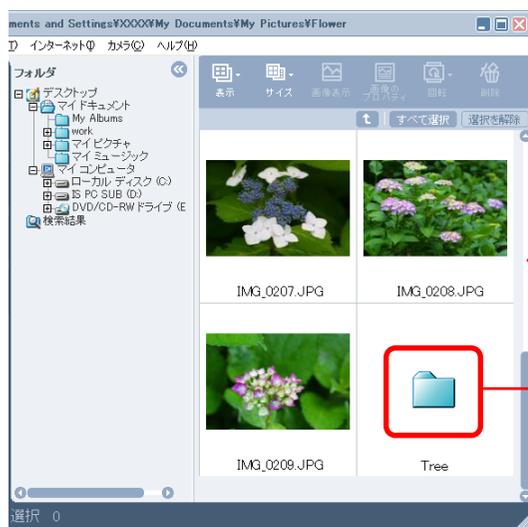


スクロールバー

フォルダ内の画像は表示されません

■ プレビューモード

1 画像が大きく表示されます。また、その画像の撮影情報も表示されます。

ブラウザエリア下部で、大きく表示する画像を選択します。また、[戻る] [次へ] のボタンで大きく表示する画像を切り替えることもできます。

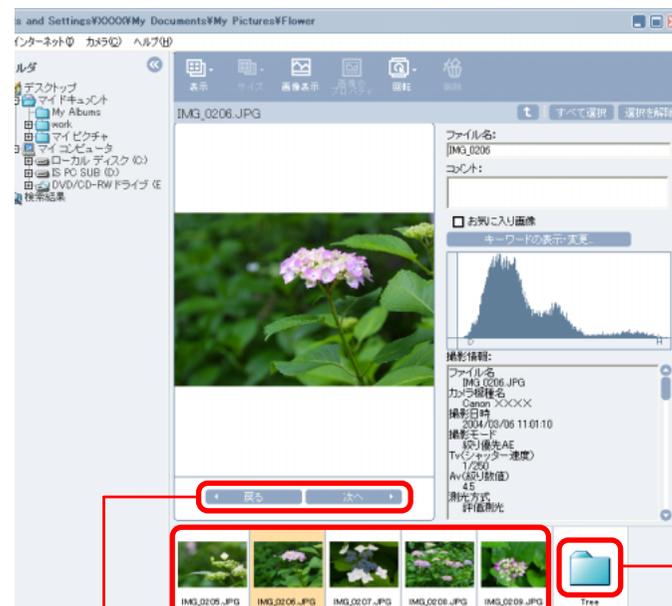

さまざまな画像情報が表示されます

フォルダ内の画像は表示されません


前後の画像に切り替えます

大きく表示する画像を選択します

フォルダを選ぶ

■ ズームモードの場合

ブラウザエリアに表示されたフォルダの枠内(画像ではないところ)をダブルクリックすると、そのフォルダがズームインして表示されます。

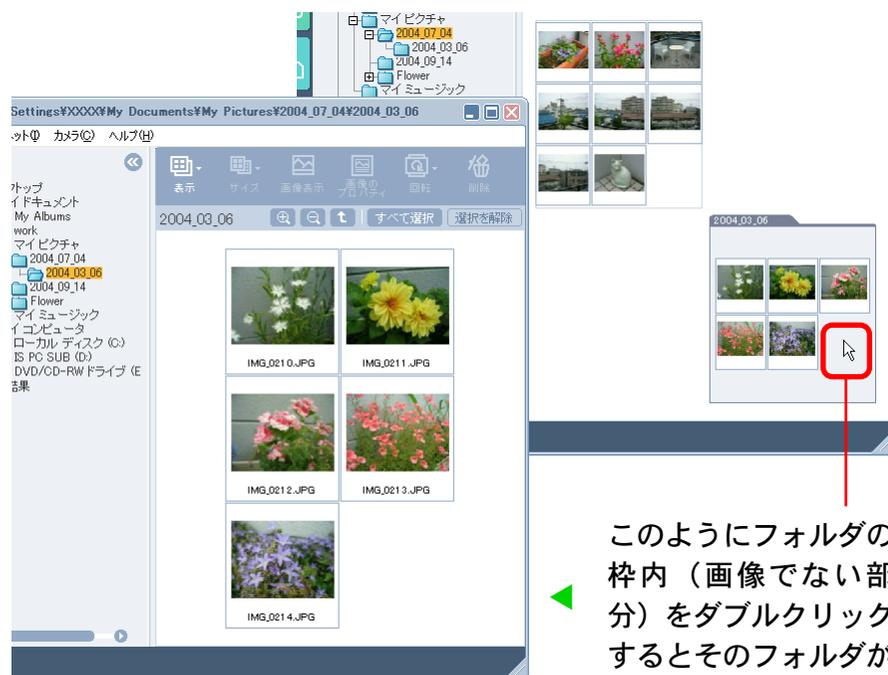


この操作を繰り返すことで深い階層のフォルダを開いていくことができます。

■ スクロールモードの場合

ブラウザエリアに表示されたフォルダアイコンをダブルクリックすると、そのフォルダ内の画像やフォルダが表示されます。


フォルダアイコンが隠れて見えないときは、スクロールバーをクリックして表示します

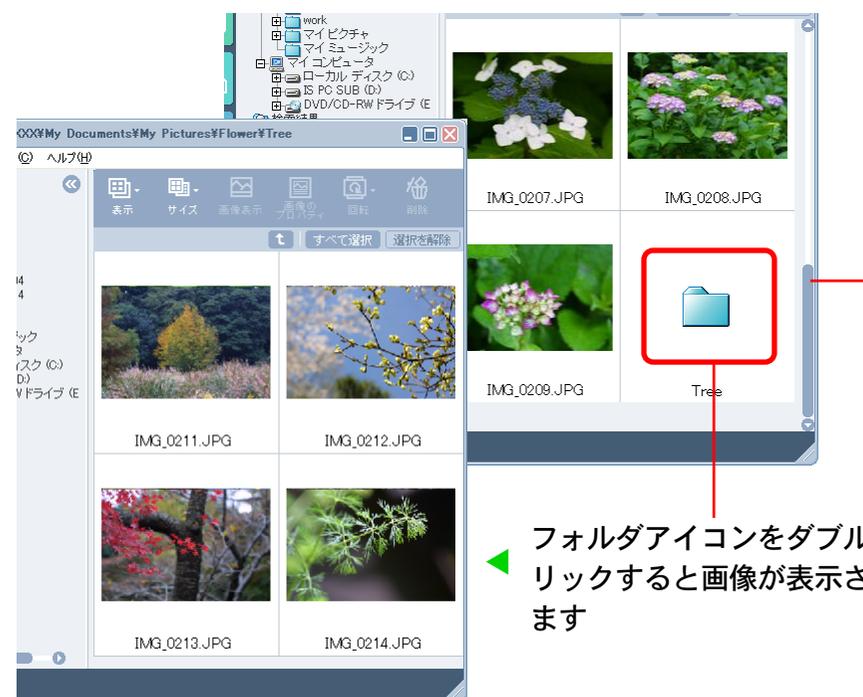

この操作を繰り返すことで深い階層のフォルダを開いていくことができます。

■ プレビューモードの場合

ブラウザエリア下部に表示されたフォルダアイコンをダブルクリックすると、そのフォルダ内の画像やフォルダがブラウザエリア下部に表示されます。

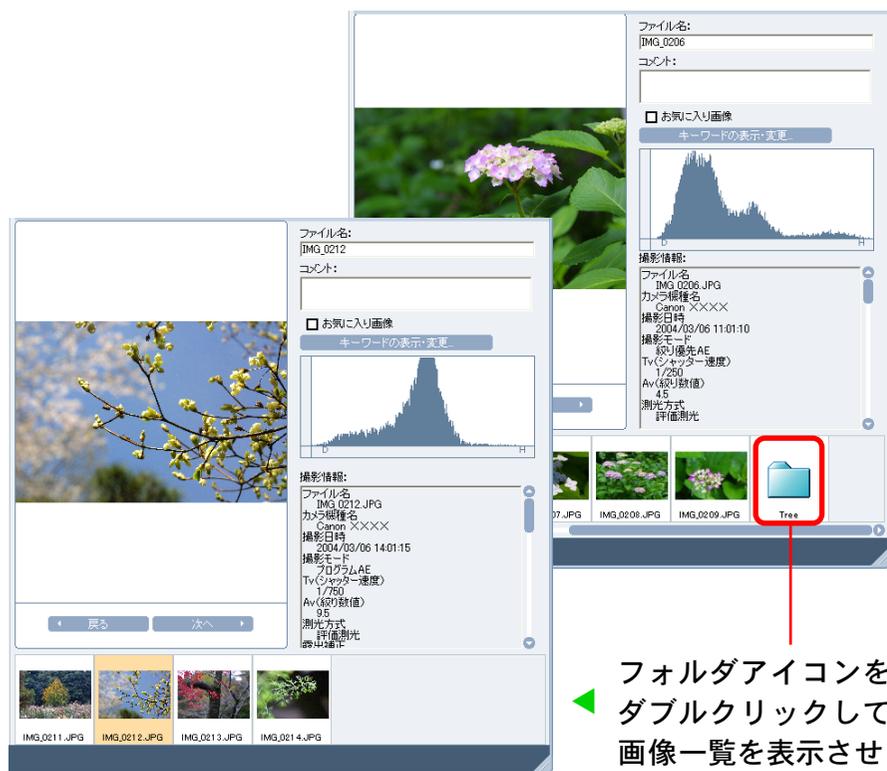


フォルダアイコンをダブルクリックして画像一覧を表示させた後、大きくして見たい画像を選択します

この操作を繰り返すことで、深い階層のフォルダを開いていくことができます。

上位階層に戻る

深い階層のフォルダが表示されている状態から、逆に上位（浅い）階層に戻る場合には、**t**（上位に戻る）ボタンを使います。

下の画面例は、ズームモードの例ですが、他の表示モードでも同様です。

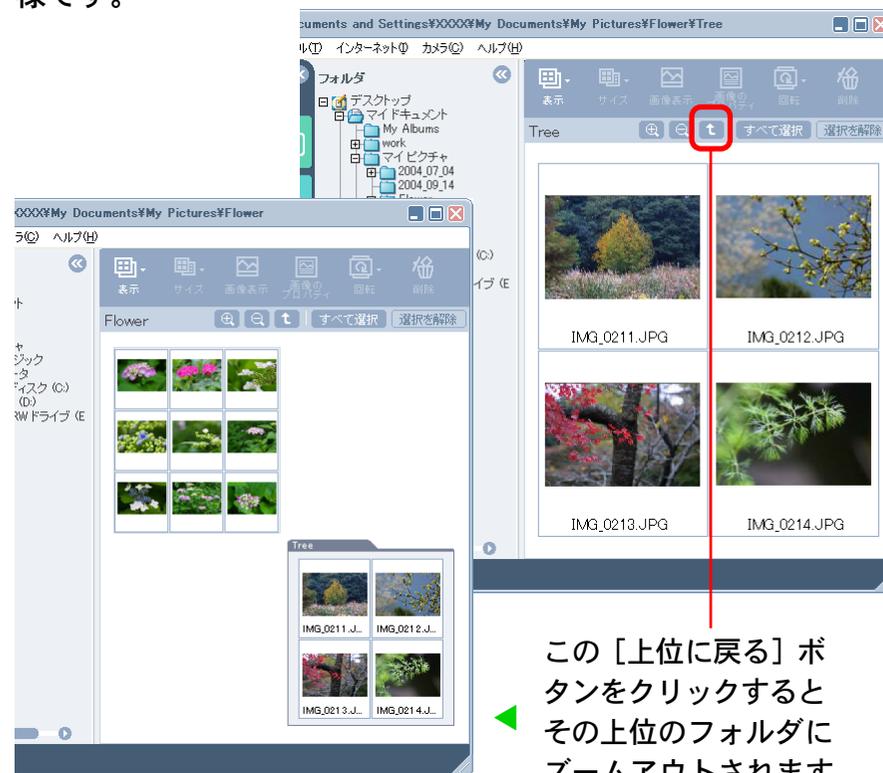

この[上位に戻る]ボタンをクリックするとその上位のフォルダにズームアウトされます

ズームモードではこんなこともできます

ズームモードの場合は、さらに便利な使い方があります。

■ 階層を飛びこえてズームインする

ブラウザエリアに表示されているフォルダ内のフォルダ枠内の画像でないところ)をダブルクリックすれば、途中のフォルダを飛びこえてズームインすることができます。




■ ズームイン、ズームアウトポインタで操作する

機能ボタンの  をクリックすると、マウスポインタが虫眼鏡の形に変わります。この状態でブラウザエリアのフォルダや画像をクリックすれば、ズームインが行えます。

 をクリックすると、ズームアウトが行えます。

■ 右クリックで操作する

ブラウザエリアの適当な位置にマウスポインタを合わせて右クリックすると、次のようなメニューが表示されます。このメニューから [ズームイン] や [ズームアウト] を選択することでも、フォルダや画像のズームイン、ズームアウトが行えます。

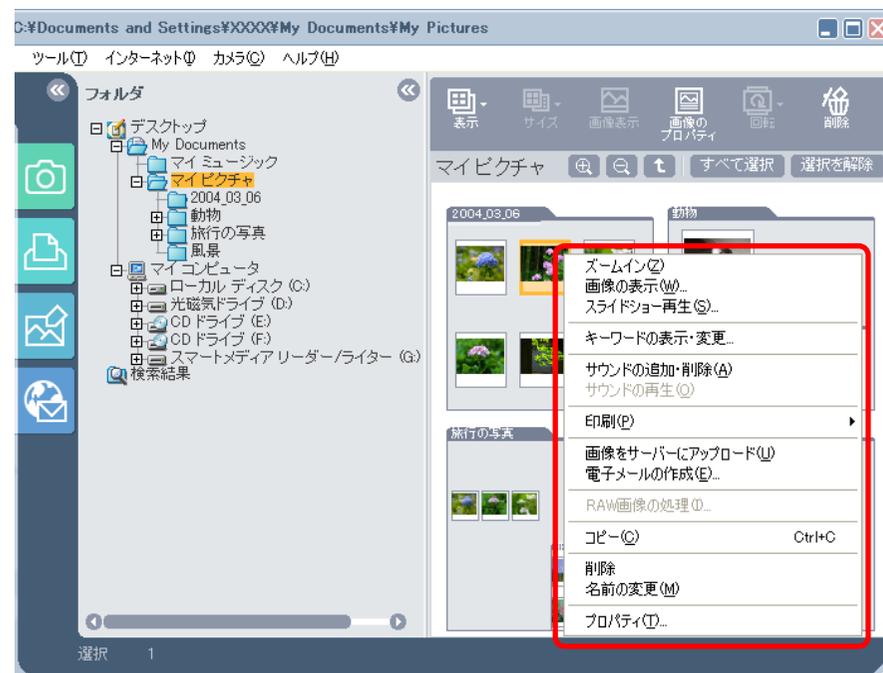


参 考

- ・フォルダを選択した後、[表示]メニューから [ズームイン] や [ズームアウト] を選択することでも、同様の操作ができます。

ブラウザエリアに表示された画像を開く操作です。

1つの画像を開く

ブラウザエリアの開きたい画像をダブルクリックします。新しいウィンドウが開き、画像が表示されます。

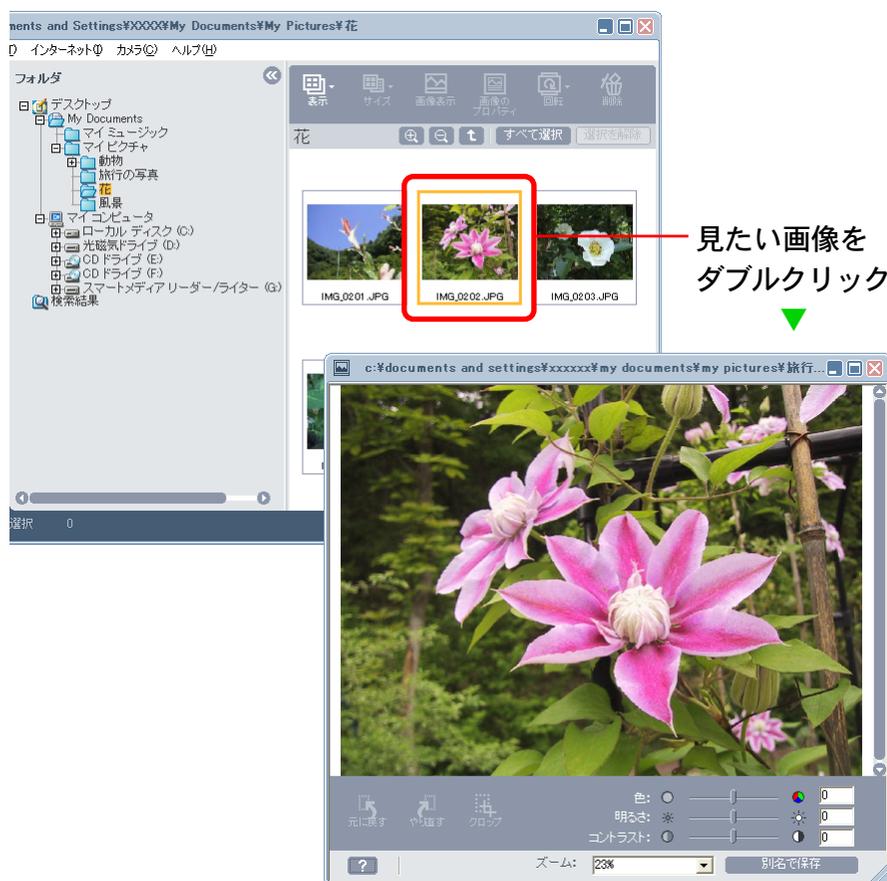

参考

- ・開きたい画像を選択した後、 (画像表示) をクリックすることでも画像を開くことができます。
- ・画像を選択した後、[表示] メニューから [画像の表示] を選択することでも画像を開くことができます。

複数の画像を開く

ブラウザエリアで画像を続けてクリックするか、[Shift] キーを押しながら画像をクリックします。そして、 (画像表示) をクリックすると、一度に複数の画像を開くことができます。

参考

- ・一度に5枚以上の画像を開こうとすると確認のメッセージが表示されます。

画像を閉じる

開いた画像のウィンドウを閉じるときは、 (クローズボックス) をクリックします。

表示倍率を変える

開いた画像の表示倍率を変える操作です。


倍率を選択する

ウィンドウ下側の  をクリックすると、表示倍率のメニューが表示されます。この中から、目的の表示倍率をクリックすると、その倍率の表示に変わります。



ウィンドウに合わせる

表示倍率のメニューから、[ウィンドウサイズ]を選択すると、現在表示されているウィンドウの大きさに合わせて画像が表示されます。

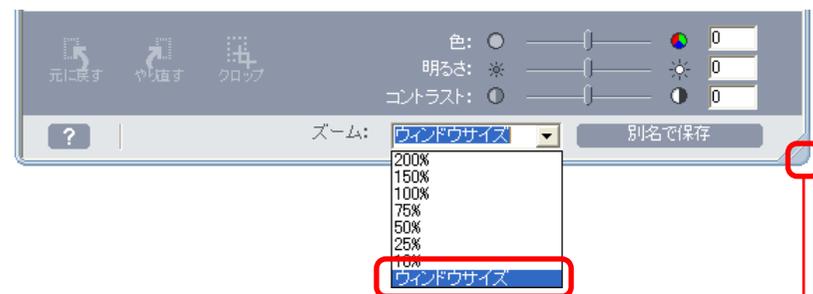

ここにマウスポインタを合わせるとポインタが矢印の形に変わります。この状態のときマウスのボタンを押してドラッグすると、ウィンドウの大きさが変わります。

数値指定する

表示倍率が表示されている部分に数値を入力し、[Tab] または [Enter] キーを押せば、任意のパーセンテージで表示させることができます。




数値（パーセンテージ）を入力して [Tab] または [Enter] キーを押します

開いた画像を編集する機能について説明します。

編集パネルの機能

画像の下側には、画像を編集するための「編集パネル」が表示されています。

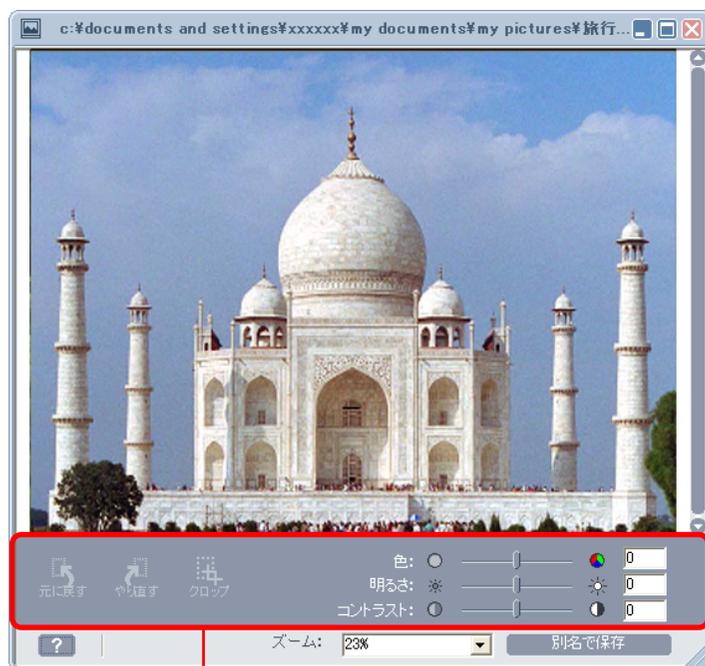

編集パネル

この編集パネルを使って、次のような編集作業を行うことができます。

■ クロップ

画像の一部を切り出します。周囲の不要な部分をカットするときに使います。

■ 色、明るさ、コントラストの調整

色の濃さ、明るさ、コントラストを調整することで、画像のイメージを大きく変化させることができます。

■ 元に戻す、やり直す

すでに行った編集作業を取り消し前の状態に戻すことができます。この機能を使えば、満足するまで何回でも編集を試すことができます。


■ 別名で保存

編集した画像を保存するときに使います。

次のページからこれらの操作を詳しく説明していきます。



クロップ (切り抜き)

周囲の不要な部分を削除し、必要な部分だけを切り出します。画像内にマウスポインタを置き、ドラッグすると、四角い枠で切り出す範囲が表示されます。続いて、 (クロップ) をクリックすると、指定した範囲が切り出されます。

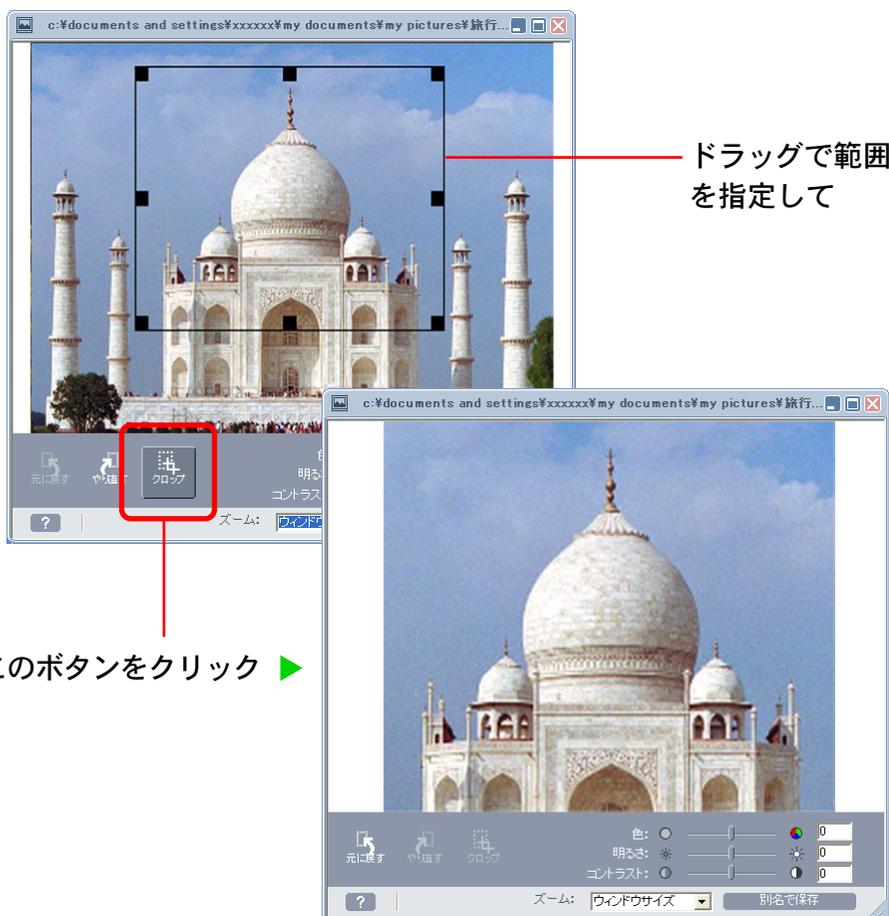

参考

- ・ 範囲を示す枠の四隅と各辺中央に表示されている■をドラッグすることで、範囲の大きさを調整することができます。また、範囲内にマウスポインタを置き、ドラッグすることで範囲全体の位置を動かすことができます。

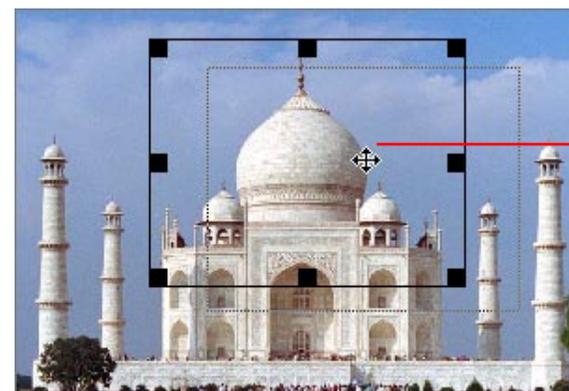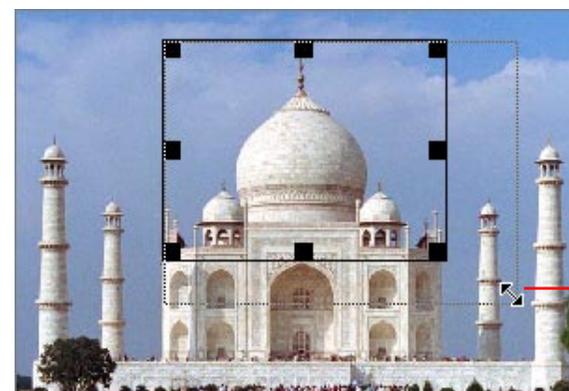


色、明るさ、コントラストの調整


編集パネルのレバーをドラッグすると、色の濃さ、明るさ、コントラストを調整することができます。

参考



- レバーの右側の設定値を表示する部分に、数値を入力して [Tab] または [Enter] キーを押すことでも、色、明るさ、コントラストを変更することができます。

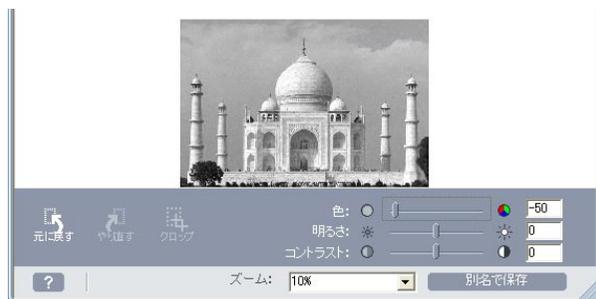


色を
下げる

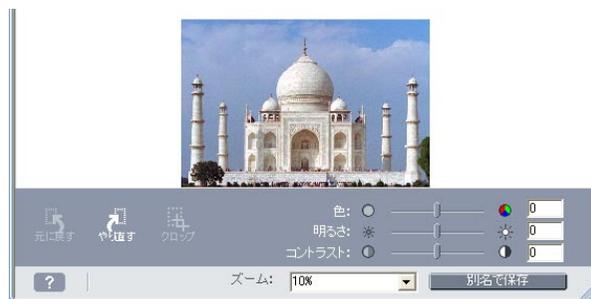


色を
上げる

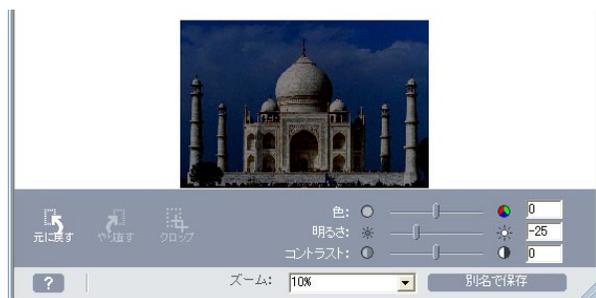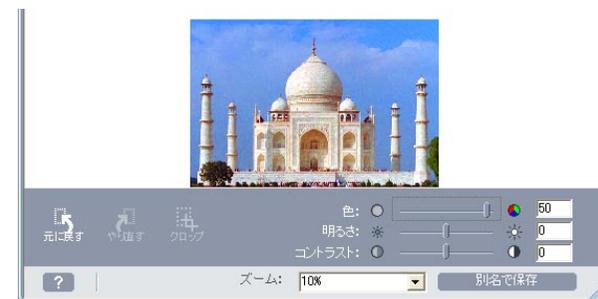


明るさを
下げる

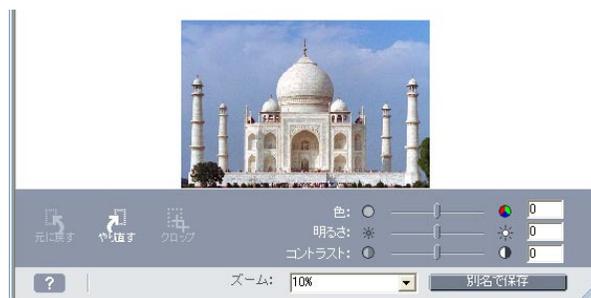


明るさを
上げる

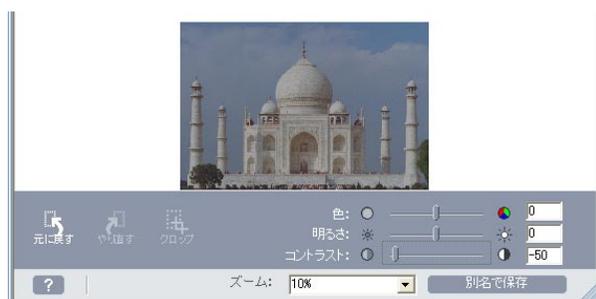

コントラストを
下げる

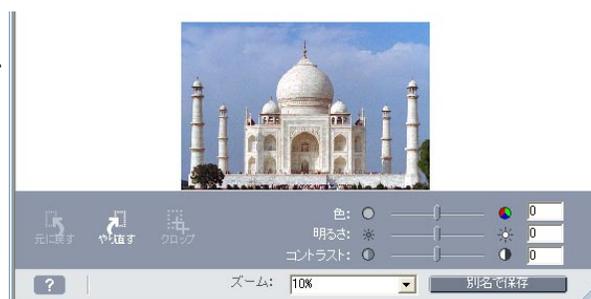

コントラストを
上げる

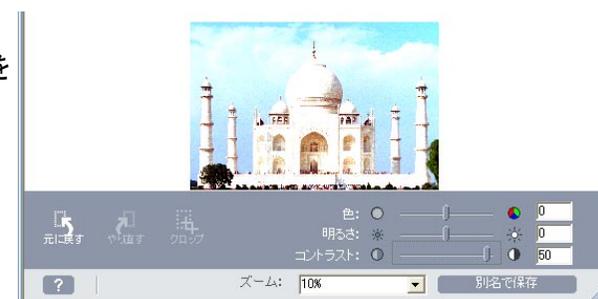

元に戻す、やり直す

クロップや色、明るさ、コントラストの調整を行った後、「あ、失敗した!」と思ったら、 (元に戻す) をクリックしてください。直前に行った操作を取り消し、操作の前の状態に戻ります。さらに、 をクリックすると、そのたびに1つずつ前の状態に戻ります。

 で前の状態に戻した後、「やっぱり今のでいいや!」と思ったら、 (やり直す) をクリックしてください。編集後の状態に戻ります。

別名で保存

オリジナルの画像はそのまま残し編集した画像を別の名前で保存することができます。

画像の編集を終えた後、[別名で保存] をクリックすると、保存のダイアログが表示されます。ファイル名やファイルの種類、画質を指定して、[保存] をクリックしてください。



画像を上書き保存する

編集を終えた画像を、オリジナルの画像に上書きする形で保存したい場合は、「別名で保存」の操作で表示される保存ダイアログで、オリジナル画像と同じファイル名を指定して保存します。(オリジナル画像のファイル名は、画像のウィンドウのタイトルバーに表示されています)

参 考

- ・編集作業を終えた後、「別名で保存」の作業をすることなく、画像のウィンドウの (クローズボックス) をクリックすると、編集した画像を保存するかを尋ねるメッセージが表示されます。



保存する場合は [はい] をクリックし、保存のダイアログでファイル名やファイルの種類、画質を指定して、[保存] をクリックしてください。

保存しない場合は [いいえ] をクリックしてください。

ZoomBrowser EX で選択した画像を、別の画像編集ソフトウェアを使って編集する操作を説明します。


参 考

- ・製品に付属している画像編集ソフトウェア（Solution Disk 以外の CD-ROM に収納）がインストールされている場合は、自動的に ZoomBrowser EX のメニューに登録されます。
- ・他のソフトウェアの登録方法については、付録の「環境設定について（2 / 3）」の「[画像の編集] タブ」で説明しています。

他のソフトウェアで画像を編集する

メインウィンドウの [表示 / 編集] をクリックし、表示されたメニューの [画像を編集する] をクリックします。

編集したい画像を選択して

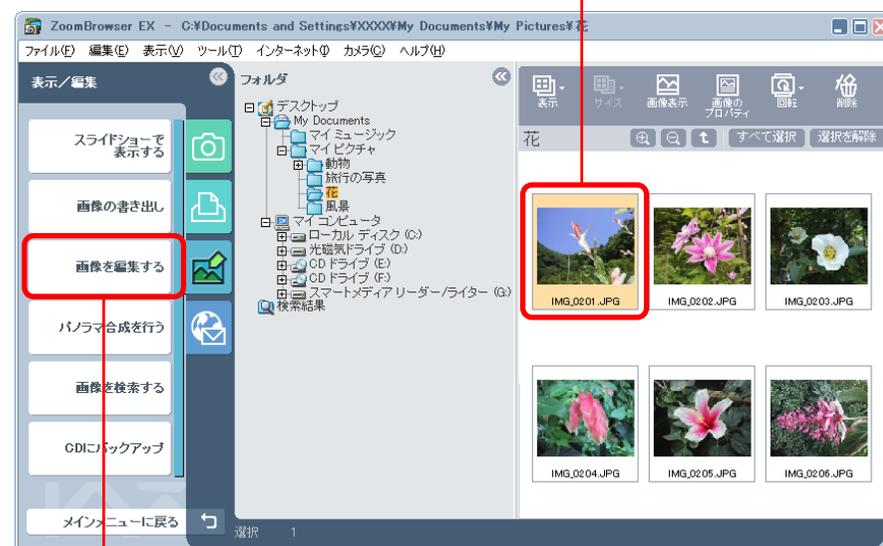

これを選択

これで、画像編集ソフトウェアが起動し、選択した画像が開かれます。

参 考

- ・画像を選択した後、[編集] メニューから [画像を編集] を選択することでも画像を開くことができます。

フォルダを作る

この章では、ZoomBrowser EXを使って、効率的に画像を管理する方法について説明します。

まず、フォルダの中に、新しいフォルダを作る方法を説明します。

フォルダを作成する

- 1 フォルダエリアで、フォルダを選択します。
ここで選択したフォルダの中に新しいフォルダが作成されます。




- 2 [ファイル]メニューから、[新規フォルダ]を選択します。



- 3 新しいフォルダのフォルダ名を入力し、[OK]をクリックします。

これで、新しいフォルダが作成されます。

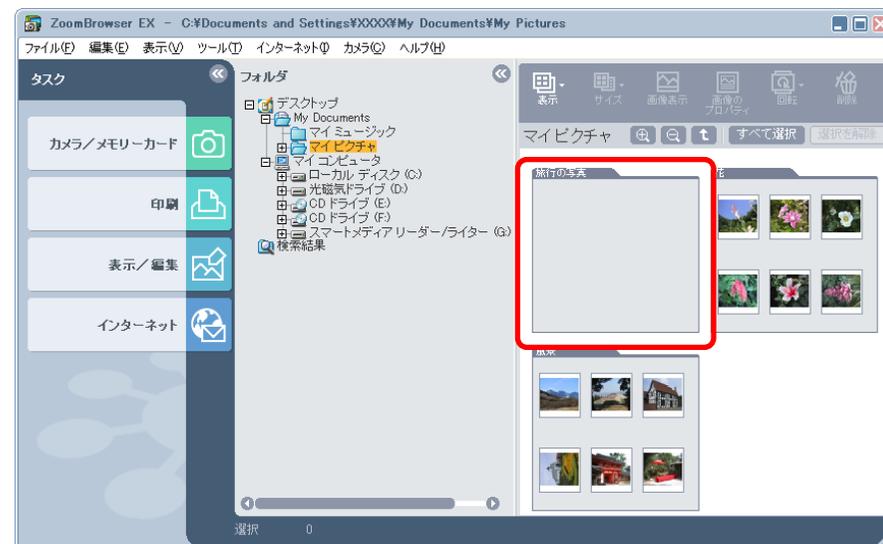

ブラウザエリアの画像を選択する方法を説明します。

1つの画像を選択する

画像を1つ選択するときは、選択したい画像をクリックします。選択した画像の背景の色がオレンジ色に変わります。



参 考

- ・ 選択を解除するときは選択されている画像をもう一度クリックします。

複数の画像を選択する

複数の画像を選択するときは他の画像を続けてクリックしていきます。

[Shift] キーを押しながら画像をクリックすることで、連続した画像をまとめて選択することもできます。

全画像を選択する

ブラウザエリアの上にある **すべて選択** (すべて選択) をクリックすると、全画像を一度に選択することができます。また、[編集] メニューの [すべて選択] を選択することでも、全画像を選択することができます。



参 考

- ・ ブラウザエリアの上にある **選択を解除** (選択を解除) をクリックすると、全画像の選択を解除することができます。
- ・ [編集] メニューの [選択を解除] を選択することでも、全画像の選択を解除することができます。
- ・ 画像の選択方法は、Windows 標準の選択方法に変更することができます。選択方法の変更については、付録の「環境設定について (2/3)」の「[選択] タブ」で説明します。


ここでは、フォルダ間で画像を移動したり、コピーしたりする操作を説明します。この操作はズームモードで行うと便利です。

参考

- ・ ZoomBrowser EXで画像の移動やコピーを行うと、Windows上の画像ファイルの保存場所も変更されます。

ブラウザエリア内で移動、コピーする


画像の移動は、目的の画像をドラッグアンドドロップするだけです。

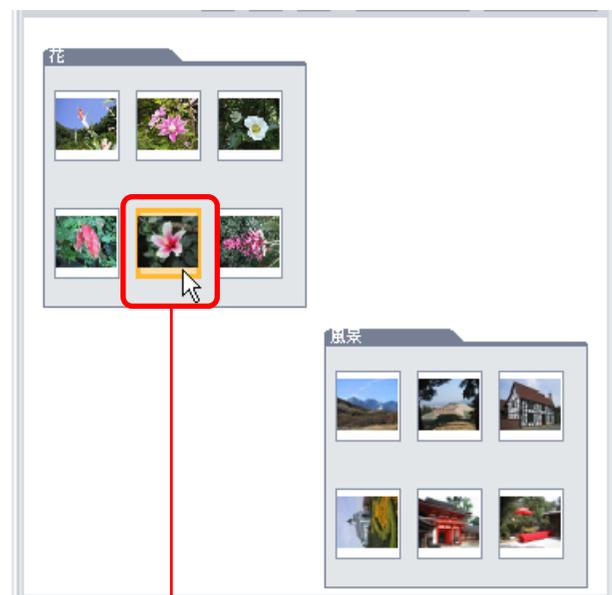

移動したい画像を
ドラッグして




移動先で
ドロップ

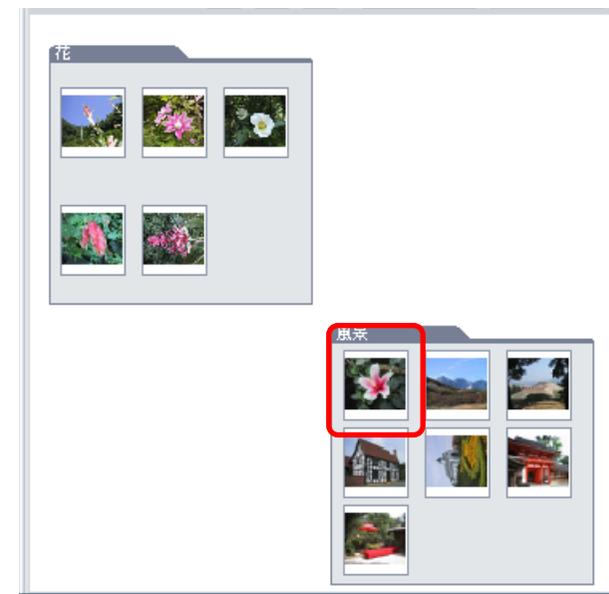


画像を移動、コピーする (2 / 4)

画像をコピーするときは、ドロップする前に[Ctrl]キーを押し、キーを押したまま、マウスのボタンを離します。

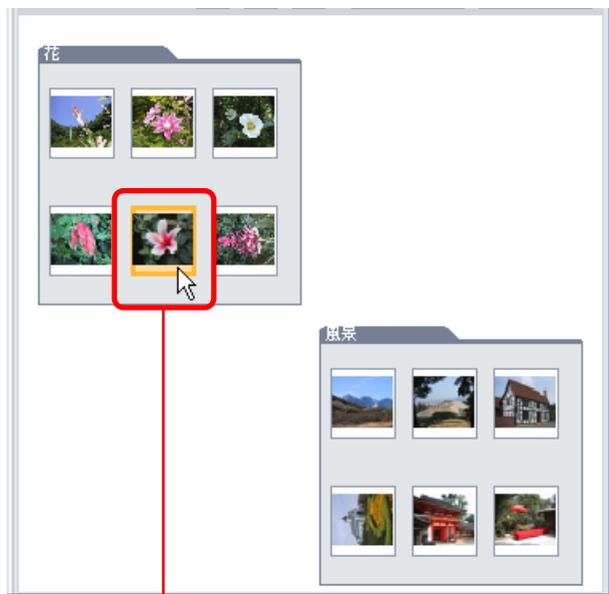

コピーする画像を
ドラッグして

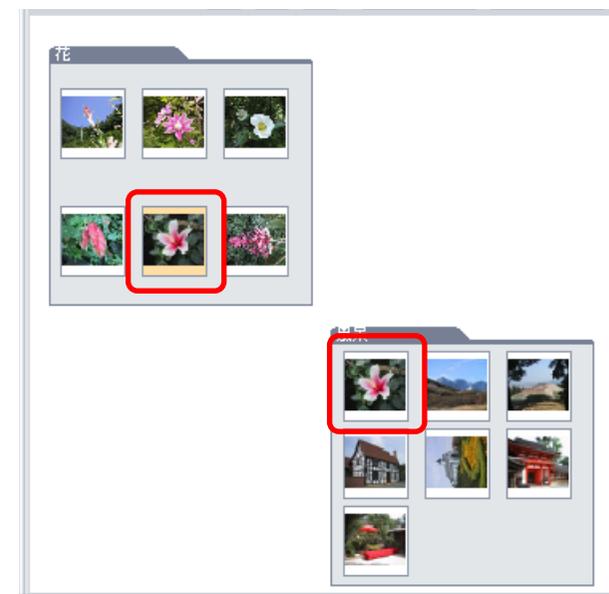

[Ctrl] キーを押し
ながらコピー先で
ドロップ

画像を移動、コピーする (3 / 4)

ブラウザエリアからフォルダエリアへ移動、コピーする

異なるフォルダ間で、画像の移動やコピーを行う場合などは、ブラウザエリアからフォルダエリアへのドラッグアンドドロップを行います。



移動したい画像をドラッグして




移動先でドロップ

参考


- ・ブラウザエリア内での操作と同様、画像をコピーするときは、ドロップする前に [Ctrl] キーを押し、キーを押したまま、マウスのボタンを離します。

Windows のウィンドウとの間でコピーする

Windows上のウィンドウに表示されている画像ファイルのアイコンを、ZoomBrowser EXのウィンドウにドラッグアンドドロップすることでもコピーが行えます。

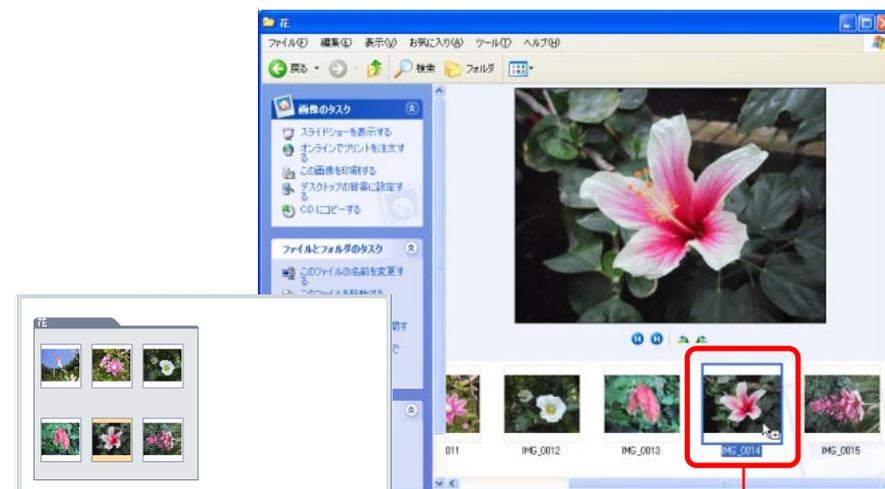

移動したい画像をドラッグして

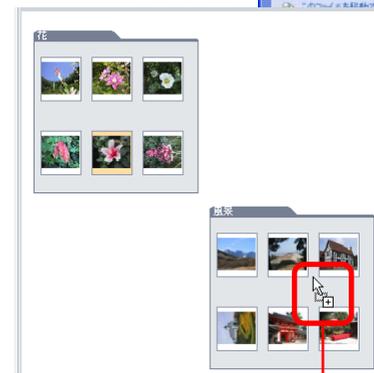

移動先でドロップ

参考

- ・逆にブラウザエリアの画像をWindowsのウィンドウにドラッグアンドドロップすると画像ファイルのコピーが行えます。

その他の方法

■ 複数の画像を移動、コピーする

画像を続けてクリックしていくことで複数の画像を選択することができます。また、[Shift] キーを押しながら画像をクリックすることで、連続して並んでいる画像をまとめて選択することができます。

複数の画像を選択した状態で、ドラッグアンドドロップを行えば、複数の画像を一度に移動、コピーすることができます。

■ フォルダごと移動、コピーする

画像ではなくフォルダを選択した状態(表示モードがズームモードの場合は、フォルダの枠内で画像のないところをクリックすると選択できます)でドラッグアンドドロップを行えば、フォルダごと移動、コピーすることができます。

表示モードやフォルダの選択については第3章の「フォルダを選ぶーブラウザエリア」で説明します。

■ メニューを使ってコピーする

画像を選択して[編集]メニューから[コピー]を選択します。次にコピー先のフォルダをフォルダエリアで選択して[編集]メニューから[貼り付け]を選択することで、画像のコピーができます。(ただし、Windows 98では操作できません)

参 考


- ・ブラウザエリアの上部にある **すべて選択** (すべて選択) をクリックするか、[編集]メニューの[すべて選択]を選択すると、現在ブラウザエリアに表示されている全フォルダまたは全画像を一度に選択することができます。

画像を削除する (1 / 2)

画像を削除する操作を説明します。


画像を削除する

削除する画像を選択した後、 (削除) をクリックします。

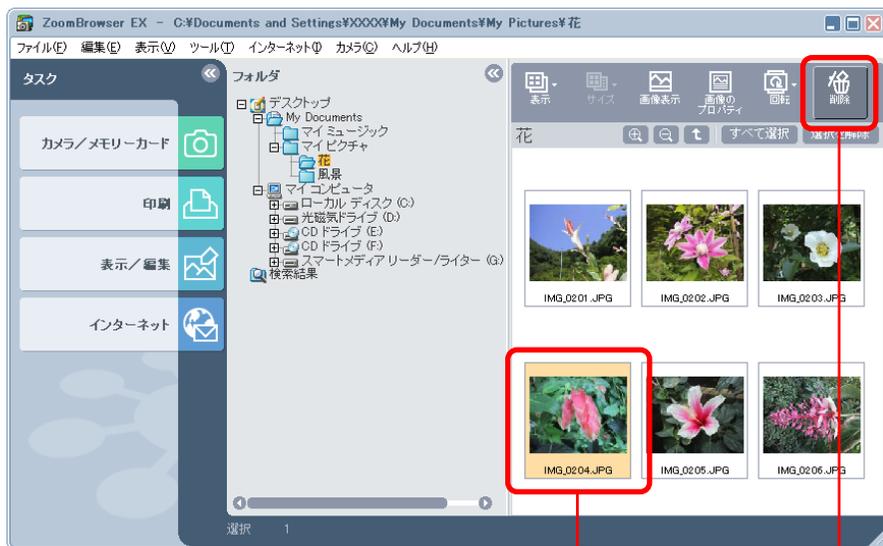

削除したい画像を選択して、[削除] をクリック

次のような確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。

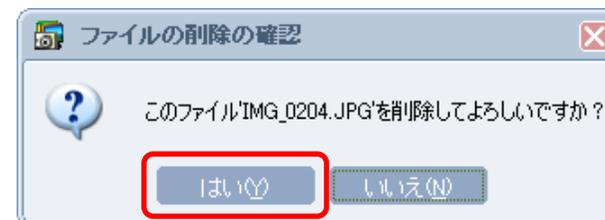

参 考

- ・ 間違って必要な画像を削除してしまった場合には、Windowsのデスクトップにある[ごみ箱]アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開きます。そして、画像を選択した後、[ごみ箱のタスク]の[この項目を元に戻す]をクリックしてください。(Windows 2000/Windows Me/Windows 98 の場合は、画像を選択した後、画面左側の[元の場所に戻す]をクリックします)

ZoomBrowser EXに切り替え、[表示]メニューの[フォルダの更新]を選択すると、画像が元の場所に表示されます。

その他の方法

■ 複数の画像を削除する

画像を続けてクリックしていくことや [Shift] キーを押しながら画像をクリックすることで、複数の画像を選択することができます。複数の画像を選択した状態で、 (削除) をクリックすれば、複数の画像を一度に削除することができます。

■ メニューを使って削除する

画像を選択して [ファイル] メニューから [削除] を選択することでも、画像の削除ができます。

■ フォルダごと削除する

この操作については、この章の「フォルダを削除する」で説明します。

参 考

- ・これらの操作の後、[ごみ箱] アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、[ごみ箱のタスク] の [ごみ箱を空にする] を実行すると、画像が完全に削除されます。

(Windows 2000/Windows Me/Windows 98 の場合は、画面左側の [ごみ箱を空にする] を実行すると、画像が完全に削除されます)

画像を回転する


ここでは、カメラを縦位置にかまえて撮った画像を、正しい向きに回転する操作を説明します。

重要

- ・初期状態では、ZoomBrowser EX上で画像を回転すると、ディスクに入っている実際の画像ファイルも回転したものに書き換えられます。

画像を回転する

回転する画像を選択した後、 (回転) をクリックします。表示されたメニューで、目的の回転方向をクリックします。

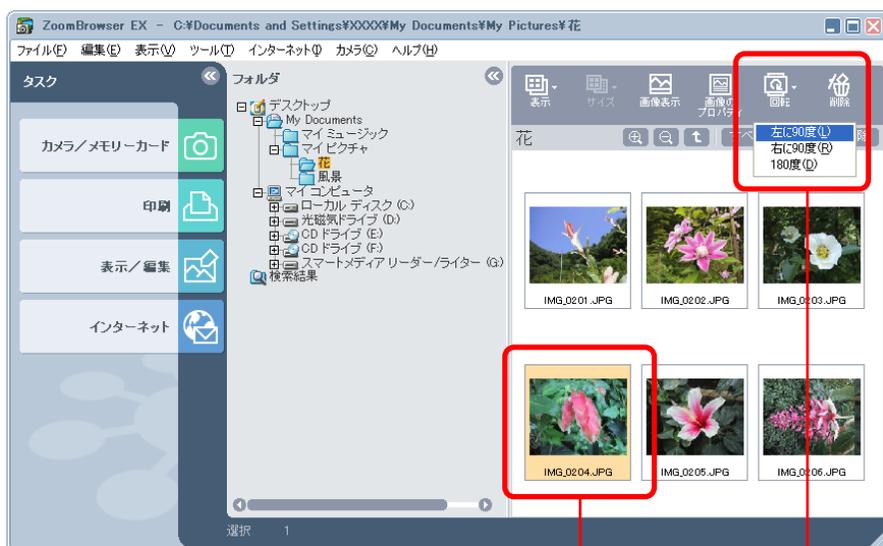

回転したい画像を選択して、回転方向をクリック

参考

- ・[左に90度] は反時計回り、[右に90度] は時計回りとなります。
- ・画像の回転には2種類の方法があります。初期状態では、オリジナルの画像が回転するように設定されています。
- ・回転方法の設定については、付録の「環境設定について (3/3)」の「[回転] タブ」で説明しています。

その他の方法

■ 複数の画像を回転する

画像を続けてクリックしていくことや [Shift] キーを押しながら画像をクリックすることで、複数の画像を選択することができます。複数の画像を選択した状態で、操作を行えば、複数の画像を一度に回転することができます。

■ メニューを使って回転する

画像を選択した後、[編集] メニューの [画像の回転] にマウスポインタを合わせ、目的の回転方法を選択することでも、画像の回転ができます。

画像の名前を変える

ここでは、画像の名前を変更する操作を説明します。

重要

- ・ ZoomBrowser EX 上で画像の名前を変更すると、ディスクに入っている実際の画像ファイルのファイル名も変更されます。

参考

- ・ ファイルの種類を示す「拡張子」は自動的に付けられますので、入力しないようにしてください。(例えば、「xxxx.JPG」というファイル名の「.JPG」の部分が拡張子です)

[名前の変更] の機能を使う


名前を変更する画像を選択した後、[ファイル]メニューから[名前の変更]を選択します。

名前を変更したい画像を選択して



[名前の変更] をクリック


次のようなウィンドウが表示されます。

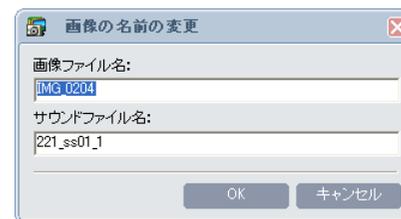

新しい名前を入力し、[OK] をクリックすれば名前の変更が実行されます。画像に付いているサウンドの名前を変更することもできます。

プレビューモードを使う


(表示) をクリックすると表示されるメニューから [プレビューモード] を選択し、画像を選択すれば、その画像の名前を変更することができます。

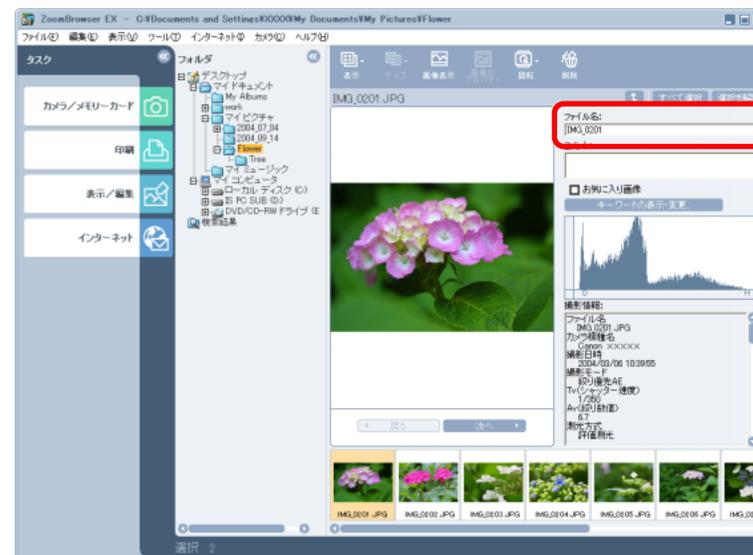

ここでは、画像を並べ替える操作を説明します。

画像を並べ替える

[表示]メニューから[並び替え]を選択し、表示されたメニューから並べ替える基準となる項目を選択するとブラウザエリアの画像が並び替わります。

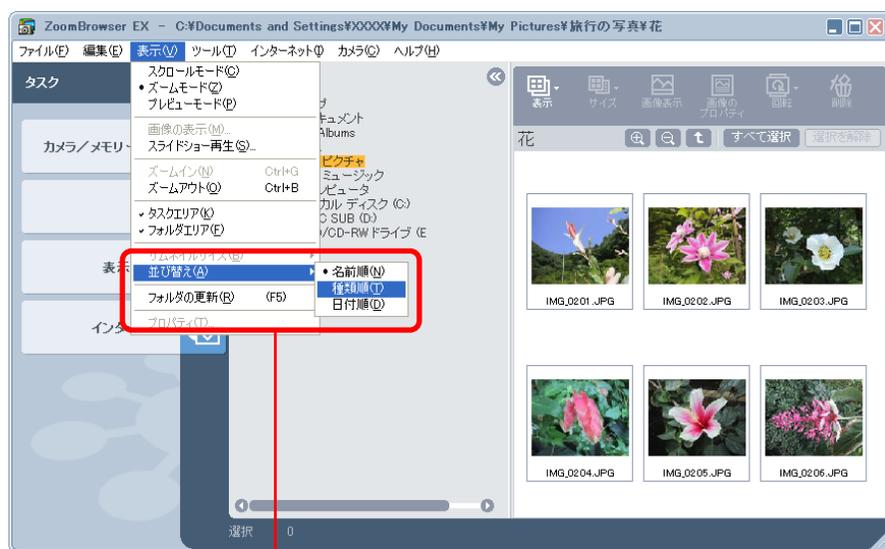

[並び替え] をクリックして、
メニューから項目を選択

■ 名前順

ファイルの名前順に、画像が並び替わります。

■ 種類順

ファイルの種類順に、画像が並び替わります。

■ 日付順

ファイルの更新日時の古い日付から新しい日付順に画像が並び替わります。

画像を検索する (1 / 3)


ここでは、画像を検索する操作を説明します。

画像を検索する


お気に入りの画像や、撮影日、更新日、キーワードなどの条件から画像を検索することができます。
お気に入りの画像の指定方法や、キーワードの付け方については、次ページ以降で説明します。

1 ブラウザエリアで、検索したいフォルダを選択します。
ブラウザエリア内に表示されているすべての画像とフォルダを検索対象にしたい場合は [すべて選択] をクリックします。

2 [表示／編集] をクリックし、表示されたメニューの [画像を検索する] をクリックします。

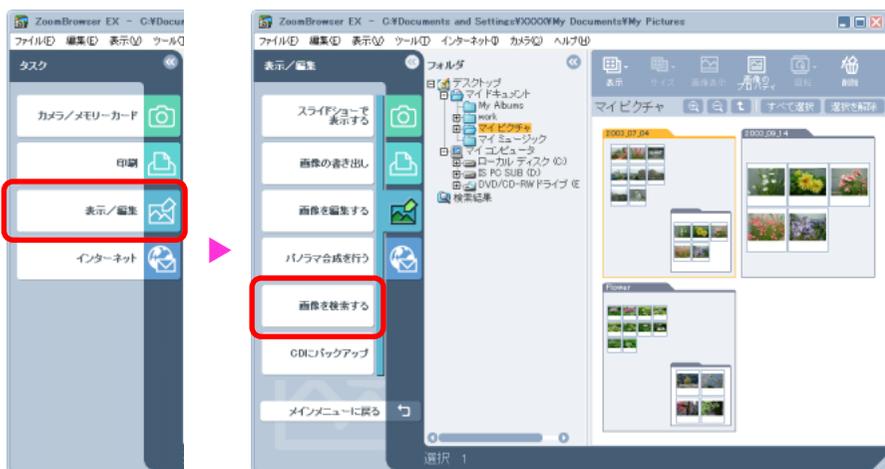

3 検索条件を設定します。

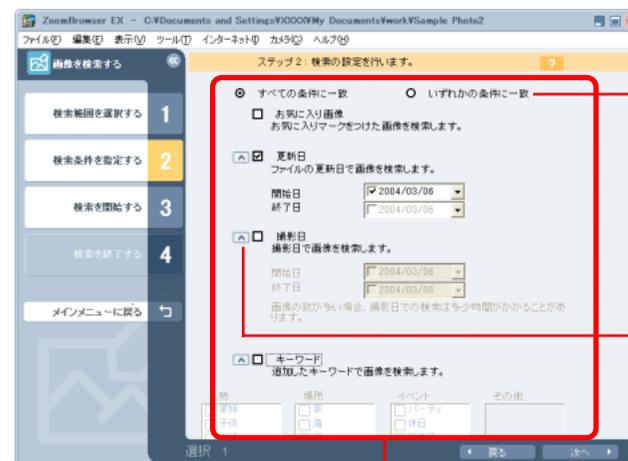

下のすべての条件を満たす画像を検索するか／どれか1つでも満たす画像を検索するかを指定します

ここをクリックすることで検索条件の詳細を隠すことができます

ここで検索条件を指定します
まず、条件にしたい項目にチェックマークを付けます
続いて、更新日、撮影日を選択した場合は、検索条件とする日付の範囲を指定します
キーワードを選択した場合は検索条件となるキーワードを選択します

4 条件の設定が終わったら [次へ] をクリックします。



検索結果となる画像の一覧が表示されます。

画像を検索する (2 / 3)

- 5 思い通りの検索結果が表示されていたら、[完了] をクリックします。
検索条件を指定しなおしたい場合は、[戻る] をクリックして、手順3～4の操作を繰り返します。



これで検索が完了します。
メインウィンドウの[検索結果]フォルダの中に検索条件に合致した画像が表示されます。
このフォルダ内の画像を選択して、印刷したり、別のフォルダにコピーすることができます。なお、このフォルダ内の画像は、ZoomBrowser EXを終了するまで、または、次の検索を行うまで記録されます。



画像を検索するためのキーを設定する

■ 画像にお気に入りのチェックを付ける

気に入った画像にチェックを付けておくと、後で、画像を検索するとき便利です。

お気に入りのチェックを付けた画像には次のようなマークが表示されます。



お気に入りのチェックを付ける方法にはいくつかの方法があります。ブラウザエリアで気に入った画像を選択した後、次のいずれかの操作を行ってください。

- ・ [ツール] メニューの [キーワードの表示・変更] を選択し、表示されたウィンドウの [お気に入り画像] にチェックを付ける。
- ・  (画像のプロパティ) をクリックし、表示されたウィンドウの [お気に入り画像] にチェックを付ける。
- ・  (表示) をクリックし、[プレビューモード] を選択し、目的の画像を選んで [お気に入り画像] にチェックを付ける。
- ・ スライドショーの実行中に表示される画面右下の★マークをクリックする。



■ 画像にキーワードを付ける

検索に利用するためのキーワードを画像に付けます。

1 ブラウザエリアで、キーワードを付ける画像を選択します。

2  (画像のプロパティ) をクリックし、表示されたウィンドウの [キーワードの表示・変更] をクリックします。この操作のかわりに、[ツール] メニューの [キーワードの表示・変更] を使うこともできます。キーワードを指定するウィンドウが表示されます。

3 目的のキーワードにチェックマークを付けます。




目的のキーワードに
チェックマークを付
けます

新しいキーワードを追加したい場合は、
左側の枠内に、新しいキーワードを入力し、
[+] をクリックします

4 [OK] をクリックします。
これでキーワードの設定が完了します。

■ キーワードを管理する

[ツール] メニューから [キーワードの管理] を選択すると、次のようなウィンドウが表示されます。

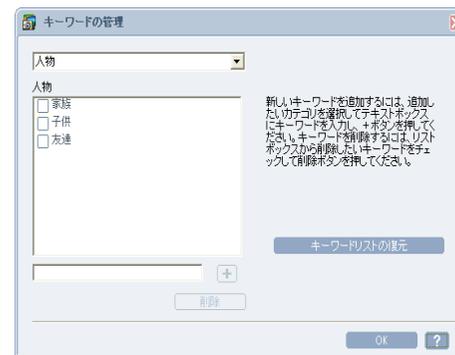

このウィンドウでは、次のような機能を使うことができます。

■ キーワードの追加

一覧の下の枠内に、新しいキーワードを入力し、[+] をクリックします。

■ キーワードの削除

削除するキーワードにチェックマークを付け、[削除] をクリックします。

■ キーワードリストの復元

キーワードの付けられている画像をもとにキーワードの一覧を復元します。過去に利用したキーワードを削除してしまった場合などに利用します。

フォルダを更新する

ここでは、フォルダの更新の操作を説明します。

フォルダの更新の意味


ZoomBrowser EX上で画像の追加や移動、コピー、編集を行っている限り、ZoomBrowser EX内のフォルダや画像ファイルはすべてブラウザエリアに正しく表示されます。

しかし、Windows上で画像ファイルの移動やコピーを行ったり、あるいは別のソフトウェアで画像ファイルを編集したりすると、ZoomBrowser EXの持っている情報と、実際の画像ファイルの情報が、くい違ってしまいます。

このような場合に、「フォルダの現在の状況を調べ、最新の情報を持った状態に作り直す作業」これが「フォルダの更新」です。

フォルダを更新する

[表示]メニューから[フォルダの更新]を選択します。これで全フォルダが更新されます。

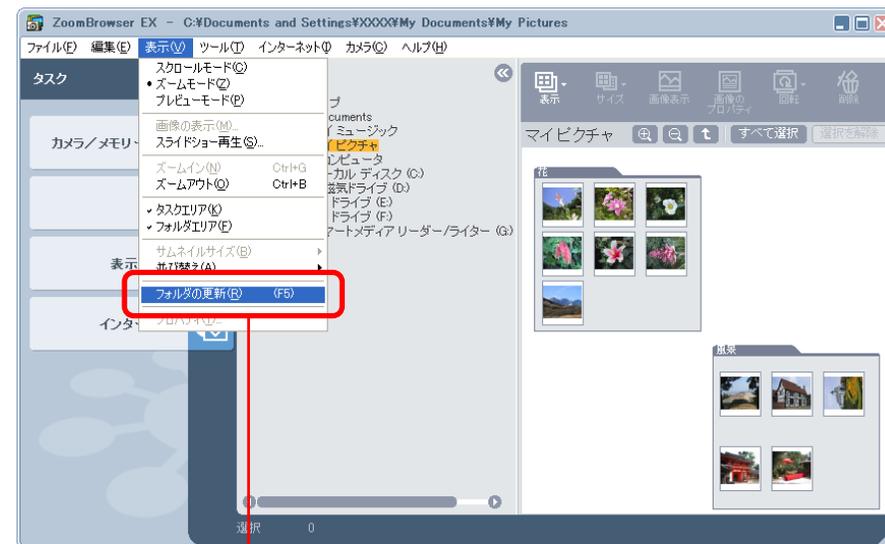

[フォルダの更新] をクリック

フォルダを削除する


ここでは、フォルダの削除の操作を説明します。

重要

- ・フォルダを削除すると、その中に入っていた実際の画像やフォルダがすべて削除されます。削除すると元に戻すことはできませんので、注意して操作してください。

フォルダを削除する

削除するフォルダを選択した後、 (削除) をクリックします。

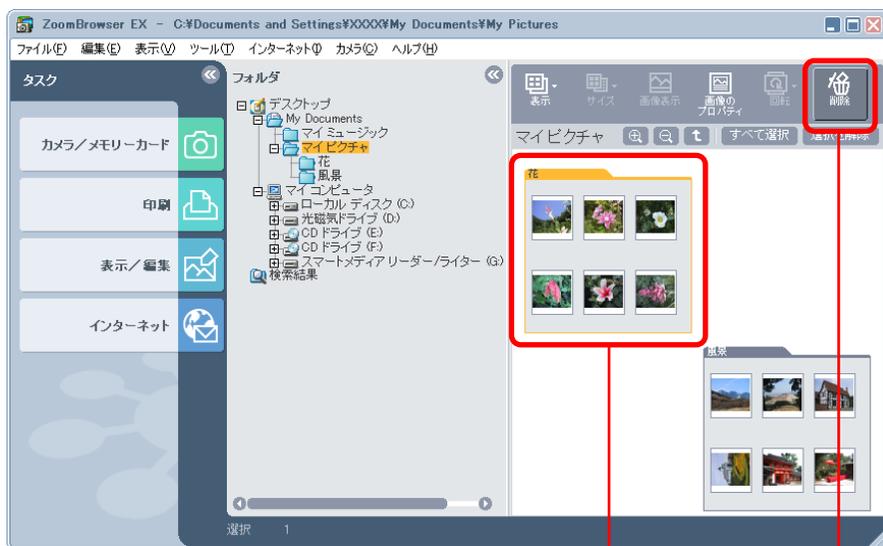

削除したいフォルダを選択して、[削除] をクリック

次のような確認のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックします。



その他の方法

■ メニューを使って削除する

フォルダを選択して [ファイル] メニューから [削除] を選択することでも削除ができます。

参 考

- ・これらの操作の後、[ごみ箱] アイコンをダブルクリックしてウィンドウを開き、[ごみ箱のタスク] の [ごみ箱を空にする] を実行すると、フォルダが完全に削除されます。
(Windows 2000/Windows Me/Windows 98 の場合は、画面左側の [ごみ箱を空にする] を実行すると、フォルダが完全に削除されます)

フォルダの名前を変える


ここでは、フォルダの名前を変更する操作を説明します。

重要

- ・ ZoomBrowser EX 上で、フォルダの名前を変更すると、ディスク上のフォルダ名も変更されます。


フォルダ名を変更する

名前を変更するフォルダを選択した後、[ファイル]メニューから [名前の変更] を選択します。

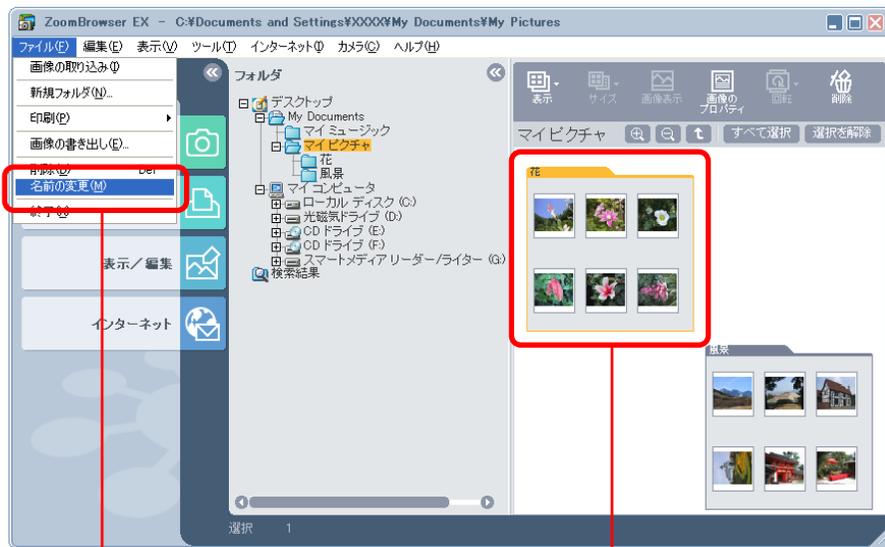

フォルダを選択した後、[名前の変更] をクリック

次のようなウィンドウが表示されます。

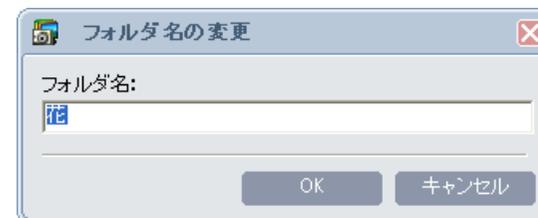


新しいフォルダ名を入力し、[OK] をクリックすれば名前の変更が実行されます。

フォルダの場所を調べる

画像が保存されているフォルダは、どのディスクの、どのフォルダに入っているフォルダなのか調べる方法を説明します。


フォルダのプロパティを見る

調べたいフォルダを選択した後、 (画像のプロパティ) をクリックします。

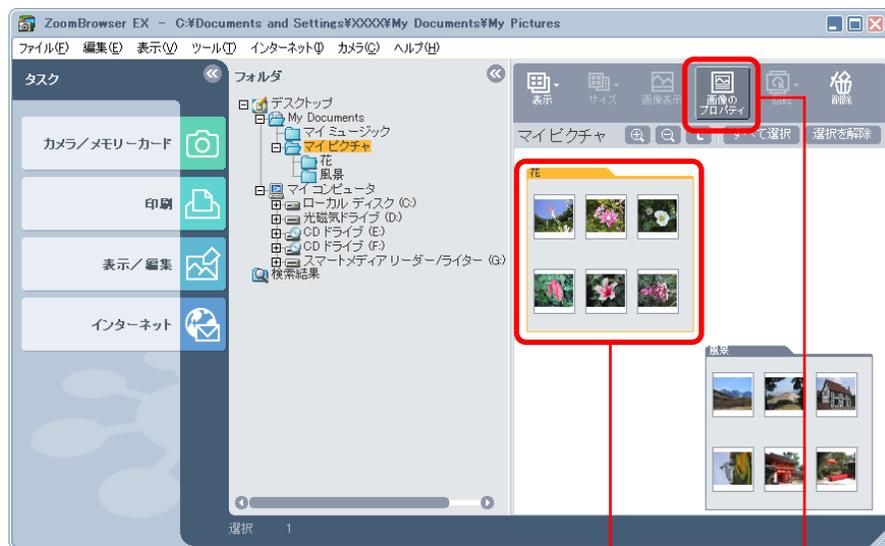

フォルダを選択し、[画像のプロパティ] をクリック

次のようなウィンドウが表示されます。
下記の項目を見れば、保存されているフォルダの場所が確認できます。

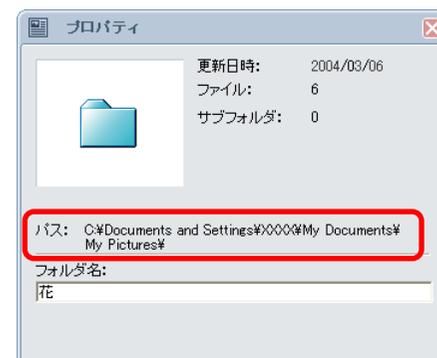

確認が終わったら、 (クローズボックス) をクリックして、ウィンドウを閉じます。

その他の方法

- メニューを使ってフォルダの場所を調べる
フォルダを選択して [表示] メニューから [プロパティ] を選択することでもフォルダの場所を調べることができます。

画像の情報を見る (1 / 2)


選択した画像のさまざまな情報を見る操作です。

参考

- ・カメラで撮影した画像をソフトウェアで加工して保存した場合には、撮影に関する情報が失われる場合があります。

プロパティウィンドウで情報を見る

ブラウザエリアで画像を選択した後、 (画像のプロパティ) をクリックすると、画像のプロパティウィンドウが表示されます。

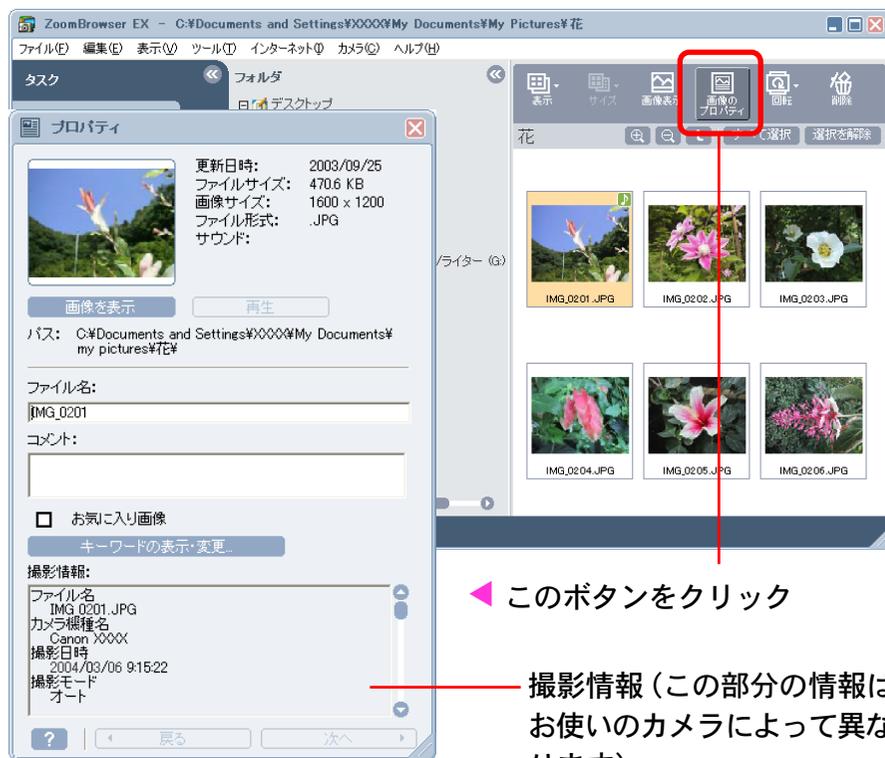

また、このウィンドウを表示させたまま、ブラウザエリアで画像を選択すると、プロパティウィンドウの内容が選択した画像の情報に変わります。

このウィンドウでは、画像の更新日やファイルサイズ、画像サイズ、ファイル形式、画像ファイルが保存されている場所、撮影時の詳しい情報などを確認することができます。また、ファイル名を変更したり、「コメント」を入力することができます。

プロパティのウィンドウを閉じるときは (クローズボックス) をクリックします。


参考

- ・画像を続けてクリックしていくことや [Shift] キーを押しながら画像をクリックすることで、複数の画像を選択することができます。そして、 (画像のプロパティ) をクリックすると、複数の画像の情報を連続して見ることができます。この場合には、[戻る] [次へ] で情報表示の対象となる画像を切り替えます。
- ・画像を選択して [表示] メニューから [プロパティ] を選択することでも画像の情報を見ることができます。

プレビューモードで情報を見る

 (表示) をクリックすると表示されるメニューから [プレビューモード] を選択し、画像を選択すれば、その画像の情報を見ることができます。

この画面では、ファイル名、コメント、ヒストグラム、撮影時の詳しい情報などを確認することができます。また、ファイル名を変更したり、「コメント」を入力することができます。

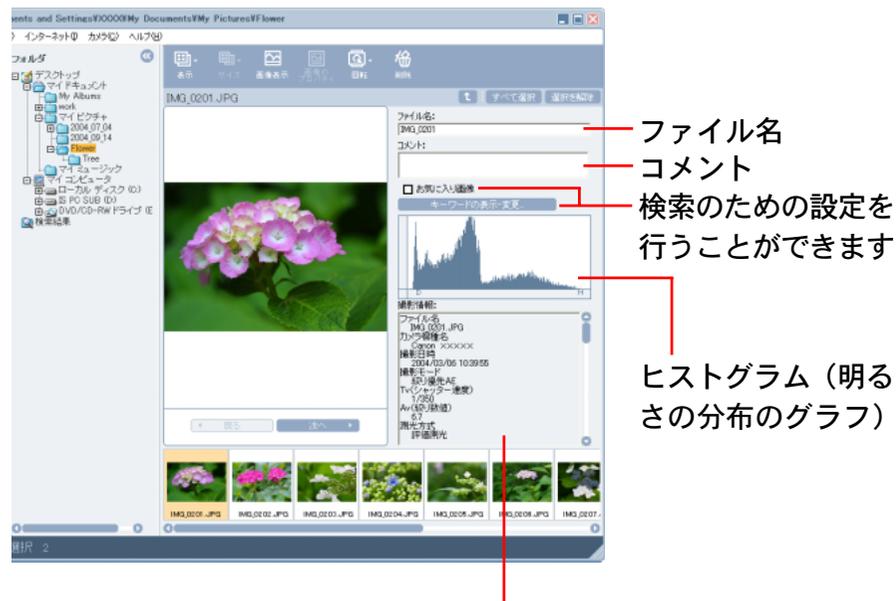

撮影情報 (この部分の情報は、お使いのカメラによって異なります)

カメラウィンドウを開く (1 / 2)


この章では、ZoomBrowser EXのカメラウィンドウの使い方を説明していきます。

ここでは、カメラウィンドウの開き方について説明します。

カメラを接続してカメラウィンドウを開く方法

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続しカメラを通信可能な状態にして操作を進めると次のようなウィンドウが表示されます。

ここで、[画像一覧を表示] をクリックすると、カメラウィンドウが表示されます。

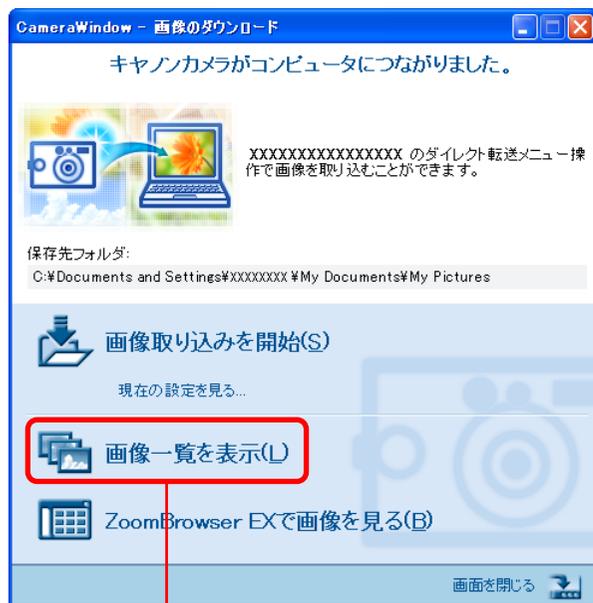

これをクリック ▶

重要

- Windowsのバージョンによっては、パソコンを起動してから最初の接続時に限って、前記の方法でZoomBrowser EXを起動できない場合があります。詳しくは、第1章の「ZoomBrowser EXを起動する」をご覧ください。

カメラウィンドウ



カメラウィンドウを開く (2 / 2)

タスクボタンを使ってカメラウィンドウを開く方法

重要

- ・この操作を行う前に、カメラとパソコンがインターフェースケーブルで接続され通信可能な状態になっていることを確認しておいてください。
- ・メモリーカードリーダーをお使いの場合には、メモリーカードリーダーにメモリーカードがセットされているのを確認してから行ってください。

メインウィンドウの [カメラ/メモリーカード] をクリックし、表示されたメニューの [画像を表示する/取り込む] をクリックします。




これをクリック



これをクリック

次のようなウィンドウが表示されます。
ここで、[画像一覧を表示] を選択すると、カメラウィンドウが表示されます。

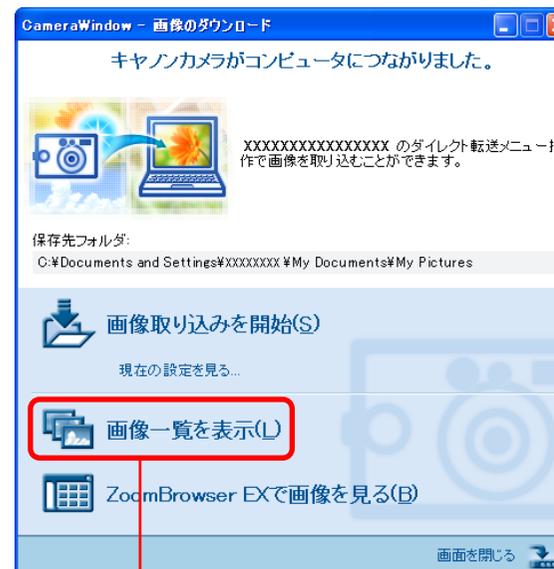

これをクリック

カメラウィンドウ



画像を取り込む (1 / 3)

ここでは、カメラ（メモリーカード）に保存されている画像を、パソコンのディスクに取り込む操作を説明します。

画像を取り込む


取り込みたい画像を選択し、[画像を取り込む]をクリックします。



これをクリック

画像の保存先を指定する

取り込んだ画像をパソコン内のどのフォルダに保存するかを指定します。

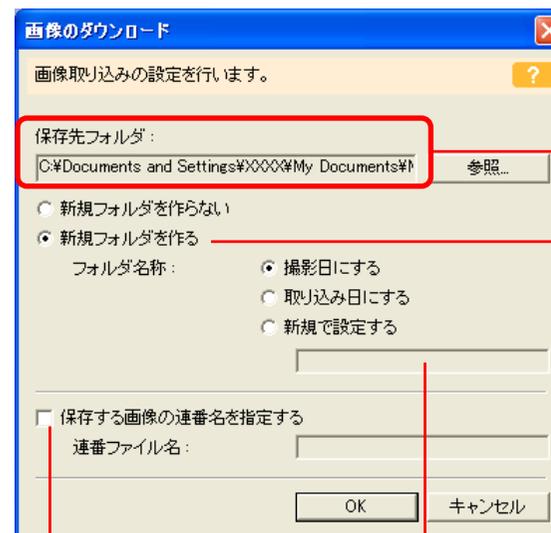

画像を保存するフォルダを指定します

上の項目で選択したフォルダ内に、新たにフォルダを作成して画像を保存する場合にはこの項目を選択し、そのフォルダの名称を右の項目から選択します

「新規で設定する」を選択した場合は、ここにフォルダ名称を入力します

ここにチェックマークが付いていない場合、画像のファイル名はカメラ内（カメラで撮影時に付与されるファイル名）と同じ名前になります。例えば「IMG_XXXX.JPG」・・・という形式になります。チェックマークを付けて名称を入力すると、画像のファイル名は「名称+XXXX.JPG」・・・という形式になります。（ファイル名の「X」には数字が入ります）

参 考


- ・初期状態では、「保存先フォルダ」に「マイ ピクチャ」フォルダが設定されています。(Windows 2000/Windows Me/Windows 98 の場合は、「My Pictures」フォルダが設定されています)

[OK] をクリックすると、取り込みが実行されます。取り込みが終了すると、カメラウィンドウが消え、メインウィンドウが表示されます。

画像を取り込み後のカメラウィンドウ

取り込み済みのカメラウィンドウの画像には、次のような「取り込み済み」のマークが表示されます。

取り込み済みであることを示すマーク

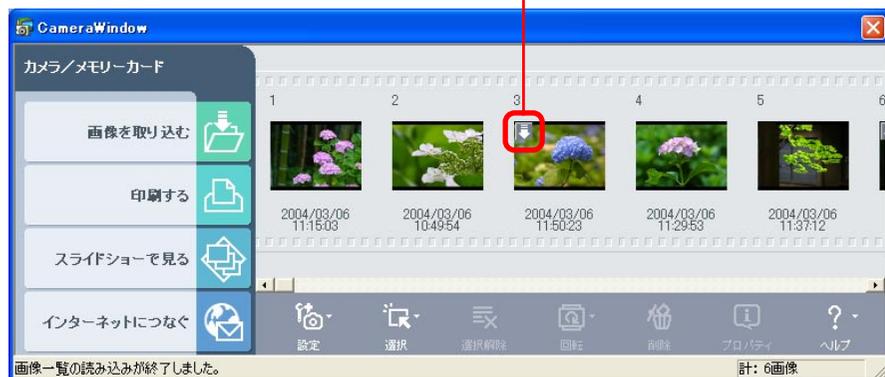

その他の方法

■ 複数の画像を取り込む

画像を続けてクリックしていくことで複数の画像を選択することができます。複数の画像を選択した状態で、取り込みの操作を行えば、複数の画像を一度に取り込むことができます。

■ 取り込む画像を選択して取り込む

 (選択) をクリックするとメニューが表示されます。このメニューを使って画像を選択することができます。



- ・すべて選択
カメラ内の画像をすべて取り込むときに選択します。
- ・まだ取り込んでいない画像を選択
まだパソコンに取り込んでいない画像のみを取り込むときに選択します。
- ・印刷指定の画像を選択
カメラでプリント指定した画像のみを取り込むときに選択します。

画像を取り込む (3 / 3)

- ・送信指定の画像を選択
カメラで送信設定した画像のみを取り込むときに選択します。
- ・スライドショー指定の画像を選択
カメラでスライドショー指定した画像のみを取り込むときに選択します。
- ・選択の切り替え
選択されている画像を選択されていない状態に選択されていない画像を選択されている状態にします。

参 考

- ・スティッチアシストモードで撮影した画像はカメラウィンドウ上で、次のように表示されます。



スティッチアシストモードで撮影した画像を示すマーク（矢印の線をクリックすることで、PhotoStitchを起動することができます）

- ・RAWモード(カメラによって搭載していない機種もあります)で撮影した画像は、カメラウィンドウ上で、次のように表示されます。

RAWモードで撮影した画像を示すマーク




- ・動画モードで撮影した動画は、カメラウィンドウ上で、次のように表示されます。

動画を示すマーク



- ・音声メモ(カメラによって搭載していない機種もあります)が付いている画像は、カメラウィンドウ上で、次のように表示されます。

音声メモを示すマーク

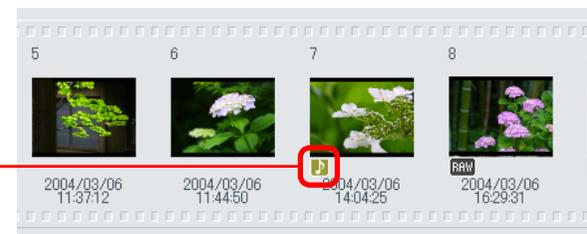

画像を削除する

ここでは、カメラ（メモリーカード）に保存されている画像を削除する方法を説明します。


重要

- ・カメラウィンドウで画像を削除すると、メモリーカードに入っている実際の画像が削除されてしまいます。削除すると元に戻すことはできませんので、注意して操作してください。

カメラの画像を削除する

削除する画像を選択した後、（削除）をクリックします。

画像を選択して

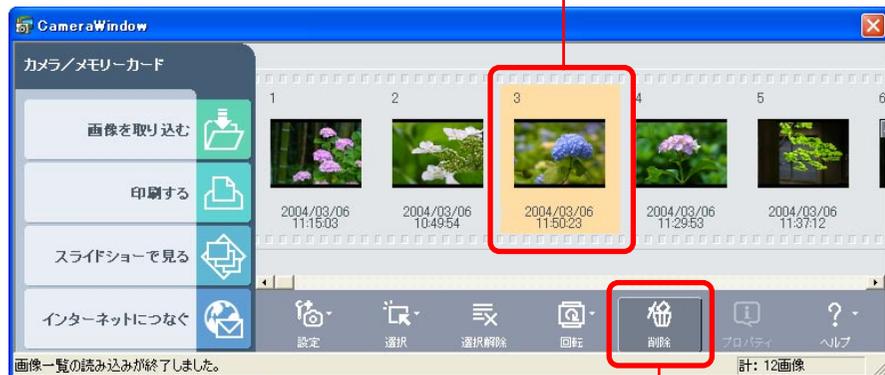

これをクリック

確認のメッセージが表示されたら[はい]をクリックします。これで削除が実行されます。

その他の方法

■ 複数の画像を削除する

画像を続けてクリックしていくことで複数の画像を選択することができます。複数の画像を選択した状態で、削除の操作を行えば、複数の画像を一度に削除することができます。

■ 削除する画像を選択する

（選択）をクリックするとメニューが表示されます。このメニューを使って、削除する画像を選択することができます。

カメラを縦位置にかまえて撮影した画像を正しい向きの表示に直す操作を説明します。

カメラの画像を回転する

回転したい画像をクリックで選択し、 (回転) をクリックします。表示されたメニューで、目的の回転方向をクリックします。



[回転] をクリックし、回転方向を選択

参考

- ・ [左に90度] は反時計回り、[右に90度] は時計回りです。
 - ・ 「回転」は、カメラウィンドウに表示されている画像が回転するだけで、カメラ内に保存されている画像ファイルそのものは何も変更されません。
- ただし、その画像を取り込む操作を行うと、実際に画像が回転され、正しい向きの画像ファイルがパソコンに取り込まれます。

その他の方法


■ 複数の画像を回転する

画像を続けてクリックしていくことで複数の画像を選択することができます。複数の画像を選択した状態で、操作を行えば、複数の画像を一度に回転することができます。

パソコンのディスクに保存されている画像を、カメラ(メモリーカード)に追加する操作を説明します。

カメラに画像を追加する

 (設定) をクリックし、表示されたメニューで[画像の追加]を選択します。

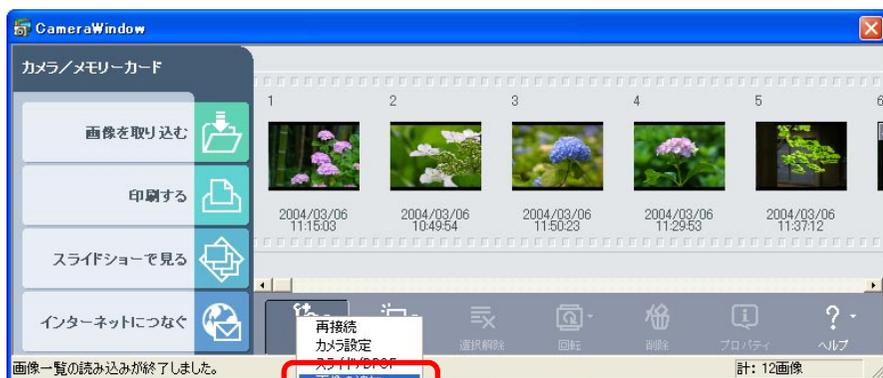


これをクリック

追加する画像ファイルを選択するダイアログが表示されます。追加したい画像ファイルを選択して [開く] をクリックします。

参 考

- ・複数の画像を一度に追加することもできます。

次のようなウィンドウが表示されたら、必要に応じて項目を選択し、[追加] をクリックします。これで画像が追加されます。

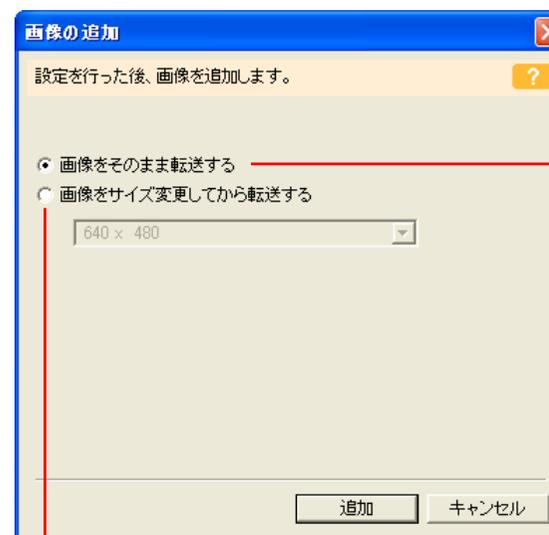

画像をそのまま追加する場合に選択します

画像のサイズを変更してから追加する場合に選択します。

すぐ下の項目で、変更したい画像サイズを選択します。

(メモリーカードリーダーをお使いの場合には、画像サイズを数値で入力します。[VGA サイズ] をクリックした場合は、[640] と [480] の数値が自動で入力されます)


参 考

- ・ [画像をそのまま転送する] を選択できるのは、DCF規格に準拠したJPEG画像を追加するときだけです。それ以外の画像の場合は、[画像をサイズ変更してから転送する] を選択してください。
- ・ カメラには、JPEG形式のファイルを追加することができます。
- ・ RAW形式、動画ファイル (AVI形式) は、追加できません。
- ・ ファイル形式については、付録の「対応しているファイル形式」で詳しく説明しています。

タスクボタンを使った機能では、すでに「画像を取り込む」操作を紹介しましたが、ここではその他の機能について説明します。


タスクボタン

4種類のタスクボタンの中から、行いたい作業を選択します。

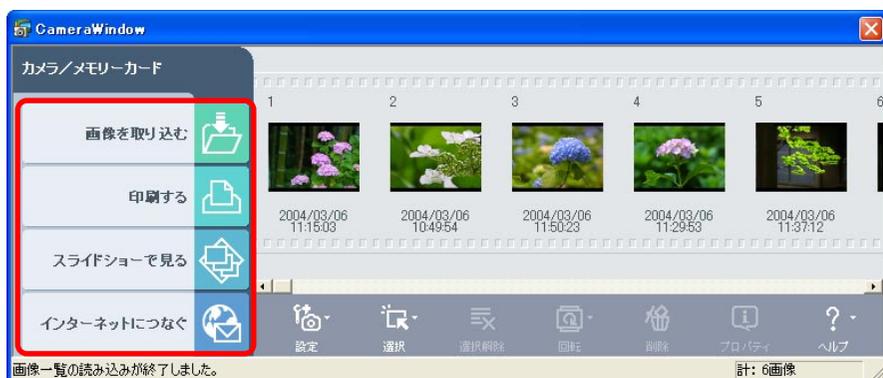

画像の取り込み先を指定するウィンドウ

カメラウィンドウで画像を選択した後、タスクボタンを使って作業を選択すると、次のようなウィンドウが表示されます。このウィンドウで画像の保存先を指定すると、次の作業に進みます。

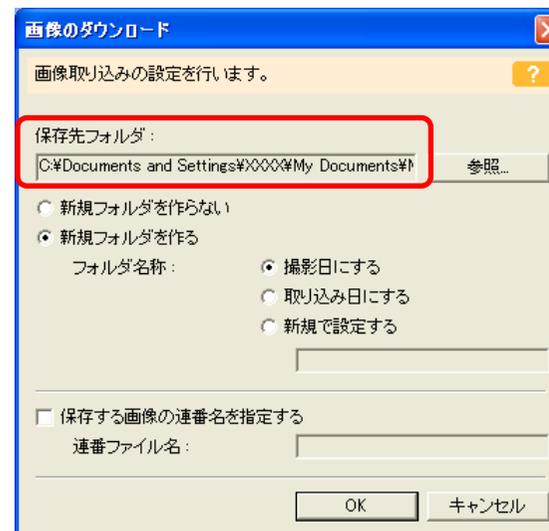

保存先の指定については、この章の「画像を取り込む (1/3)」で詳しく説明しています。

重要

- ・カメラウィンドウでタスクボタンを選択して作業を行うたびに、選択した画像はパソコンに取り込まれます。

選択できる機能

画像の保存先を指定した後の操作は以下で説明している操作と同じです。

■「画像を取り込む」

この操作については、この章の「画像を取り込む」で説明しています。

■「印刷する」

- ・レイアウトして印刷する
- ・インデックスを印刷する

この操作については、第1章の「画像をプリントする」で説明しています。


■「スライドショーを見る」

この操作については、第6章の「スライドショーで再生する」で説明します。

■「インターネットにつなぐ」

- ・電子メールで画像を送信する
この操作については、第6章の「画像を電子メールで送る」で説明します。
- ・画像をサーバーにアップロードする
この操作については、第7章の「画像をアップロードする」で説明します。

これまで説明しなかったカメラウィンドウの機能をまとめて説明します。

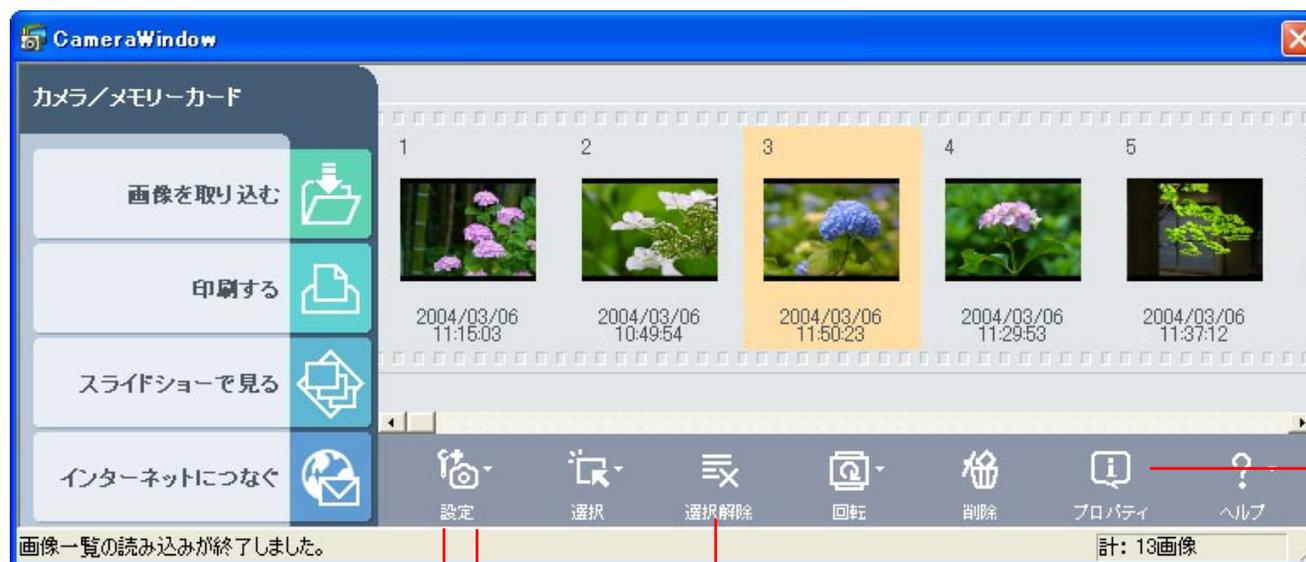

クリックすると、撮影時の
情報を確認できます

クリックすると、画像の選択を解除します

[設定] メニューから [再接続] を選択すると、カメラとパソコンの接続が途絶えた後、再び接続することができます

[設定] メニューから [スライド/DPOF] を選択すると、カメラを使ったスライドショーや、DPOF (プリント指定) を行うことができます (この操作については付録の「カメラ上でのスライドショーの設定」、「プリント指定」で説明します) *

「*」の付いた機能は機種によってはお使いになれません。

[設定] メニューから [マイカメラ] を選択すると、カメラの起動画面やシャッター音などをカメラに登録するためのウィンドウが表示されます (この操作については第6章の「カメラにマイカメラコンテンツを登録する」で説明します)

[設定] メニューから [カメラ設定] を選択すると、カメラ側の設定状態を確認したり、変更したりすることができます。(この操作については第6章の「カメラの設定を確認、変更する」で説明します)

画像を電子メールで送る (1 / 2)

この章では、ZoomBrowser EXで保管している画像を、さまざまな場面で活用する方法を説明していきます。

まず、画像を電子メールで送る方法を説明します。

重要

- ・ 画像を電子メールで送るには、お使いのメールソフトがMAPIクライアントに設定されている必要があります。設定方法についてはメールソフトの説明書などをご覧ください。

画像を電子メールで送信する

- 1 メインウィンドウの[インターネット]をクリックします。
- 2 表示されたメニューの[電子メールで画像を送信する]をクリックします。
- 3 ブラウザエリアで送信したい画像を選択し、[次へ]をクリックします。

複数の画像を選択したり、フォルダを選択してフォルダ内の全画像を指定したりすることもできます。


画像サイズと画質を設定する画面に変わります。

4 画像サイズと画質を設定します。

そのままのファイルサイズで送信する場合があります

元の画像に対する縮小率を設定します

ファイルサイズを小さくする場合は、こちらを選びます

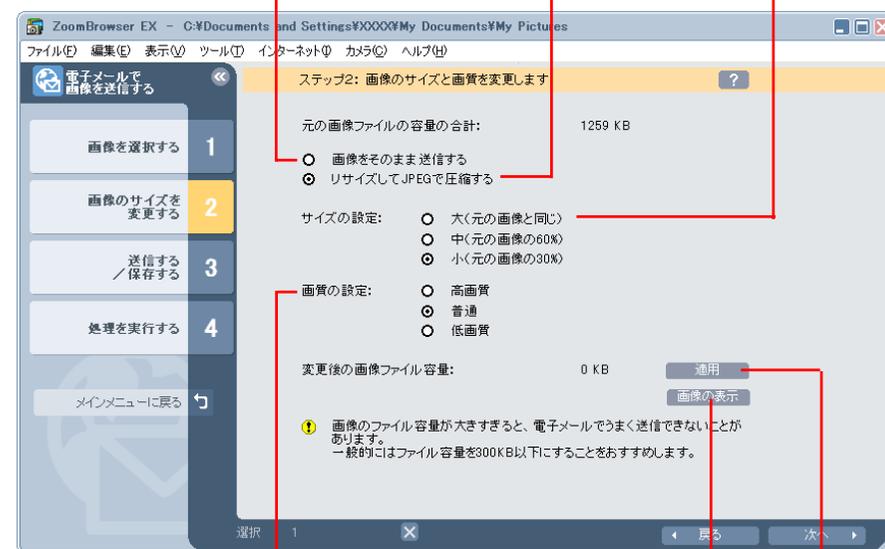

画質を設定します（低くするほど画像は粗くなりますが、ファイルサイズは小さくなります）

実際に圧縮したときの画質を確認するときにクリックします（プレビュー画像が表示されます）


実際に圧縮したときのファイルサイズを確認するときに使います（ファイルサイズは「変更後の画像ファイル容量」に表示されます）

画像を電子メールで送る (2 / 2)

5 [次へ] をクリックします。

6 電子メールを送信するか、画像を保存するかを選択します。

すぐに電子メールソフトウェアを起動して、メールを送信するときを選びます

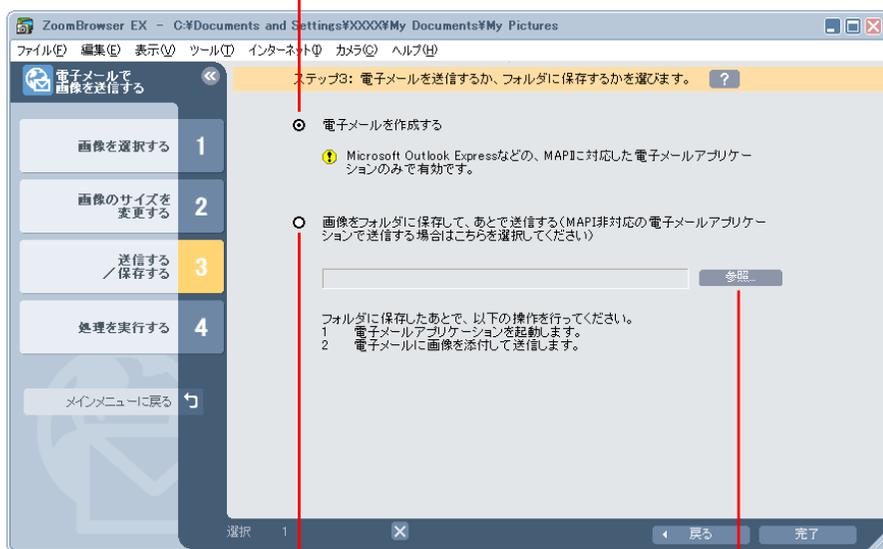


一旦ディスクに画像を保存しておくときに選択します

[画像をフォルダに保存して、あとで送信する]を選択した場合は、[参照]をクリックして保存先を指定します

7 [完了] をクリックします。

- ・ [電子メールを作成する] を選択した場合：
電子メールソフトウェアが起動し、選択した画像が指定されたメールの送信画面に、添付ファイルとして表示されます。宛先やメール本文を入力してメールを送信してください。

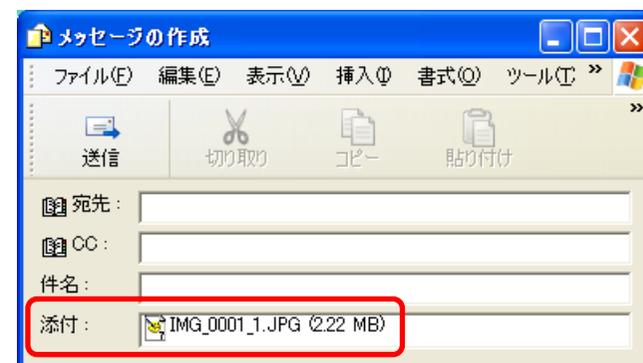

- ・ [画像をフォルダに保存して、あとで送信する] を選択した場合：
指定した保存先に画像が保存されます。
電子メールで画像を送信するときは、電子メールソフトウェアを起動し、保存した画像を添付ファイルとして指定してください。

参考

- ・ [インターネット] メニューの [電子メールの作成] を選択することでも、画像を電子メールで送ることができます。
- ・ 一部、自動起動できない電子メールソフトウェア (MAPI非対応のもの) もあります。この場合は、画像を一旦ディスクに保存し、電子メールソフトウェアを起動してから、送信メールに添付してください。


パソコンのディスクに保存されている画像を、カメラ(メモリーカード)に追加する操作を説明します。

重要

- ・この操作を行う前に、カメラとパソコンがインターフェースケーブルで接続され、通信可能な状態になっていることを確認しておいてください。
- ・メモリーカードリーダーをお使いの場合には、メモリーカードリーダーにメモリーカードがセットされているのを確認してから行ってください。

カメラに画像を追加する

- 1 メインウィンドウの [カメラ/メモリーカード] をクリックします。
- 2 表示されたメニューの [画像を追加する] をクリックします。
- 3 ブラウザエリアで追加したい画像を選択し、[完了] をクリックします。
複数の画像を選択したり、フォルダを選択してフォルダ内の全画像を指定したりすることもできます。
- 4 必要に応じて画像サイズを変更し、[追加] をクリックします。

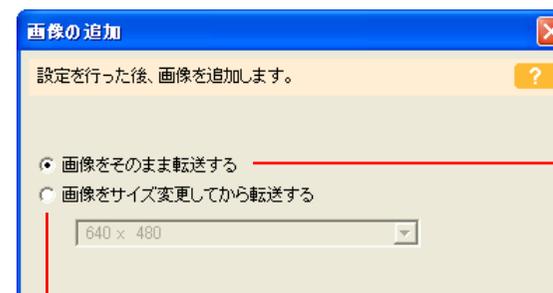

画像をそのまま追加する場合に選択します

画像のサイズを変更してから追加する場合に選択します
すぐ下の項目で、変更したい画像サイズを選択します
(メモリーカードリーダーをお使いの場合には、画像サイズを数値で入力します。[VGAサイズ] をクリックした場合は、[640] と [480] の数値が自動で入力されます)

カメラウィンドウが開き、指定した画像がカメラ(メモリーカード)に追加されます。



参考

- ・複数の画像を選択した場合、変更した画像サイズは、選択したすべての画像に反映されます。

参 考

- ・ [画像をそのまま転送する] を選択できるのは、DCF規格に準拠したJPEG画像を追加するときだけです。それ以外の画像の場合は、[画像をサイズ変更してから転送する] を選択してください。
- ・ カメラには、JPEG形式のファイルを追加することができます。
- ・ RAW形式、動画ファイル（AVI形式）は、追加できません。
- ・ ファイル形式については、付録の「対応しているファイル形式」で詳しく説明しています。

画像を書き出す (1 / 2)

ここでは、選択した画像を、大きさや解像度、ファイル形式などを変えて別の画像ファイルとして書き出す方法や、スクリーンセーバーや壁紙用のファイルとして書き出す方法撮影情報をテキストファイルに書き出す方法を説明します。

書き出し形式の種類

画像の書き出しの形式には、次の種類があります。

■ [画像の編集と保存]

ファイル形式やサイズを変更して保存します。

ファイル形式は、JPEG形式、TIFF形式、Windowsビットマップ形式（BMP形式）の3種類から選択できます。また、ファイル名の先頭に特定の文字を付加することもできます。

■ [画像の撮影情報の書き出し]

詳細な撮影情報の中から必要な情報を選択してその情報をテキストファイルとして書き出します。

■ [画像をスクリーンセーバーとして書き出す]

スクリーンセーバー用のファイルとして書き出します。

■ [画像を壁紙として書き出す]


壁紙用のファイルとして書き出します複数の画像を選択している場合、この書き出しはできません。

■ [画像のコピーと名前の変更]

選択している画像のコピーを保存します。このとき、ファイル名の先頭に特定の文字を付加することもできます。


画像を書き出す

- 1 メインウィンドウの [表示／編集] をクリックします。
- 2 表示されたメニューの [画像の書き出し] をクリックします。
- 3 ブラウザエリアで書き出したい画像を選択し、 [次へ] をクリックします。
複数の画像を選択したり、フォルダを選択してフォルダ内の全画像を指定したりすることもできます。
- 4 書き出しの形式を選択し、 [次へ] をクリックします。

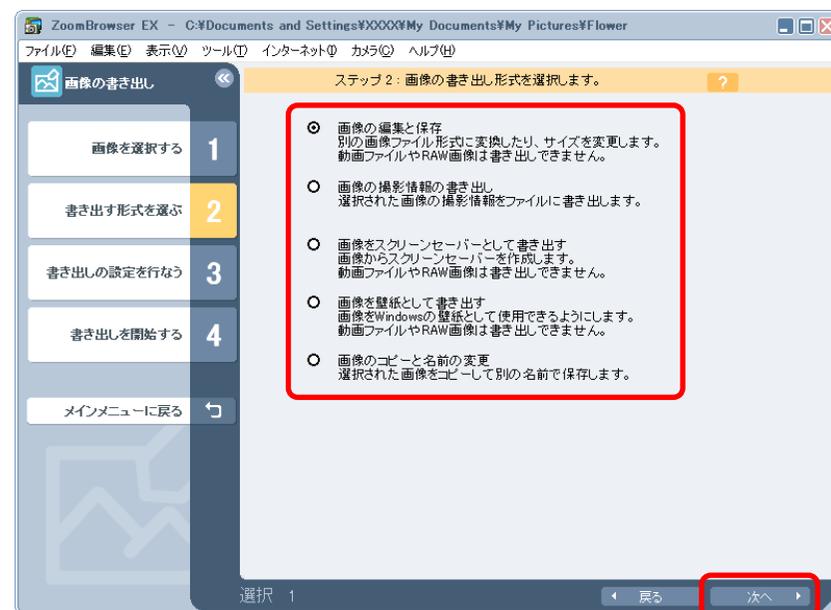

画像を書き出す (2 / 2)

- 5 書き出しの設定を行います。
書き出しの設定内容は、書き出し形式によって異なります。画面の表示にしたがって設定を行ってください。
いずれの場合も、書き出し後、どこにファイルが書き出されたかわからなくなってしまうようにファイルの保存先やファイル名を確認しておいてください。

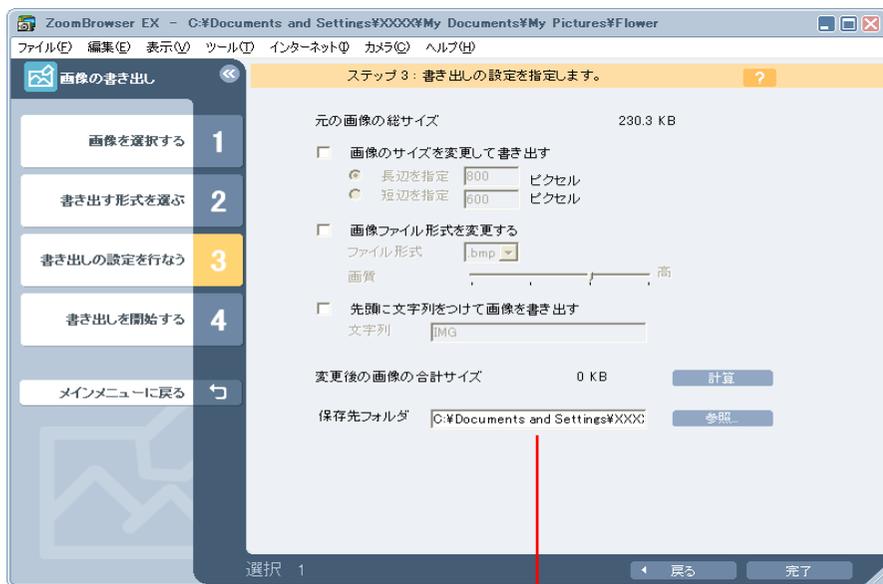

保存先フォルダ

- 6 [完了] をクリックします。
これで画像が書き出されます。

参考

- ・ [画像の編集と保存] でファイル形式を JPEG にして保存した場合、および [画像のコピーと名前の変更] で保存した場合には、撮影情報も一緒に保存されます。

スライドショーで再生する (1 / 2)

選択した複数の画像を、画面いっぱいに連続して表示する「スライドショー」の使い方を説明します。

スライドショーを設定し、実行する

- 1 メインウィンドウの「表示／編集」をクリックします。
- 2 表示されたメニューの「スライドショーで表示する」をクリックします。
- 3 ブラウザエリアで表示したい画像を選択し、「次へ」をクリックします。
複数の画像を選択したり、フォルダを選択してフォルダ内の全画像を指定したりすることもできます。
ここで選択した順番でスライドショーの画像表示が行われます。

画像を画面に表示する際の拡大／縮小の方法を選択します


ファイル名やタイトルなどの画像情報や操作ボタン（次のページで説明します）の表示方法を選択します

画像が表示された後、自動で進行しないようにする場合は「マウスの左ボタンクリック」を選択します
自動的に次の画像が表示されるようにする場合は「X秒ごと」を選択し、待機する秒数をスライダーで指定します

- 4 スライドショーの表示方法を設定し、「完了」をクリックします。

一通りのスライドショーが終了した後、再度はじめから開始する（上）か、スライドショーを終了する（下）かを選択します

画像の切り替え時に使用する効果を選択します（効果をクリックすると、その効果が画面で確認できます）
なお、「？」は「ランダムに効果を利用する」という効果です

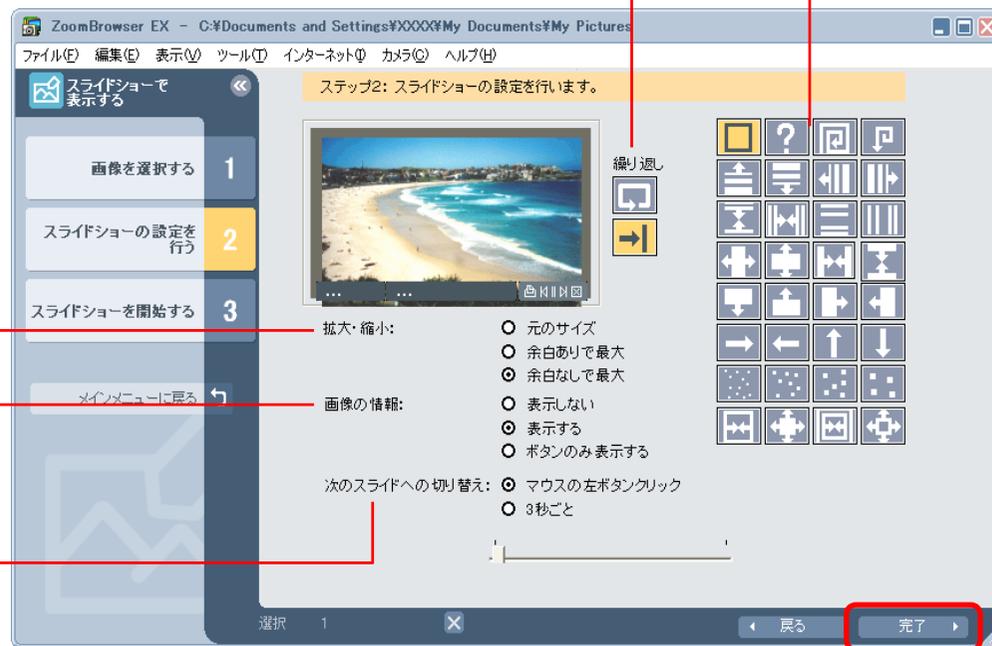

スライドショーで再生する (2 / 2)

スライドショーがはじまります。




前ページの設定で、「画像の情報」の「表示する」を選択すると、ファイル名や操作ボタンなどが表示されます

参考

- ・[表示]メニューの[スライドショー再生]を選択することでも、スライドショーを実行することができます。

スライドショーの実行中には、画面右下の操作ボタンを使って次のような操作をすることができます。

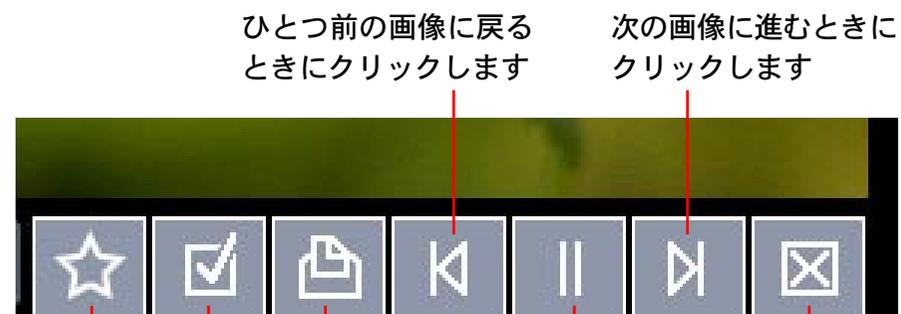

ひとつ前の画像に戻る
ときにクリックします

次の画像に進むときに
クリックします

一時停止するときをクリック
します(もう一度クリックす
ると再開します)

スライドショーを終了する
ときにクリックします

スライドショーの実行中、プリントしたい画像があったらこのボタンをクリックします(ボタンがオレンジ色に変わります)
スライドショーが終了すると、PhotoRecord(プリントソフトウェア)が自動的に起動し、選択した画像をプリントする画面が表示されます

任意の画像でこのボタンをクリックしておくと、スライドショー終了後、クリックした画像がブラウザエリアで選択された状態となります

表示されている画像に「お気に入り」のチェックを付けます
お気に入りのチェックは画像を検索するときに使います

画像にサウンドを付ける

画像にサウンドを付けておき、必要に応じてそのサウンドを再生することができます。

参 考

- ・ 画像に付けるサウンドファイルは、次のいずれかのファイル形式になっている必要があります。
WAVE形式（拡張子は「.wav」）のファイル
MIDI形式（拡張子は「.mid」「.midi」）のファイル

画像にサウンドを付ける


ブラウザエリアで画像を選択した後、[編集]メニューから[サウンドの追加・削除]を選択します。
次のようなウィンドウが表示されます。



[追加]をクリックすると、ファイルを選択するダイアログが表示されますので、画像に付けるサウンドファイルを選択し、[開く]をクリックします。続いて、[OK]をクリックすると、画像にサウンドが付けられます。

サウンドの付いた画像には、次のようなマークが表示されます。

サウンドが付いていることを示すマーク

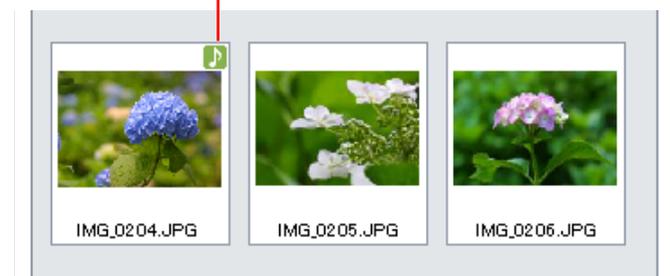


参 考

- ・ サウンドを外したい場合は、その画像を選択した後、[編集]メニューから[サウンドの追加・削除]を選択し、[削除]をクリックします。
- ・ 画像にサウンドファイルを付けると、指定したサウンドファイルが、その画像ファイルと同じフォルダにコピーされます。

画像のサウンドを再生する

サウンドの付いた画像を選択した後、[編集]メニューから[サウンドの再生]を選択します。次のようなウィンドウが表示され、再生が実行されます。

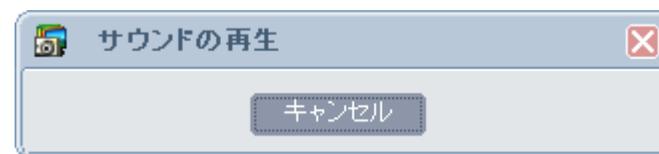

カメラの設定を確認、変更する

カメラの設定をパソコン上で確認することができます。

重要


- ・この操作を行う前に、カメラとパソコンがインターフェースケーブルで接続され、通信可能な状態になっていることを確認しておいてください。

参考

- ・カメラウィンドウで、 (設定) をクリックし、表示されたメニューで[カメラ設定]を選択することでもカメラの設定が行えます。

カメラの設定を確認、変更する


メインウィンドウの[カメラ]メニューから[カメラ設定]を選択します。

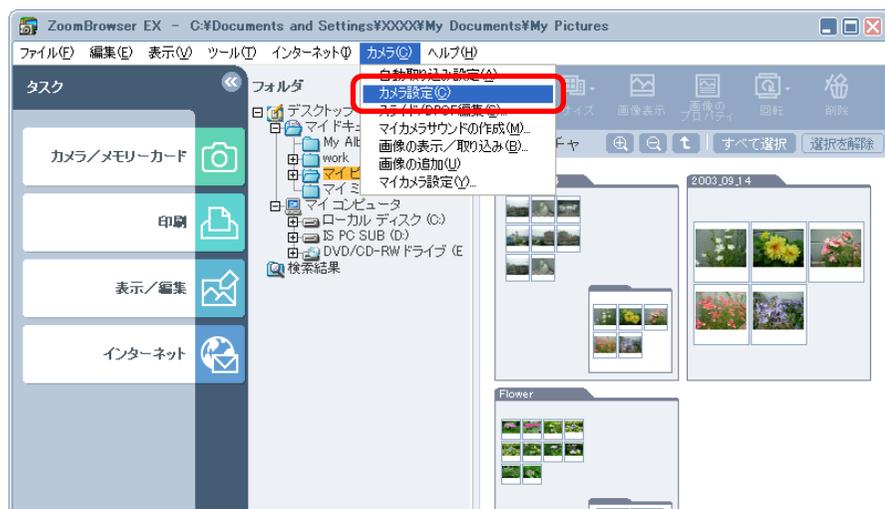

これで、次のようなウィンドウが表示されます。このウィンドウで各設定の確認、変更を行います。

カメラの所有者名を入力することができます

カメラの時計を設定することができます

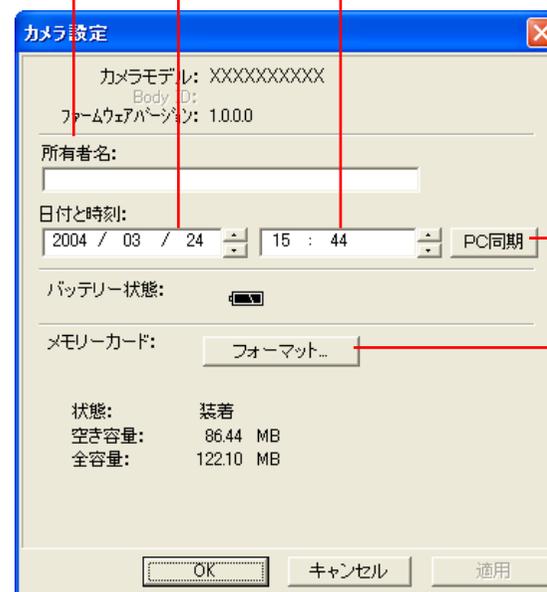

このボタンをクリックすると、カメラの日付と時刻が、パソコンの日付と時刻と同じ設定になります

このボタンをクリックすると、カメラのメモリーカードを初期化することができます(機種によっては初期化できない場合もあります)

確認、変更が終わったら、[OK] をクリックします。

パソコンの中に保存されている「マイカメラコンテンツ」をカメラに登録したり、カメラに登録されている「マイカメラコンテンツ」をパソコンに保存する方法を説明します。

マイカメラコンテンツって？

カメラの起動画面や起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音のことを「マイカメラコンテンツ」と呼びます。カメラ側のマイカメラコンテンツには好きな画像や音をパソコン側から登録することができます。

マイカメラコンテンツを表示する

ZoomBrowser EX には、あらかじめいくつかのマイカメラコンテンツが用意されています。まずはじめに、このマイカメラコンテンツを表示してみましょう。


重要

- この操作を行う前に、カメラとパソコンがインターフェースケーブルで接続され、通信可能な状態になっていることを確認しておいてください。

- 1 メインウィンドウで、[カメラ]メニューから[マイカメラ設定]を選択します。

マイカメラウィンドウが表示されます。

セットと各コンテンツを切り替えます
種類を切り替えます

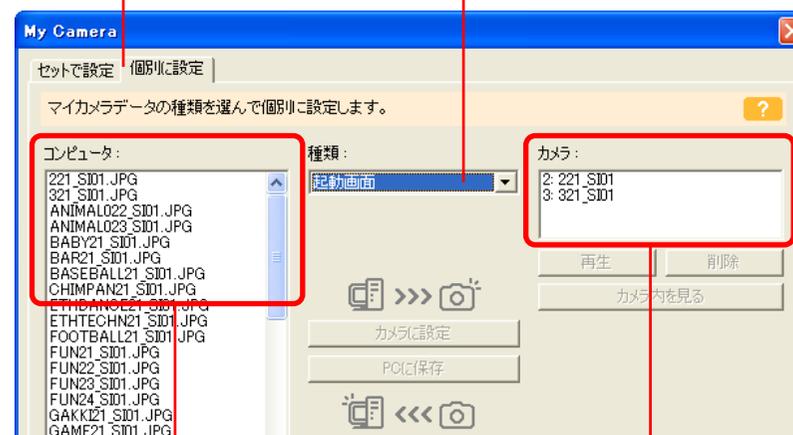

パソコン内にあらかじめ用意されているマイカメラコンテンツが表示されます

カメラ内に入っているマイカメラコンテンツが表示されます

[セットで設定] / [個別に設定] タブを切り替えたり、[個別に設定] ウィンドウの「種類」を切り替えてみてください。「コンピュータ」の一覧に、用意されているマイカメラコンテンツ(画像や音声ファイル)が表示されます。また、「カメラ」には、カメラ内のマイカメラコンテンツが表示されます。(変更できるコンテンツだけが表示されます)

マイカメラウィンドウの「コンピュータ」の一覧に表示されているコンテンツをカメラに登録することができます。

参 考

- ・「セット」は、「起動画面」「起動音」「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」が、あるテーマにそってまとめられたものです。
- ・「セット」を選び、任意のセットをカメラに登録すると、「起動画面」「起動音」「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」を一括して変更することができます。
- ・「コンピュータ」の一覧に、新しいファイルをコンテンツとして追加することもできます。コンテンツを追加する方法については後述します。
- ・あらかじめ用意されているマイカメラコンテンツは、インストールしたドライブの「Program Files」→「Canon」→「CameraWindow」→「MyCameraFiles」の中にあります。
- ・メインウィンドウの[編集]メニューから[マイカメラ]を選択することでも、マイカメラウィンドウを表示することができます。


コンテンツをカメラに登録する

ここでは、あらかじめ用意されているマイカメラコンテンツを、カメラに登録します。

1 マイカメラウィンドウで[セットで設定]タブが選択されていることを確認します。

起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を個別に登録したい場合には、[個別に設定] タブをクリックし、「種類」の項目で[起動画面][起動音][シャッター音][操作音][セルフタイマー音]を選択します。

[セットで設定] を選択します

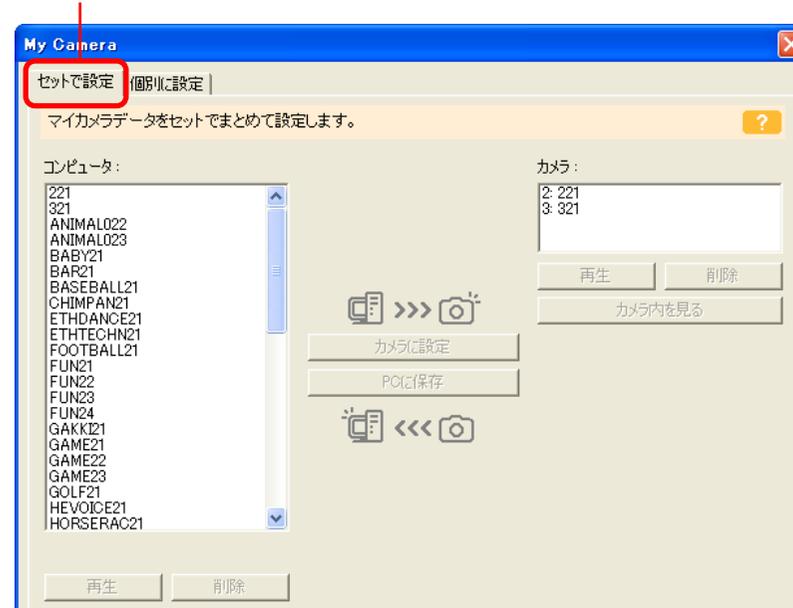

2 「コンピュータ」の一覧から、登録したいコンテンツを選択します。

[セットで設定] の場合：

コンテンツを選択すると、右のエリアにプレビュー画像が表示され、「起動音」「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」が連続して再生されます。

[個別に設定] の場合：

起動画面の場合は、コンテンツを選択すると、右のエリアにプレビュー画像が表示されます。


音の場合は、コンテンツを選択すると、自動的に再生が実行されます。



3 「カメラ」で変更したいコンテンツを選択し、[カメラに設定] をクリックします。

確認の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。これで「カメラ」のコンテンツが、「コンピュータ」で指定したコンテンツに置き換わります。すでに同じ名前のコンテンツが登録されている場合は上書きされます。

変更したいコンテンツを選択して

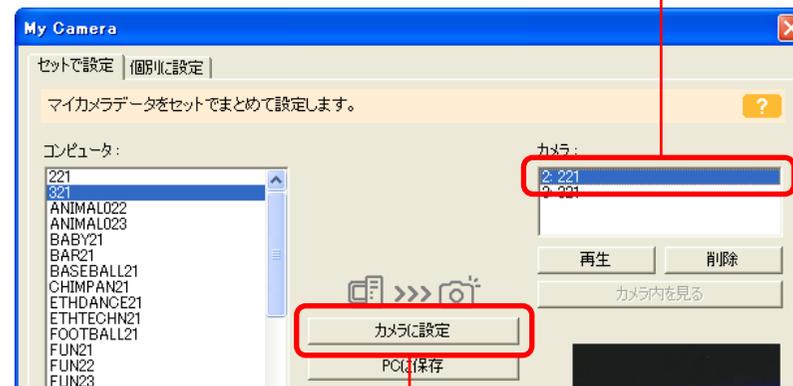

これをクリック

必要に応じて、手順1～3を繰り返して、登録したいコンテンツを置き換えます。

- 4 [閉じる] をクリックして、ウィンドウを閉じます。
これで、カメラへの登録は完了です。


あとは、カメラ側で起動画面や起動音などの設定を変更してください。設定の変更については、カメラの説明書をご覧ください。

重要

- ・コンテンツをカメラに登録している最中は、インターフェースケーブルを抜いたり、カメラの電源を切るなど、通信を切断しないようにしてください。

参考

- ・「カメラ」に登録したコンテンツを削除するときは、削除したいコンテンツを選択し、[削除] をクリックします。
- ・[再生] をクリックすると、カメラ内のコンテンツ（音）を確認することができます。

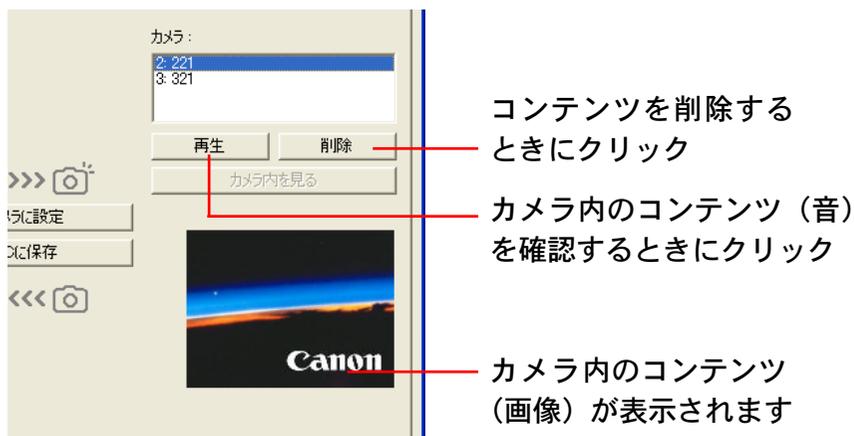

新しいファイルをマイカメラウィンドウに追加する方法

マイカメラウィンドウの「コンピュータ」の一覧に新しくコンテンツを追加するには、次の2つの方法があります。

- ・画像や音声ファイルを新しく作成してパソコンに保存しそのファイルをマイカメラコンテンツとして追加する
- ・インターネット上のオンラインフォトサービス「CANON IMAGE GATEWAY」からマイカメラコンテンツをダウンロードして追加する

ファイルを作成してから追加する

■ ファイルを作成する

はじめに、起動画面となる画像ファイルや起動音などに使う音声ファイルを作成し、パソコンに保存します。

●起動画面用の画像ファイルを作成する

画像処理ソフトを使って、画像ファイルを作成します。

ファイルはJPEG形式で、横320×縦240画素、ファイル容量は20KB以下のサイズにします。

参考

- ・画像処理ソフトの操作方法の詳細については各ソフトウェアのヘルプや説明書をご覧ください。

●音声ファイルを作成する

「マイカメラサウンド作成」の機能を使って、音声を録音、編集します。「マイカメラサウンド作成」の機能については、次項で説明します。

参考

- ・マイカメラコンテンツとして使用できる音声ファイルは、11.025kHzまたは8.000kHz、8bit、モノラルのWAV形式のファイルです。また、カメラに登録できる音声ファイルの長さは、次の表を目安にしてください。


音の種類	秒数	
	11.025kHzのとき	8.000kHzのとき
起動音	1.0秒以下	1.3秒以下
操作音	0.3秒以下	0.4秒以下
セルフタイマー音	2.0秒以下	2.0秒以下
シャッター音	0.3秒以下	0.4秒以下

■ ファイルをマイカメラコンテンツとして追加する

ファイルを作成したら、マイカメラウィンドウに追加します。

1 マイカメラウィンドウの[個別に設定]タブをクリックし、「種類」を切り替えます。

[個別に設定] タブをクリックし、種類を切り替えます

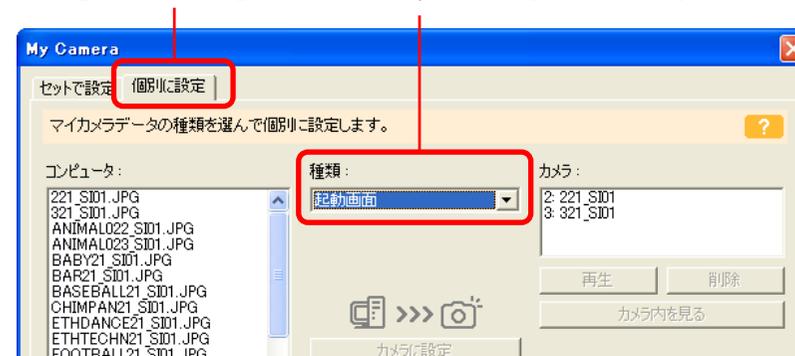


2 [追加] をクリックします。



[追加] をクリック

3 [ファイルを開く] ダイアログが表示されたら、あらかじめ作成してあるファイルを選択し、[開く] をクリックします。

指定したファイルがコンテンツとして「コンピュータ」の中に表示されます。

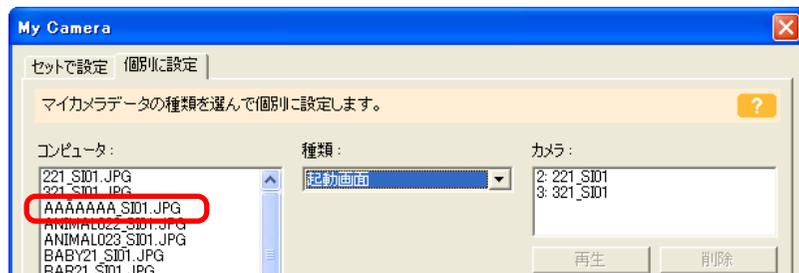

これで、コンテンツが追加できました。

追加したコンテンツは、「コンテンツをカメラに登録する」と同じ操作でカメラに登録できます。

参考

- ・コンテンツを削除するときは、削除したいコンテンツを選択し、「コンピュータ」の下側にある [削除] をクリックします。
- ・新しく作成したファイルだけでなく、すでに作成してある画像ファイルや音声ファイルも、同様の操作でマイカメラコンテンツとして追加することができます。この場合も、追加できる画像ファイルと音声ファイルの条件は、「ファイルを作成してから追加する」の「ファイルを作成する」に記載されている条件と同じです。

CANON iIMAGE GATEWAY からコンテンツをダウンロードする

インターネット上のオンラインフォトサービス「CANON iIMAGE GATEWAY」からマイカメラコンテンツ用ファイルをダウンロードすることができます（パソコンのディスクに保存できます）。ダウンロードされたコンテンツは自動的にマイカメラウィンドウに表示されます。

参考

- ・「CANON iIMAGE GATEWAY」からマイカメラコンテンツをダウンロードする方法については、第7章の「画像や音声ファイルをダウンロードする」をご覧ください。

コンテンツをパソコンに保存する

カメラに登録されているマイカメラコンテンツを、パソコンのディスクに保存することができます。

1 マイカメラウィンドウで[セットで設定]タブが選択されていることを確認します。


起動画面、起動音、シャッター音、操作音、セルフタイマー音を個別に保存したい場合には、[個別に設定] タブをクリックし、「種類」の項目で[起動画面][起動音][シャッター音][操作音][セルフタイマー音] を選択します。

2 「カメラ」の一覧から、保存したいコンテンツを選択します。

セットの場合は、コンテンツを選択すると、右のエリアにプレビュー画像が表示され、「起動音」「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」が連続して再生されます。

起動画面の場合は、コンテンツを選択すると、右のエリアにプレビュー画像が表示されます。

音の場合は、コンテンツを選択すると、自動的に再生が実行されます。

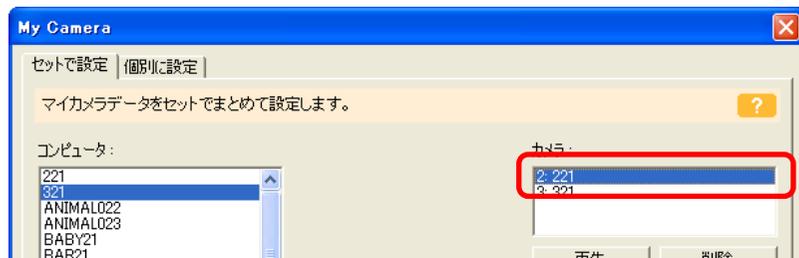

3 [PCに保存] をクリックします。

4 保存するコンテンツに名前を付け、[OK] をクリックします。

コンテンツがパソコンのディスクに保存されます。すでに同じ名前のコンテンツが登録されている場合は上書きされます。

必要に応じて、手順1～4を繰り返して、登録したいコンテンツを保存します。

5 [閉じる] をクリックして、ウィンドウを閉じます。これで、パソコンへの保存は完了です。

重要

- ・コンテンツをパソコンに保存している最中は、インターフェースケーブルを抜いたり、カメラの電源を切るなど、通信を切断しないようにしてください。

マイカメラサウンドを作成する (1 / 2)

ここでは、「起動音」「シャッター音」「操作音」「セルフタイマー音」を録音、編集する「マイカメラサウンド作成」の機能を紹介します。

メインウィンドウの[カメラ]メニューから[マイカメラサウンドの作成]を選択します。



「My Camera Sound Maker (マイカメラサウンドメーカー)」のウィンドウが表示されます。

重要

- QuickTime がインストールされていないと、マイカメラサウンド作成の画面を起動することはできません。

参考

- この機能の操作方法の詳細については、ヘルプ ([?] ボタンで開きます) をご覧ください。

サウンドの録音と編集

録音を実行します

音声ファイルを開きます

終了します

ファイル形式を変更します

ヘルプを表示します

不要な部分をカットします

このタブで録音、編集の対象を切り替えます

再生開始位置を示します

音量

青と赤のつまみの動きを設定します

再生します

この青と赤のつまみで音声の範囲を指定します (このつまみで必要な範囲を指定した後、上の[カット]で不要な部分を削除します)

重要

- ・音声の長さが制限を超えている場合には、「サウンド時間」が赤い数字で表示されます。
この場合は、青と赤のつまみで必要な音声の範囲を囲み、[カット]のメニューから[青のつまみより前と、赤のつまみの後の両方をカットする]を選択して不要な部分を削除してください。
また、[青と赤のつまみを制限時間以下に限定する]のボタンをクリックしておくと、各つまみが制限時間以上の幅には開かなくなります。

参考

- ・音量つまみの設定は、保存する音声ファイルの音量に反映されます。つまり、録音した音をパソコンで再生したときに音が大きすぎるからといって、音量つまみで音量をしぼると、カメラに転送したとき、妙に音が小さくなってしまいます。パソコンでの再生音が大きすぎる場合は、スピーカーなどのボリュームつまみで音量をしぼってください。

サウンドの保存

保存を実行します（ファイル名を付ける画面が表示されます）



保存する音を選択します

参考

- ・実際のファイル名は、指定した文字の後ろに、サウンドの種類を示す文字（_OP01や_SS01など）と拡張子（.WAV）が付けられたものとなります。
- ・複数の種類の音声を一度に保存する場合ファイル名の前半の文字は同一となります。

動画を再生する


ZoomBrowser EX で動画を扱うことができます。

動画の記録されているカメラをパソコンに接続しカメラウィンドウを開くと、カメラウィンドウには、動画ファイルの先頭のフレームの縮小画像(サムネイル)とビデオカメラのマークが表示されます。

この動画ファイルは、通常の画像のようにブラウザエリアに取り込むことができます。この場合、ブラウザエリアにはサムネイルとビデオカメラのマークが表示されます。

サムネイルをダブルクリックすると、QuickTime Player が起動し、動画ファイルが再生されます。

カメラウィンドウから取り込んだ場合に
表示されるサムネイルとマーク

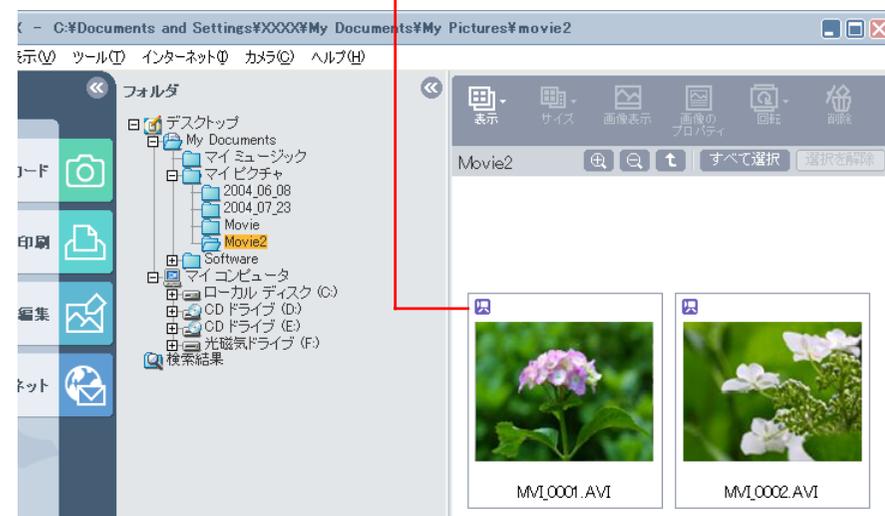

QuickTime Player の
ウィンドウ

このボタンで再生します

動画を編集する (1 / 4)

パソコンに取り込んだ動画や静止画をつなげたり、タイトルなどの文字やBGMを挿入したり、さまざまな効果を付けたりして、動画を作成することができます。

参考

- ・動画は、Motion JPEG形式のAVIファイルとして保存されます。

動画を編集する操作

- 1 メインウィンドウで [表示／編集] をクリックし、[動画を編集する] をクリックします。
- 2 ブラウザエリアで編集したい画像（動画または静止画）を選択し、[次へ] をクリックします。
複数の動画や静止画を選択できます。
- 3 画面の左側に表示される手順にしたがって、動画を編集した後、最後に保存して終了します。
各画面での機能や操作方法については次ページから説明していきます。

この手順にしたがって操作を進めていきます

ガイダンス

詳しい操作方法を知りたいときは、このボタンをクリックします



ストーリーボードエリア

選択した画像のサムネイルが表示されます
左端の画像から、右方向へ順番に画像がつながります

次の手順に進んだり、
前の手順に戻るときに
クリックします


ストーリーボードエリアの機能

選択した画像の順番を
変更します

選択した画像のプロパティを
表示します


選択した画像をストーリー
ボードから削除します

このボタンをクリックすると、編集
中の動画が再生されます

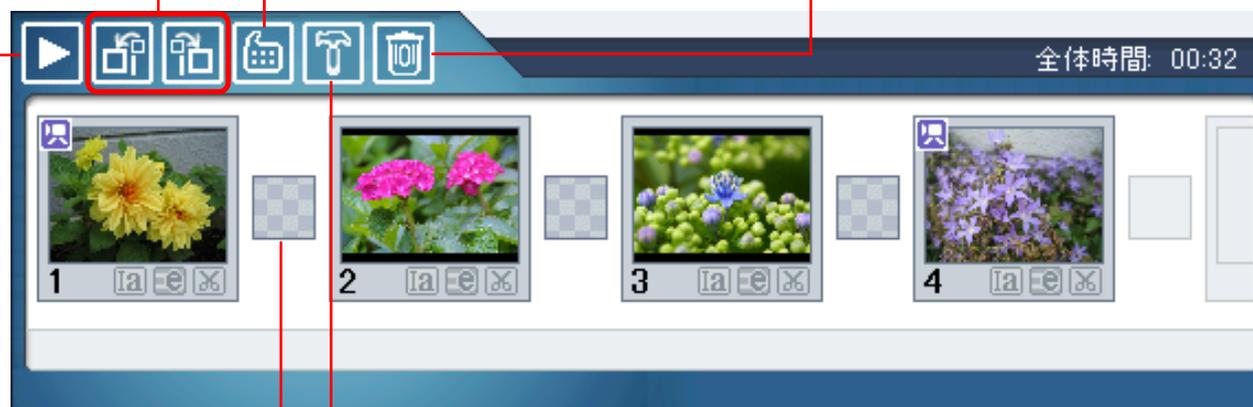

トランジションボックス
となり合った画像と画像のつなぎ目
に使われる特殊効果のマークが表示
されます


動画編集全体の設定
を行う画面が表示され
ます

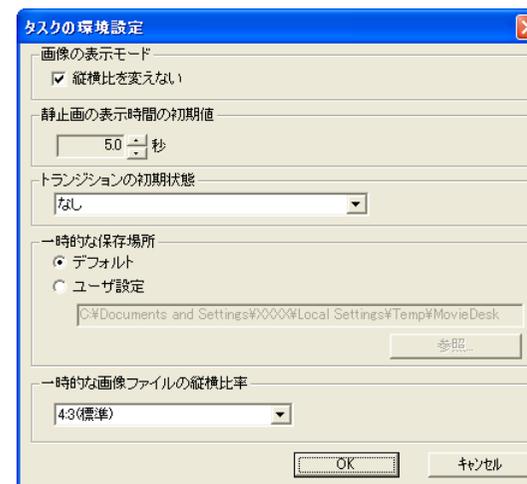

動画を編集する (3 / 4)

[並び替えを行う] 画面の機能

ストーリーボードエリアで選択した画像を、
左または右に1つ動かします

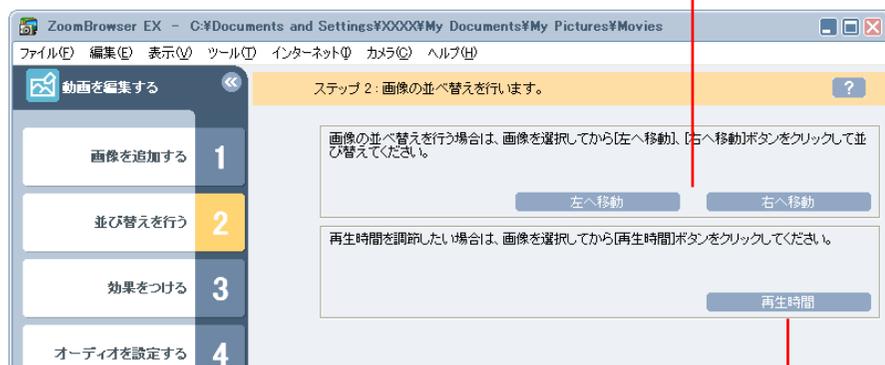


ストーリーボードエリアで動画を選択してこのボタンをクリックした場合には、動画の再生範囲（再生開始と終了）を設定することができます

ストーリーボードエリアで静止画を選択してこのボタンをクリックした場合には、静止画の表示時間を設定することができます

[効果をつける] 画面の機能

ストーリーボードエリアで選択した画像にタイトルなどの文字を書き込みます
文字のフォントを指定したり、表示時間、表示位置、文字のスクロールなどを設定することができます


ストーリーボードエリアで選択した画像を、セピア調やモノクロに変換したり、フィルムのようなノイズを加えたりすることができます

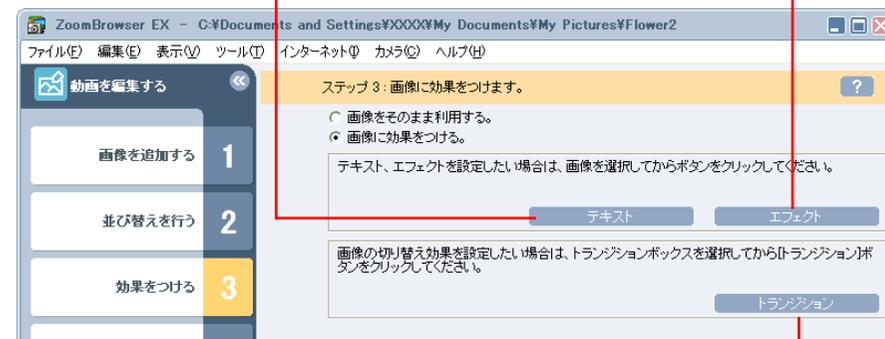

ストーリーボードエリアでトランジションボックスを選択してこのボタンをクリックすると、その前後の画像が切り替わるときの効果を設定することができます

[オーディオを設定する] 画面の機能

MP3形式やWAV形式の音声ファイルを、BGM（バックグラウンドミュージック）や効果音として追加することができます。この操作で音声ファイルを追加した場合には、ストーリーボードエリアのサムネイルの下に、音声ファイルの持続時間を示すバーが表示されます。

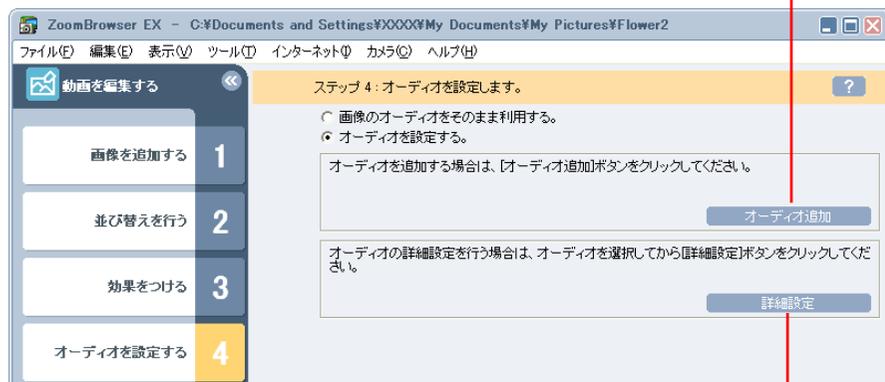


ストーリーボードエリアで動画、または追加した音声ファイルを選択してこのボタンをクリックすると、動画や音声ファイルの音量を調整したり、フェードイン（徐々に音量が上がる）やフェードアウト（徐々に音量が下がる）の設定を行うことができます。

[保存する] 画面の機能

ファイル名を指定します

保存先のフォルダを選択します

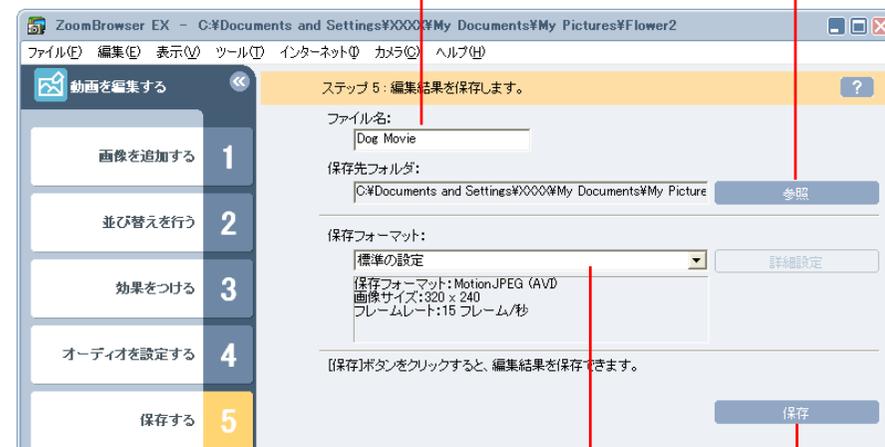

この部分で、[Motion JPEG (AVI)] を選択し、右の [詳細設定] をクリックすると、保存する動画のサイズ（縦横の画素数）やフレームレート（1秒当たりのコマ数）を設定することができます。

保存を実行します

動画を書き出す (1 / 2)

動画を別のファイル形式や大きさを変えて書き出します。(エクスポートします)

動画を書き出す操作


- 1 メインウィンドウで [表示／編集] をクリックし、[動画をエクスポートする] をクリックします。
- 2 ブラウザエリアで書き出したい動画を選択し、[次へ] をクリックします。
複数の動画を選択できます。
- 3 画面の左側に表示される手順にしたがって、操作を進め、最後に動画を保存して終了します。
各画面での機能や操作方法については次ページから説明していきます。

この手順にしたがって操作を進めていきます



[保存フォーマットを選択する] 画面の機能

保存する動画のファイル形式を [Motion JPEG (AVI)] または [QuickTimeムービー (mov)] から選択します

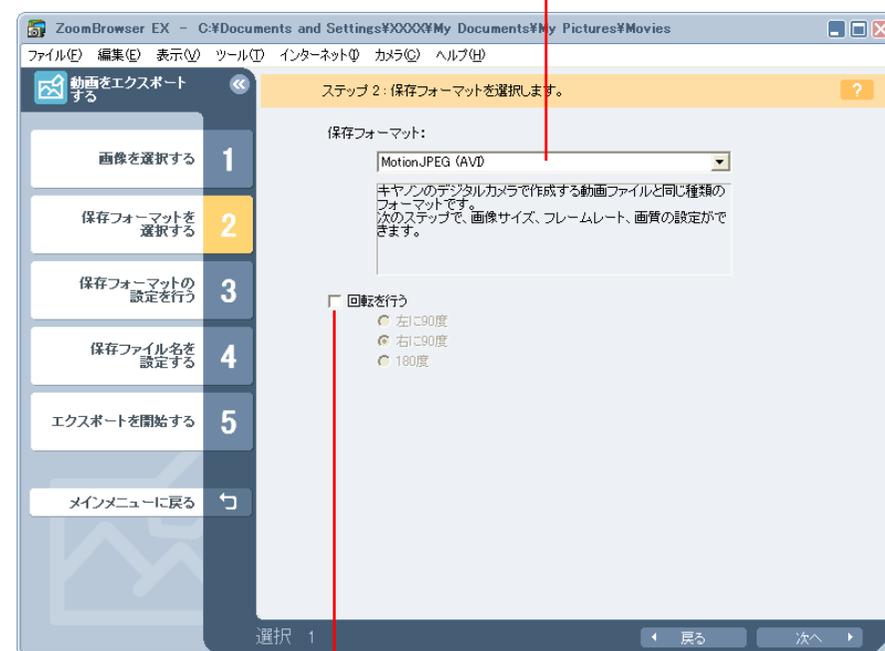


動画を回転させて保存したい場合に、ここにチェックマークを付けて、回転方向を指定します
この機能は、カメラを縦位置にかまえて撮影した動画を正しい向きにしたいときなどに使います

動画を書き出す (2 / 2)

【保存フォーマットの設定を行う】画面の機能

保存する動画の大きさを変える場合は、[倍率指定] または [サイズ指定] を選択して、大きさを指定します

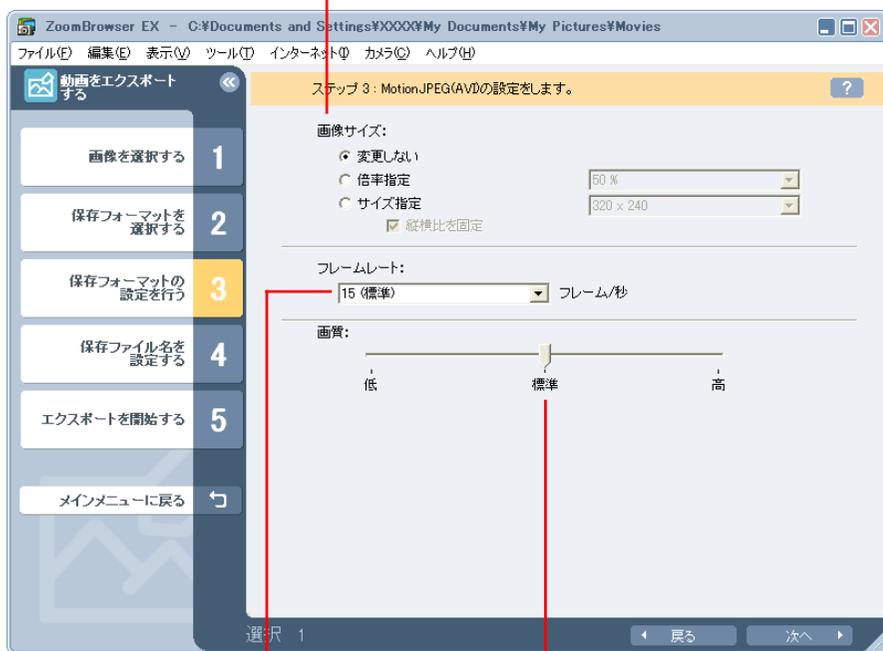


1 秒間に表示されるコマ数を
選択します

画質を設定します
画質が高いほど、美しい画像になり
ますが、ファイルサイズが大きくなり
ます

【保存ファイル名を設定する】画面の機能

元の動画と同じファイル名で保存する場合は元の画像と同じ
を選択します
選択した複数の動画に連番を付ける場合は、[連番をつける]
を選択し、番号の前に付く名称を指定します

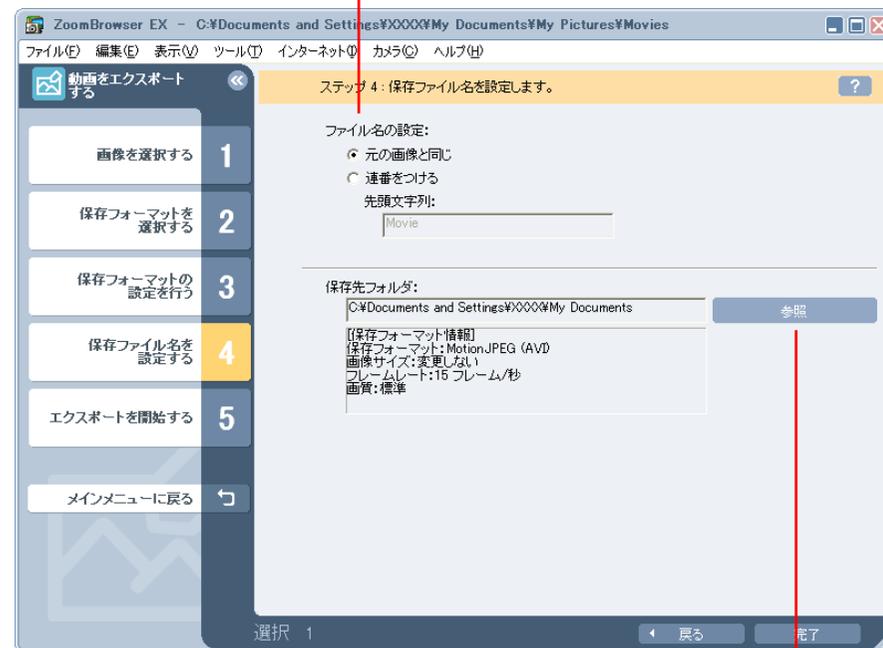

保存先のフォルダを選択します

RAW 画像を現像する (1 / 5)

お使いのカメラが、RAW 画像に対応している場合には、より高画質な状態の画像を扱うことができます。

ただし、RAW 画像は特殊なファイル形式のため、そのままでは画像処理ソフトウェアなどで開いたりすることはできません。一般的な画像のファイル形式に変換するためには、「現像」という処理 (TIFF や JPEG 形式に変換して保存する処理) が必要になります。ここでは、現像の方法について説明します。

重 要

- ・お使いのカメラがRAW画像に対応しているかどうかについては、製品に付属の説明書をご確認ください。
- ・お使いのカメラによっては、RAW 画像を現像するとき、ここで紹介しているソフトウェアと異なるソフトウェアが起動する場合があります。その場合は、お使いのカメラに付属のソフトウェアの説明書をご覧ください。

参 考

- ・RAW 画像は、圧縮処理による劣化がまったくない非常に高画質な画像です。
- ・現像に関する詳細については、ヘルプをご覧ください。ヘルプは、[RAW 画像を処理する] をクリックした後に表示されるメインウィンドウの [ヘルプ] メニューから開きます。

RAW 画像を現像する

- 1 ブラウザエリアでRAW 画像を選択します。
- 2 メインウィンドウの [表示/編集] をクリックし、表示されたメニューの [RAW 画像を処理する] をクリックします。



次のページのような、メインウィンドウ、ナビゲータウィンドウ、画質調整ウィンドウが表示されます。


参 考

- ・ナビゲータウィンドウや画質調整ウィンドウが表示されない場合は、[表示] メニューの [ナビゲータ表示] または [画質調整ウィンドウ表示] をクリックします。

RAW 画像を現像する (2 / 5)

■ メインウィンドウ

このウィンドウで、現像処理を行います。

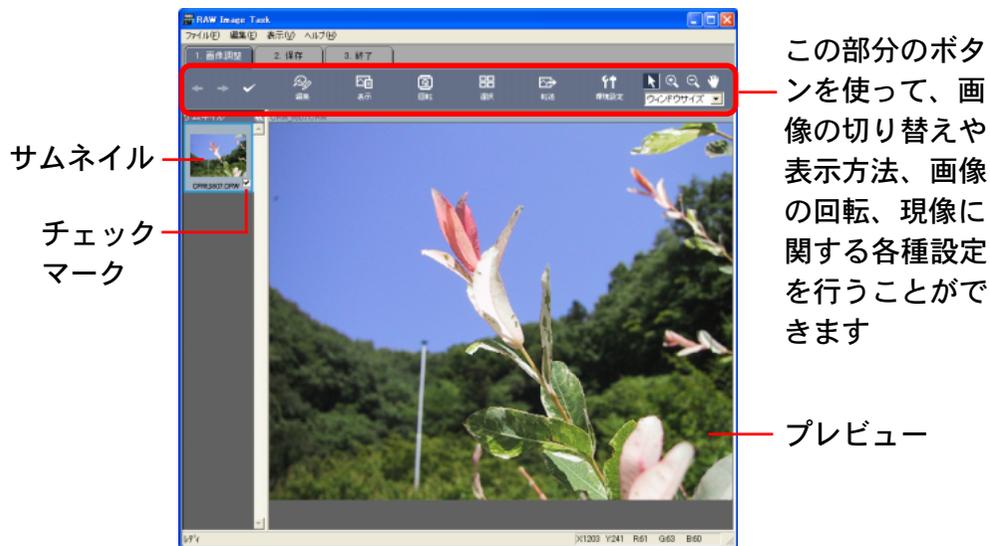


■ ナビゲータウィンドウ



■ 画質調整ウィンドウ

RAW 画像を現像するときに、明るさやコントラスト、色合いなどを調整することができます。詳しくは、次ページの「画質調整ウィンドウの機能」で説明します。

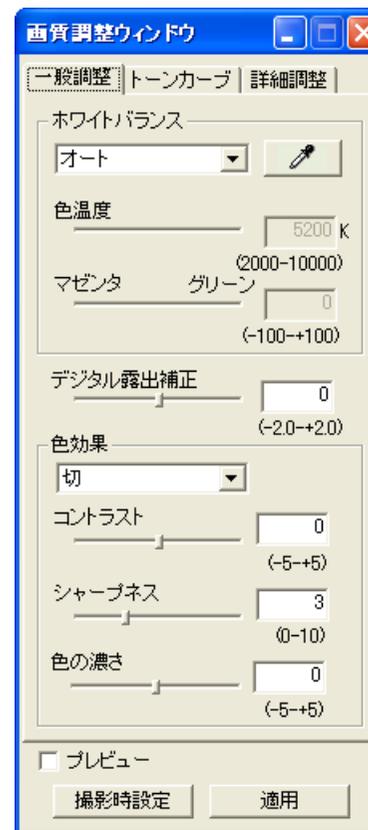


- 必要に応じて、画質調整ウィンドウで画質を調整します。
- メインウィンドウの [2. 保存] タブをクリックし、ファイル形式や保存先を設定した後、[保存] をクリックします。

同じ設定で保存する画像 (すべての画像、またはメインウィンドウでチェックマークを付けた画像) を選択します

画像ファイルの形式を選択します

画像ファイルの保存先を設定します

画像ファイル名を変更することもできます

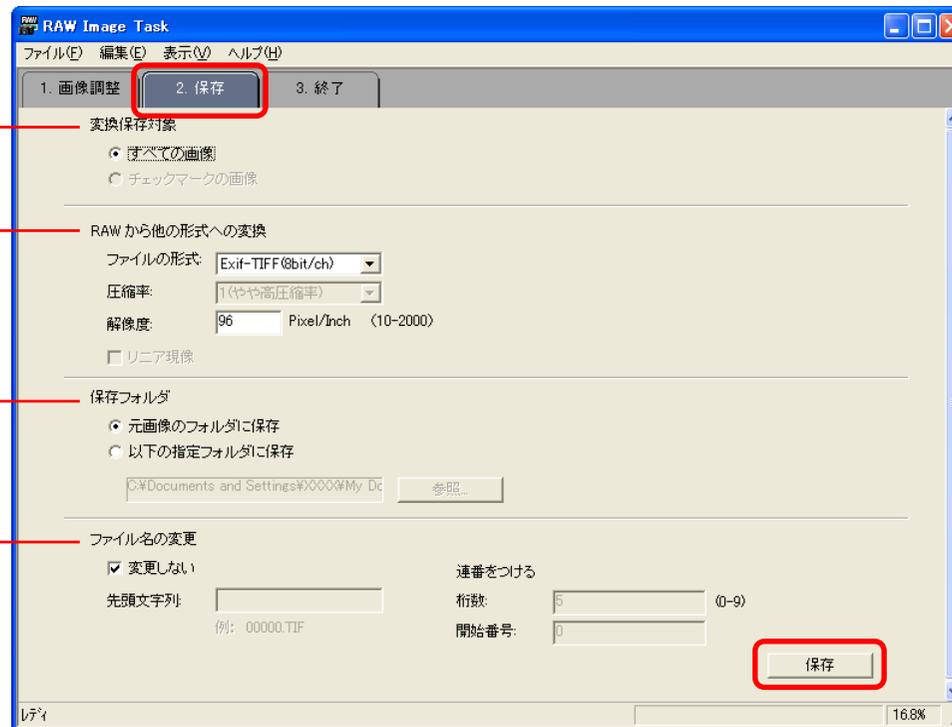

- [3. 終了] タブをクリックし、[OK] をクリックします。

画質調整ウィンドウの機能

ホワイトバランスを光源や色温度などで調整します

露出補正、色効果、コントラスト、色の濃さ、シャープネスを調整します

ここにチェックマークを付けておくと、上の設定を変更した後すぐにその結果が画面に反映されるようになります

すべての調整内容を撮影時の設定に戻します

[トーンカーブ] タブ
RGB 全チャンネル、または各チャンネルごとのレベルを調整することができます

[詳細調整] タブ
適応ノイズ制御、偽色緩和処理の設定や、出力する色空間の設定を行うことができます

あらかじめ用意されている色合いやマイカラーとして登録した色合いをここから選択します(マイカラーについては、次ページで説明します)

設定が、表示されている画像に反映されます


自分好みの色合い（マイカラー）を登録する

自分好みの色合いを「マイカラー」として登録しておく、RAW 画像の現像時に、他の画像にも簡単に適用することができます。

重要

- ・マイカラーを登録するためには、「色を調整する前の画像」と「色を調整した後の画像」という2枚の画像が必要です。ZoomBrowser EXの画像編集などの機能を使って、あらかじめ2枚の画像を用意しておいてください。2枚の画像は、BMP または TIFF、JPEG の形式で保存しておきます。

- 1 [編集] メニューから [マイカラー] を選択します。
- 2 表示されたメニューから [マイカラー作成と登録] を選択し、[次へ] をクリックします。

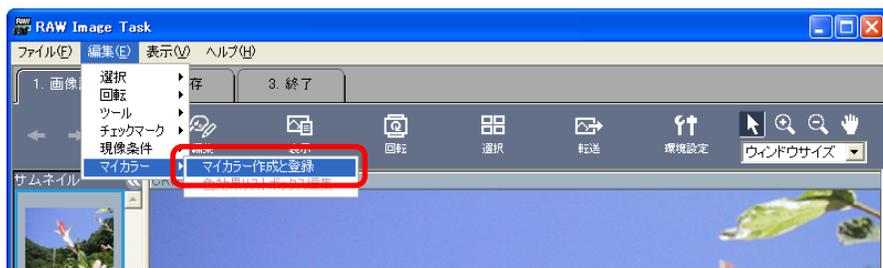

- 3 元画像の [選択] をクリックし、色を調整する前の画像（元画像）を選択し、[次へ] をクリックします。



- 4 目標画像の [選択] をクリックし、元画像を画像処理ソフトなどで自分好みの色合いに編集した後の画像（目標画像）を選択し、[作成] をクリックします。

元画像と目標画像の色合いの変化が計算されあらためて元画像にその計算結果が反映された画像が [マイカラー適用後のプレビュー] に表示されます。



- 5 [マイカラー適用後のプレビュー]を確認し、[次へ] をクリックします。
- 6 [登録する名前] や [コメント] を入力し、[完了] をクリックします。

参考

- ・登録したマイカラーは、画像調整ウィンドウの [色効果] メニューから選択し、他のRAW画像の現像時に適用することができます。

パソコン側から、接続されているカメラのシャッターを操作する「リモート撮影」について説明します。

重要


- ・お使いのカメラがリモート撮影に対応しているかどうかについては、製品に付属の説明書をご確認ください。
- ・リモート撮影を行う前に、カメラとパソコンが通信できる状態になっていることを確認してください。また、レンズカバーがあるカメラの場合は、レンズカバーを開いておいてください。
- ・リモート撮影は、必ずパソコンのスタンバイ設定を解除してから始めてください。お使いのパソコンがスタンバイ状態になるよう設定されていると、スタンバイ状態に入ってから動作は保証されません。
- ・リモート撮影でカメラをコントロールしている間ズームも含め、シャッターボタン以外のボタンやスイッチは使えません。
- ・リモート撮影は、通常のカメラでの撮影に比べ、シャッターボタンを押してから撮影されるまでの時間が若干長くなります。

参考

- ・リモート撮影の詳しい操作方法については、ヘルプ(リモート撮影のウィンドウの[ヘルプ]メニューから開きます)をご覧ください。
- ・リモート撮影で撮影された画像は、[リモート撮影を行う]をクリックした時点で選択されていたフォルダに保存されます。


リモート撮影の操作

カメラとパソコンとの接続、およびカメラが通信可能な状態になっていることを確認した後、メインウィンドウの[カメラ/メモリーカード]をクリックし、表示されたメニューの[リモート撮影を行う]をクリックします。

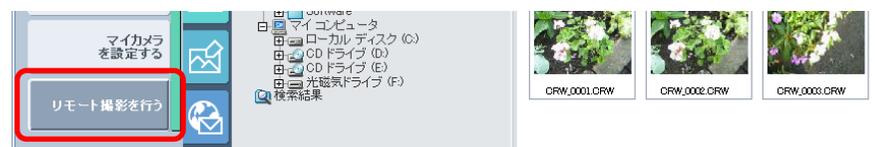

次のようなりモート撮影のウィンドウが表示されます。

このウィンドウの[リリース]ボタンをクリックすると、撮影が実行されます。

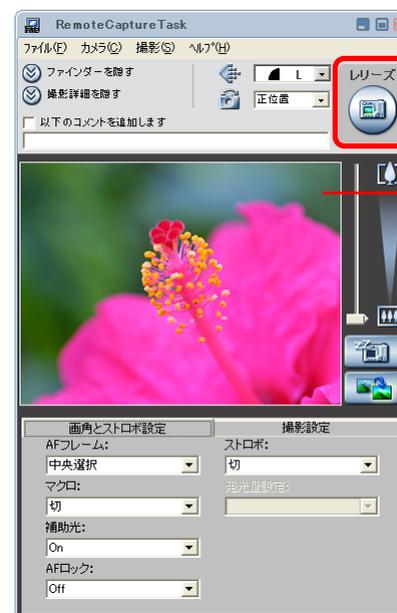

ここには、カメラのとらえている映像が表示されます

この表示のオン/オフは、このボタンで切り替えます

リモート撮影のウィンドウの機能

撮影する画像のサイズと画質を選択します

撮影する画像の回転を設定します

お使いのカメラで「縦横自動回転」機能を「入」にした場合は、この項目の設定はできません。

ビューファインダーや詳細設定の部分の表示／非表示を切り替えます

ここにチェックマークを付け、下の欄に文字を入力することで、画像にコメントを付けることができます



シャッターを切ります(カメラのシャッターボタンまたはキーボードのスペースキーを押しても撮影できます)

ビューファインダー

カメラのズームを設定します

ビューファインダー表示のオン／オフを切り替えます

露出、ピント、ホワイトバランスを取り直します(このボタンをクリックしないかぎり、露出、ピント、ホワイトバランスは固定されたままとなります)

撮影に関する設定を行います

「画角とストロボ設定」タブと「撮影設定」タブに分かれています(表示される項目は、お使いのカメラによって異なります)

リモート撮影のその他の機能

■ インターバルタイマー撮影

インターバルタイマー撮影とは、一定間隔の時間を置いて、指定した枚数を撮影する撮影方法のことです。

リモート撮影のウィンドウの[撮影]メニューから[インターバルタイマー撮影]を選択すると、確認のメッセージが表示されます。



[OK] をクリックすると、次のようなウィンドウが表示されます。各数値を設定して[開始]をクリックします。なお、撮影間隔の設定範囲は、5秒から60分です。

参 考

- ・ インターバルタイマー撮影で撮影間隔の時間設定が短いと画像の転送や保存が間に合わず、設定した間隔での撮影ができなくなることがあります。

■ タイマー撮影

タイマー撮影とは、何秒後に撮影するかを指定して撮影する撮影方法のことです。リモート撮影のウィンドウの[撮影]メニュー



から[タイマー撮影]を選択すると、次のようなウィンドウが表示されます。秒数を設定して[開始]をクリックします。なお、タイマー設定範囲は、2秒から30秒です。

■ 撮影設定の保存と呼び出し


リモート撮影のウィンドウの[ファイル]メニューから[撮影設定値を保存]を選択すると、その時点のズームの設定や[画角とストロボ設定]タブや[撮影設定]タブの各設定が保存されます。

後で、その設定を呼び出したいときは、リモート撮影のウィンドウの[ファイル]メニューから[一括撮影設定]を選択します。

■ カメラの液晶モニターに被写体を表示する

カメラの液晶モニターやカメラに接続したテレビに被写体を表示した状態でリモート撮影ができます。

リモート撮影ウィンドウの[カメラ]メニューから[カメラ表示設定]を選択すると、次のようなウィンドウが表示されます。

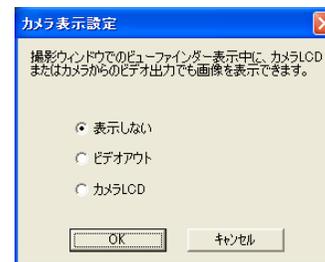

[カメラLCD] または [ビデオアウト] を選択し、[OK] をクリックします。


参 考

- ・ カメラとテレビの接続については、「カメラユーザーガイド」をご覧ください。

リモート撮影の初期設定

リモート撮影ウィンドウの[ファイル]メニューから[初期設定]を選択すると、初期設定のウィンドウが表示されます。

■ [保存方法] タブの設定項目

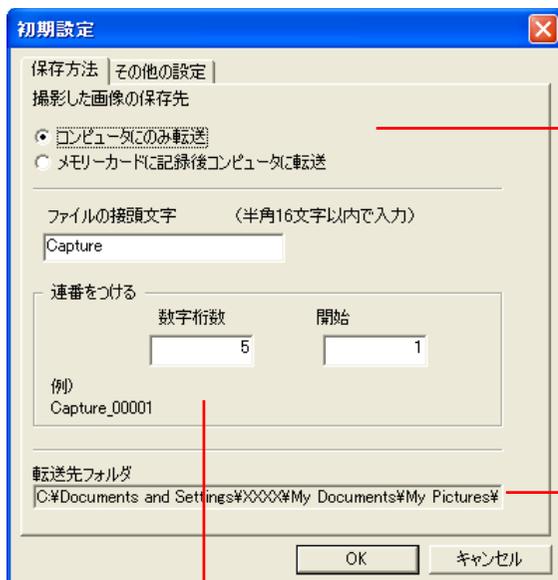

撮影した画像をパソコンだけに保存するか、カメラ内のメモリーカードにも保存するかを設定します


撮影した画像が保存されるフォルダ (リモート撮影を開始した時点で選択されていたフォルダです)

画像を保存するときのファイル名を設定します
たとえば「Capture」と入力すると、保存されるファイル名には「Capture_00001.jpg」から始まる連番のファイル名が、自動的に付けられます
また、連番の桁数や開始番号も変更できます

参考

- ・「撮影した画像の保存先」で「コンピュータにのみ転送」を選択すると、カメラにメモリーカードを入れていない状態や、カメラ内のメモリーカードがいっぱいで画像を記録できない状態でも、撮影できます。

■ [その他の設定] タブの設定項目

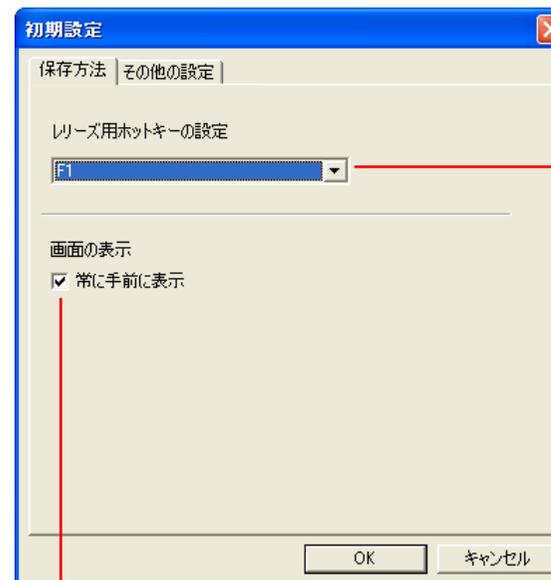

ここで指定したキーでリリースすることができます

リモート撮影のウィンドウを常に手前にしておく場合にチェックを付けます

パノラマ画像を合成する – PhotoStitch

少しずつ方向をずらして撮影した複数枚の画像を合成しワイドなパノラマ画像を作成する「PhotoStitch」(フォトスティッチ)を紹介します。

参 考

- ・ PhotoStitchの操作方法の詳細については、PhotoStitchのヘルプ ([ヘルプ] メニューから開きます) をご覧ください。
- ・ カメラの「スティッチアシストモード」を使用すると、より簡単にスティッチ合成用の画像を撮影することができます。

PhotoStitch を呼び出す

メインウィンドウの [表示/編集] をクリックし、表示されたメニューの [パノラマ合成を行う] をクリックします。



ブラウザエリアで合成する一連の画像を選択し、[完了] をクリックします。

参 考

- ・ カメラウィンドウ上で、スティッチアシストモードで撮影した画像を示すマーク (矢印のついた線) をクリックすることでも、PhotoStitchを起動することができます。

あとは、PhotoStitchのウィンドウの上部に表示されるガイダンスにしたがって操作するだけで、簡単に画像の合成が行えます。



参 考

- ・ [ツール] メニューの [画像のパノラマ合成] を選択することでも、PhotoStitchを起動することができます。

画像をCD-RディスクやCD-RWディスクにコピーして、保存することができます。このとき、撮影情報も一緒に保存されます。

重要


- ・この機能は、次の条件を満たすパソコンでのみ使用可能です。
 - ・Windows XPがプリインストールされていること
 - ・CD-R/RWドライブが標準装備されていること

参考

- ・一度書き込みしたCD-R/RWディスクに、さらに追加で画像を保存することができます。

1 CD-R/RWディスクをCD-R/RWドライブにセットします。


2 下記のようなウィンドウが表示された場合は、[キャンセル]をクリックして、ウィンドウを閉じます。

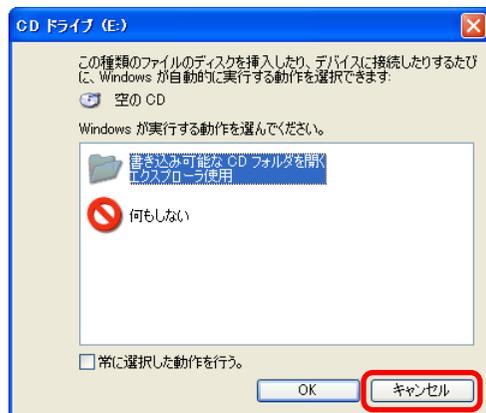

3 ZoomBrowser EXのメインウィンドウで[表示/編集]をクリックし、表示されたメニューの[CDにバックアップ]をクリックします。

4 ブラウザエリアで保存したいフォルダや画像を選択し、[次へ]をクリックします。

5 保存先のCD-R/RWドライブを選択し、CDのタイトルを入力した後、[完了]をクリックします。

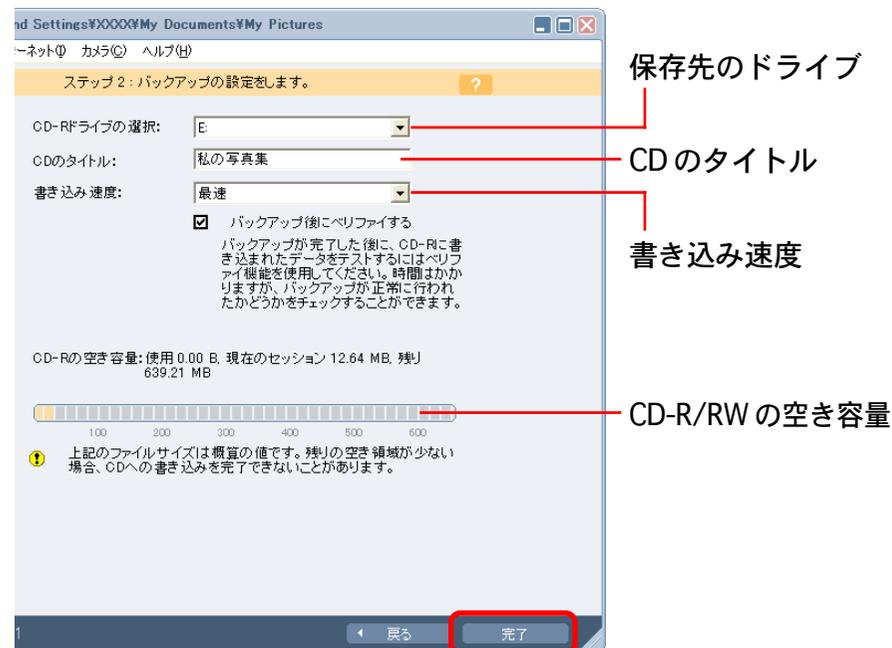

これで、画像がCD-R/RWディスクにコピーされます。コピーが終了すると、ドライブからディスクが排出されます。

この章では、インターネットに接続してオンラインフォトサービス「CANON iIMAGE GATEWAY」を活用する方法を説明します。

CANON iIMAGE GATEWAY は、本製品を購入された方がお使いになれるオンラインフォトサービスです。オンラインで会員登録（無料）されると、いろいろなサービスがご利用いただけます。

<http://www.imagegateway.net/>

サービス内容は、お使いの「カメラユーザーガイド」でご確認ください。なお、サービス内容は随時更新されており、上記のサイトでご確認いただけます。

参 考

- ・ここで紹介している画面は、最新の画面表示と異なることがあります。

重 要

- ・オンラインフォトサービス「CANON iIMAGE GATEWAY」に接続する際にお使いいただくブラウザ（Microsoft Internet ExplorerやNetscape Communicatorなど）のバージョンや設定条件については、「CANON iIMAGE GATEWAY」（<http://www.imagegateway.net/>）でご確認ください。
- ・インターネットに接続できる環境（プロバイダとの契約やブラウザソフトのインストール、各種回線接続が完了済み）が必要です。
- ・プロバイダとの接続料金およびプロバイダのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。

CANON iIMAGE GATEWAY を利用するには

画像のアップロード、マイカメラコンテンツのダウンロード、「CANON iIMAGE GATEWAY」への会員登録には ZoomBrowser EX を使います。（会員登録は、製品に付属のキヤノン製 CD-ROM のインストーラーパネルからも行えます）

詳しい操作については、次のページから説明していきます。

インターネットに接続して「CANON IMAGE GATEWAY」を使う上で、まず行わなければならないこと、それは「会員登録」です。

重要

- ・ここでは、プロバイダとの契約や各種回線接続が完了済みで、インターネットへ接続するためのソフトウェアやインターネット上のホームページを見るためのソフトウェア（Microsoft Internet Explorer や Netscape Communicator など）があらかじめインストールされていることを前提に説明を進めていきます。
- ・会員登録は無料ですが、プロバイダとの接続料金、およびプロバイダのアクセスポイントへの電話料金は、別途かかります。

ZoomBrowser EX を使って登録する


ZoomBrowser EX のメニューから、会員登録をします。

- 1 カメラを用意し、本体の底面などにあるシリアル番号を確認します。

重要

- ・会員登録にはカメラのシリアル番号が必要です。

- 2 [インターネット] メニューの [CANON IMAGE GATEWAY] のサブメニューから [会員登録] を選択します。

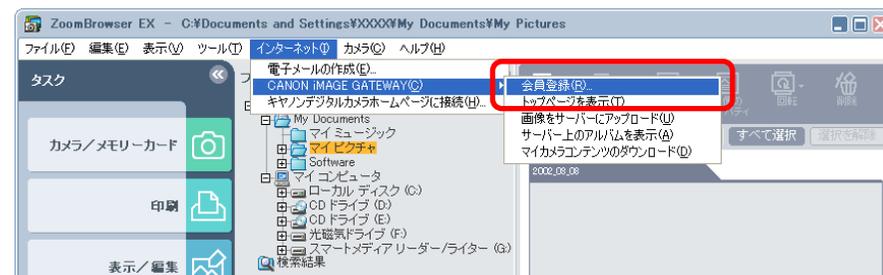

インターネットへの接続が開始されます。お使いのインターネット接続環境によっては接続のためのダイアログが表示されることがあります。その場合は、メッセージにしたがって、接続を行います。

接続が完了すると、お使いの Web ブラウザが起動し、CANON IMAGE GATEWAY のトップページが表示されます。

3 [会員登録] ボタンをクリックします。



会員登録のページが表示されます。

参 考

- ・ CANON iIMAGE GATEWAY の画面は随時更新されます。そのため、この画面例とは異なる場合があります。

4 表示されるメッセージにしたがって、必要事項を入力します。

入力の前には、必ず利用規約を確認してください。

重 要

- ・ 氏名やメールアドレスは間違えないように正しく入力してください。特に、メールアドレスを間違えると、登録完了の電子メールを受け取ることができません。必ず、受け取ることができるメールアドレスを、半角で正しく入力してください。
- ・ ここで入力したメールアドレスが、ログイン名になります。
- ・ シリアル番号の項目には、カメラの底面などにあるシリアル番号を入力します。

会員登録が終了したら、必要に応じて、Web ブラウザを終了したり、インターネットの接続を切断してください。

重 要

- ・ 会員登録の手続きが完了すると、電子メールで、パスワードが送られてきます。ログイン名は、手順4で入力したメールアドレスになります。
- ・ パスワードは「CANON iIMAGE GATEWAY」を利用するときに使いますので、なくさないようにしてください。また、パスワードは大切なものです他人の目にふれないようにしっかり管理してください。
- ・ パスワードは、「CANON iIMAGE GATEWAY」のトップページで変更できます。安全のため、受け取ったパスワードを早めに変更することをおすすめします。

参 考

- ・ 製品に付属のキヤノン製 CD-ROM を使って、会員登録をすることもできます。この場合は、インストーラーパネルの CANON iIMAGE GATEWAY の [会員登録] をクリックします。

画像をアップロードする (1 / 3)

ZoomBrowser EXで保管している画像を、「CANON IMAGE GATEWAY」へアップロードする方法を説明します。

重要

- ・画像をアップロードするには、あらかじめ会員登録をしておく必要があります。会員登録については「会員登録をする」で説明しています。
- ・アップロードできるのは、JPEG形式の静止画と動画だけです。動画の場合は、追加のソフトウェア（無料）をCANON IMAGE GATEWAYからダウンロードして、あらかじめパソコンにインストールしておく必要があります。操作方法については、CANON IMAGE GATEWAYでご確認ください。

画像をアップロードする

- 1 メインウィンドウの[インターネット]をクリックします。
- 2 表示されたメニューの「画像をサーバーにアップロードする」をクリックします。



- 3 ブラウザエリアで送信したい画像を選択し、[次へ] をクリックします。

画像を続けてクリックしていくことで複数の画像を選択することができます。選択を解除したい場合は、選択された画像をもう一度クリックします。

ログイン名とパスワードを確認する画面に変わります。

- 4 ログイン名とパスワードを入力し、[次へ] をクリックします。



入力したパスワードをパソコンに覚えさせておきたいときにチェックマークを入れます
(毎回パスワードを入れなくて済むので便利です)

参考

- ・ログイン名は、登録したメールアドレスになります。
- ・パスワードは、会員登録が完了したときに電子メールで送られてきたものです。パスワードを変更したときは、変更後のパスワードを入力します。


重要

- ・ログイン名やパスワードを入力するときは大文字と小文字を間違えないようにご注意ください。

アップロード情報を選択する画面に変わります。

5 画像に加えられているコメントや音を、画像と一緒に送信する場合は、チェックマークを付けます。

コメントを送信するときに
チェックマークを付けます

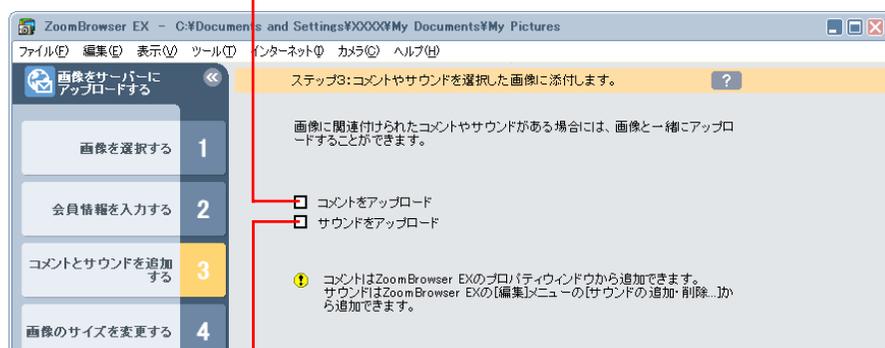

音を送信するときにチェック
マークを付けます

6 [次へ] をクリックします。 画像サイズと画質を設定する画面に変わります。


7 画像サイズと画質を設定します。

プリントするために、画質を保持したい場合などにはこちらを選びます

アップロード先の空き容量を確認するときをクリックします

元の画像に対する縮小率を設定します (50%で縦横とも半分の大きさとなります)

アップロード時間を短くしたり、大量の画像を保存する場合などは、こちらを選びます

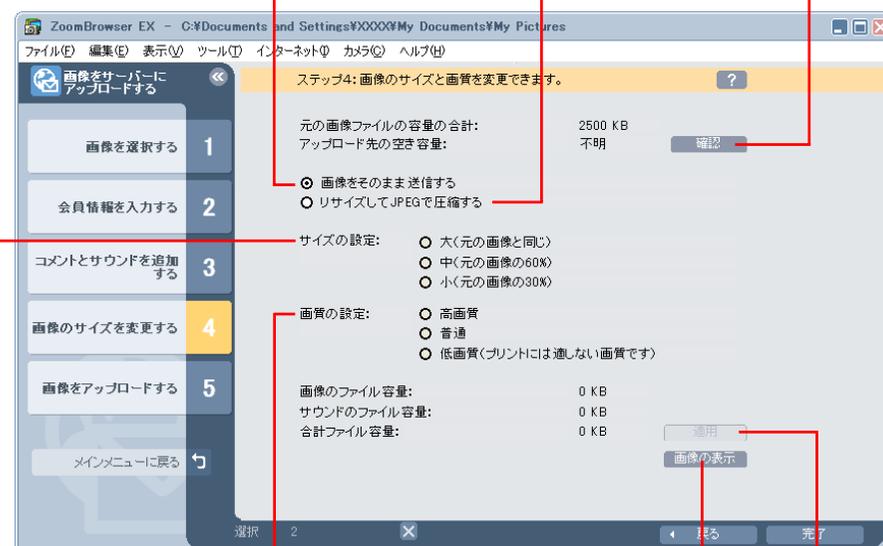

画質を設定します (低くするほど画像は粗くなりますが、ファイルサイズは小さくなります)

実際に圧縮したときの画質を確認するときをクリックします (プレビュー画像が表示されます)

実際に圧縮したときのファイルサイズを確認するときに使います (ファイルサイズは「合計ファイル容量」に表示されます)

参 考

- ・アップロードできる容量には制限があります。[確認] をクリックすると、インターネットへの接続が開始され、空き容量を確認することができます。

8 [完了] をクリックします。

インターネットへの接続が開始されます。

お使いのインターネット接続環境によっては接続のためのダイアログが表示されることがあります。その場合は、メッセージにしたがって、接続を行います。

接続が完了すると、画像が「CANON IMAGE GATEWAY」へ送信されます。

送信が終了すると、お使いのWebブラウザが起動し、画像の保存先のアルバムを選択する画面が表示されます。メッセージにしたがって、あなたのアルバムを作成してください。

操作を終了するときは、[ログアウト] ボタンをクリックして、ログアウトします。必要に応じて、インターネットの接続を切断します。

参 考

- ・[インターネット]メニューの[CANON iMAGE GATEWAY]のサブメニューから[画像をサーバーにアップロード]を選択することでも、画像をアップロードすることができます。

「CANON IMAGE GATEWAY」に画像をアップロードしたら、あなたのアルバムを表示して編集してみましょう。

重要

- ・アルバムを表示するには、あらかじめ会員登録をしておく必要があります。会員登録については「会員登録をする」で説明しています。

アルバムを表示する

- 1 メインウィンドウの[インターネット]をクリックします。
- 2 表示されたメニューの[アルバムを表示する]をクリックします。



ログイン名とパスワードを確認する画面に変わります。

- 3 ログイン名とパスワードを入力し、[完了] をクリックします。



参考

- ・ログイン名は、登録したメールアドレスになります。
- ・パスワードは、会員登録が完了したときに電子メールで送られてきたものです。パスワードを変更したときは、変更後のパスワードを入力します。

重要

- ・ログイン名やパスワードを入力するときは大文字と小文字を間違えないようにご注意ください。

インターネットへの接続が開始されます。
お使いのインターネット接続環境によっては接続のためのダイアログが表示されることがあります。その場合は、メッセージにしたがって、接続を行います。

接続が完了すると、お使いのWebブラウザが起動し、あなたのアルバムが表示されます。

操作を終了するときは、[ログアウト] ボタンをクリックして、ログアウトします。必要に応じて、インターネットの接続を切断します。

参 考

- ・ [インターネット]メニューの [CANON IMAGE GATEWAY] のサブメニューから [サーバー上のアルバムを表示] を選択することでも、アルバムを表示することができます。
- ・ アルバムを表示するのと同じような操作で、「CANON iMAGE GATEWAY」の会員のトップページを表示することもできます。表示するときは、タスク内の [インターネット] をクリックし、表示されたメニューの [Image Gateway] の [トップページを表示] をクリックします。

アルバムについて

アップロードした画像は、次のように活用することができます。詳しい操作については、「CANON iMAGE GATEWAY」のヘルプをご覧ください。

- ・ アップロードした画像を編集して、オリジナルアルバムを作成することができます。
- ・ 自分だけでなく、お友達やご家族にも公開することができます。
- ・ アルバムの画像を指定して、オンラインプリントサービスに注文することができます。(有料)
- ・ オンラインでアルバムの画像を指定してオリジナル写真集を注文することができます。(有料)

「CANON IMAGE GATEWAY」には、マイカメラコンテンツに利用する起動画面や起動音、シャッター音や、それらを組み合わせたセットのファイルが用意されています。ここでは、そのファイルを ZoomBrowser EX にダウンロードする方法を説明します。

重要

- ・ 画像や音声ファイルをダウンロードするにはあらかじめ会員登録をしておく必要があります。会員登録については「会員登録をする」で説明しています。

ファイルをダウンロードする

- 1 メインウィンドウの[インターネット]をクリックします。
- 2 表示されたメニューの[マイカメラコンテンツをダウンロードする]をクリックします。



ログイン名とパスワードを確認する画面に変わります。

- 3 ログイン名とパスワードを入力し、[完了] をクリックします。



参考

- ・ ログイン名は、登録したメールアドレスになります。
- ・ パスワードは、会員登録が完了したときに電子メールで送られてきたものです。パスワードを変更したときは、変更後のパスワードを入力します。

重要

- ・ ログイン名やパスワードを入力するときは大文字と小文字を間違えないようにご注意ください。

インターネットへの接続が開始されます。


お使いのインターネット接続環境によっては接続のためのダイアログが表示されることがあります。その場合は、メッセージにしたがって、接続を行います。

接続が完了すると、お使いの Web ブラウザが起動し、マイカメラコンテンツのダウンロードページが表示されます。

4 ダウンロードしたい画像や音声ファイル、セットを選択します。

5 ページ上にある[ダウンロード]というボタンをクリックします。
ダウンロードが開始されます。

ダウンロードが終了すると、自動的にマイカメラウィンドウが表示されます。ダウンロードされたファイルはコンテンツとして、「コンピュータ」の一覧に表示されます。

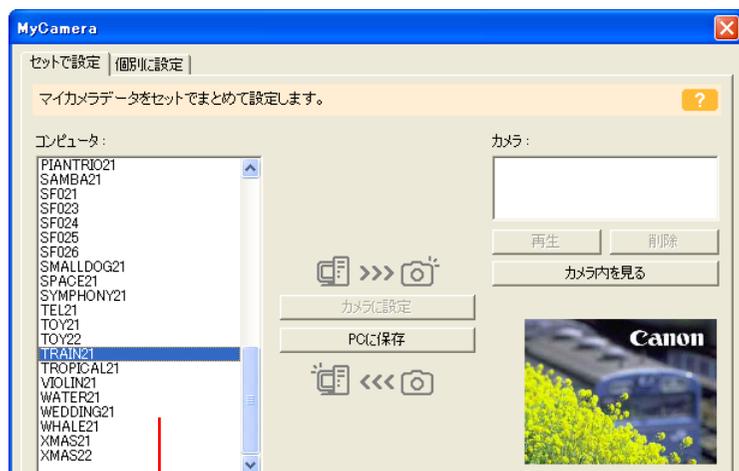

ダウンロードしたファイルが
ここに表示されます

操作を終了するときは、[ログアウト] ボタンをクリックして、ログアウトします。必要に応じて、インターネットの接続を切断します。

参考

- ・ [インターネット]メニューの [CANON iMAGE GATEWAY] のサブメニューから [マイカメラコンテンツのダウンロード] を選択することでも、画像や音声ファイルをダウンロードすることができます。
- ・ ダウンロードしたファイルはコンテンツとしてカメラに登録することができます。カメラへの登録については、第6章の「カメラにマイカメラコンテンツを登録する」で説明しています。

ZoomBrowser EXの対応しているファイル形式です。

読み込み可能なファイル形式

ZoomBrowser EXは、次の形式のファイルを読み込むことができます。

■ JPEG形式 (.JPG)

ほとんどのカメラで利用されているファイル形式です。人間の眼の特性を利用して高い圧縮率を実現しています。ただし、圧縮は「不可逆圧縮」（圧縮時にデータの一部を失う圧縮方法）ですので、何回も加工と保存をくり返すと、少し画像が荒れる場合があります。

■ RAW形式 (.CRW)

デジタルカメラの撮像素子の出力を劣化させることなく記録したキヤノン独自のファイル形式です。カメラによって、この形式で記録できるものと、できないものがあります。

■ Windowsビットマップ形式 (.BMP)

Windows標準のファイル形式です。Windows上で動作するほとんどのソフトウェアが対応しています。

■ TIFF形式 (.TIF)

比較的汎用性の高いファイル形式です。Windows以外のパソコン (Macintoshなど) 用ソフトウェアでも多くが対応しています。

■ PhotoCD形式 (.PCD)

フォトCDで使われているファイル形式です。

■ ビデオクリップ形式 (.AVI)

Windows標準の動画のファイル形式です。ZoomBrowser EXのブラウザエリアでは、サムネイルとビデオカメラのマークが表示されます。

サムネイルまたはマークをダブルクリックすると、QuickTime Playerが起動して、動画の再生が行われます。(再生するには、QuickTime Playerがインストールされている必要があります)


■ QuickTime形式 (.MOV)

動画のファイル形式です。ブラウザエリアでは、ビデオカメラマークが表示されます。マークをダブルクリックすると、QuickTime Playerが起動して、動画の再生が行われます。(再生するには、QuickTime Playerがインストールされている必要があります)

自動取り込みの設定 (1 / 3)


カメラをパソコンに接続してZoomBrowser EXを自動起動した後、どのような方法で取り込み処理を進めるかを設定します。また、すでにZoomBrowser EXが起動している状態で、カメラをパソコンに接続した場合や、タスクボタンの「カメラ/メモリーカード」から「画像を表示する/取り込む」を選択した場合も、ここで設定した取り込み処理が行われます。

1 「カメラ」メニューから、「自動取り込み設定」を選択します。

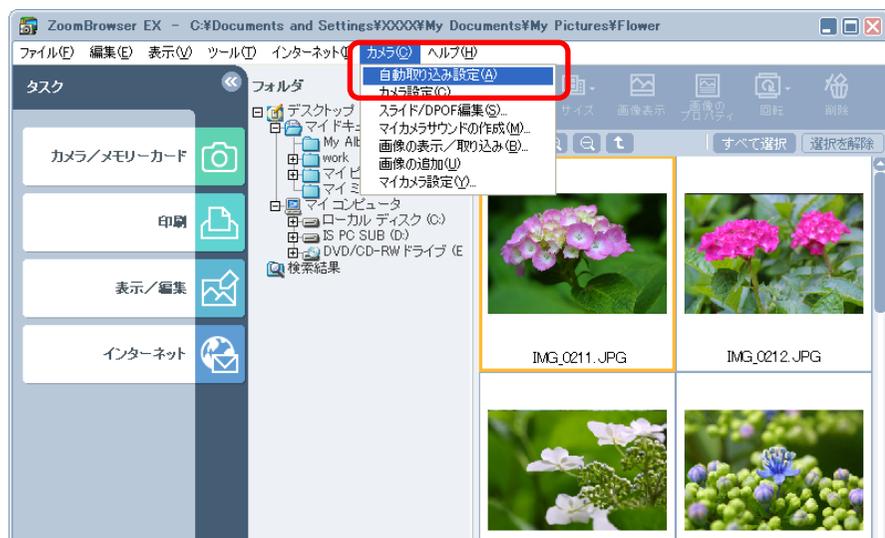

自動取り込みの設定を行うウィンドウが表示されます。

2 カメラ接続時の動作を選択し、「次へ」(または「完了」)をクリックします。

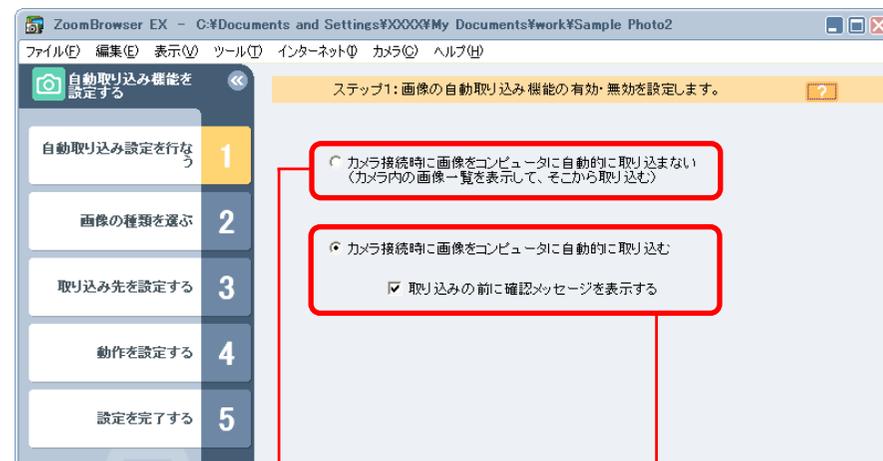

こちらを選択すると、カメラ接続時に自動的にカメラウィンドウが表示されます
こちらを選択した場合は、「完了」をクリックすることで設定が終了します


こちらを選択すると、カメラ接続時に自動的にカメラ内の画像が取り込まれます

ただし、「取り込みの前に確認メッセージを表示する」にチェックマークを付けた場合には、処理を選択する右のようなウィンドウが表示されます



自動取り込みの設定 (2 / 3)

3 取り込む画像の種類を選択し、[次へ] をクリックします。

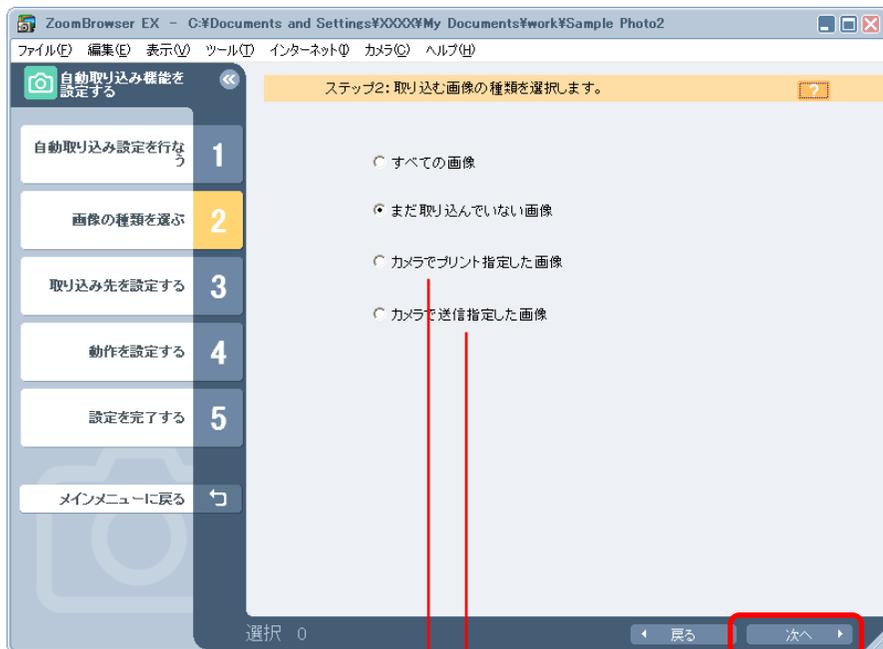

この2つを選択した場合は、カメラ側の操作で指定した画像だけが取り込まれます。

4 画像の保存先を選択し、[次へ] をクリックします。

画像を保存するフォルダを指定します

上の項目で選択したフォルダ内に、新たにフォルダを作成して画像を保存する場合にはこの項目を選択し、そのフォルダの名称を下の項目から選択します




「新規で設定する」を選択した場合は、ここにフォルダ名称を入力します

ここにチェックマークが付いていない場合、画像のファイル名はカメラ内（カメラで撮影時に付与されるファイル名）と同じ名前になります。例えば「IMG_XXXX.JPG」・・という形式になります。チェックマークを付けて名称を入力すると、画像のファイル名は「名称+XXXX.JPG」・・という形式になります。（ファイル名の「X」には数字が入ります）

5 画像を取り込んだ後の処理を選択し、[完了] をクリックします。

画像取り込み後、画像の保存されたフォルダを表示します

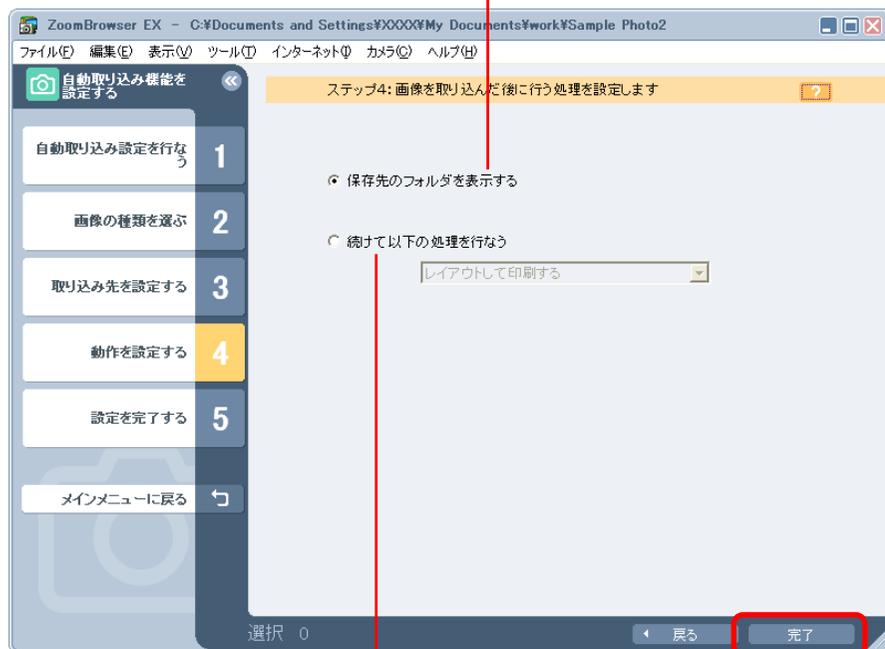

画像取り込み後、続けて次の処理を行うことができます

- ・レイアウトして印刷する
- ・インデックスを印刷する
- ・スライドショーで見る
- ・電子メールで送信する
- ・CANON iIMAGE GATEWAY にアップロードする

環境設定について (1 / 3)


「環境設定」を変更することで、ZoomBrowser EXのさまざまな動作を「あなたが使いやすい」ように設定することができます。ここでは、環境設定で設定可能なおもな機能を紹介します。

参考

- ・環境設定の項目は多岐にわたります。実際の設定時には、環境設定のウィンドウで、「？」マークの[ヘルプ]ボタンをクリックし、各項目の内容を確認しながら操作を進めてください。


環境設定の画面を開く

[ツール]メニューから[環境設定]を選択すると環境設定のウィンドウが表示されます。このウィンドウで、任意のタブをクリックすることで設定項目を変更します。

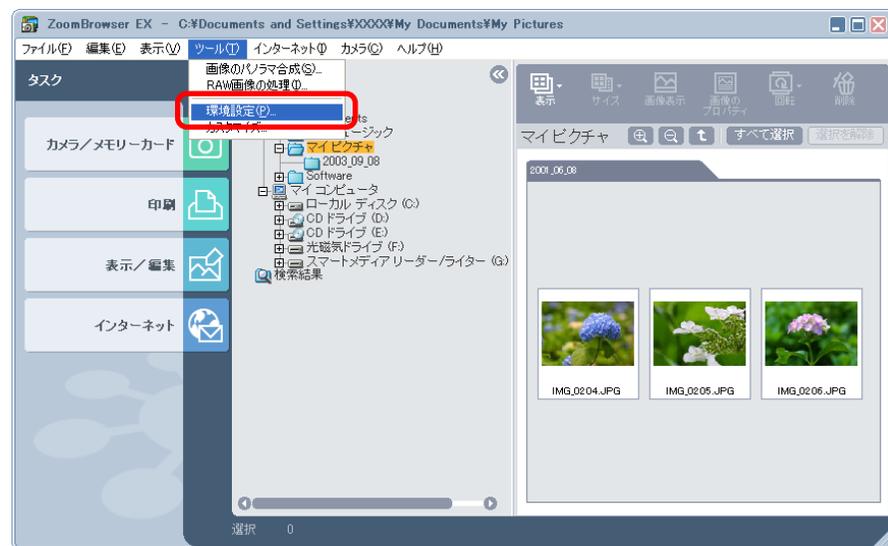

【一般】タブ

ブラウザエリアの縮小画像(サムネイル)の扱いや、ズームの動作について設定します。

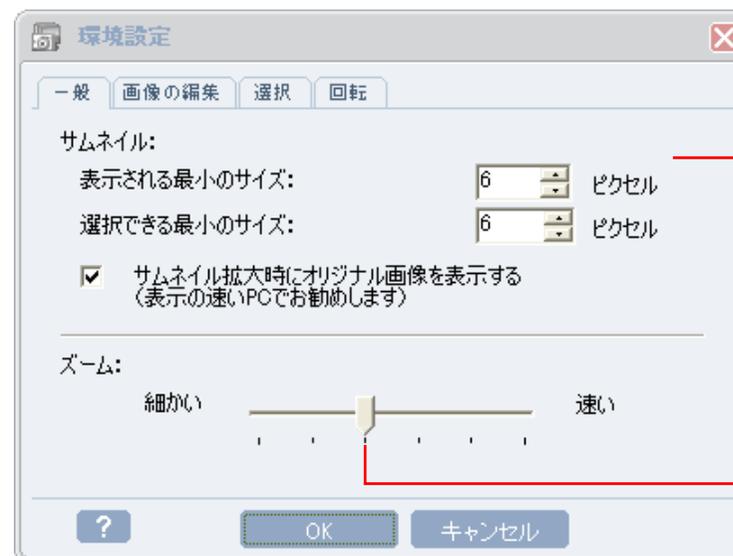


ブラウザエリアで表示されるサムネイルの扱いについて設定します

ブラウザエリアの操作時のズームの動作について設定します(レバーを右側に寄せると画像の表示速度が上がります)

[画像の編集] タブ

ZoomBrowser EX以外のソフトウェアを使って、画像編集をするときのソフトウェアを設定します。

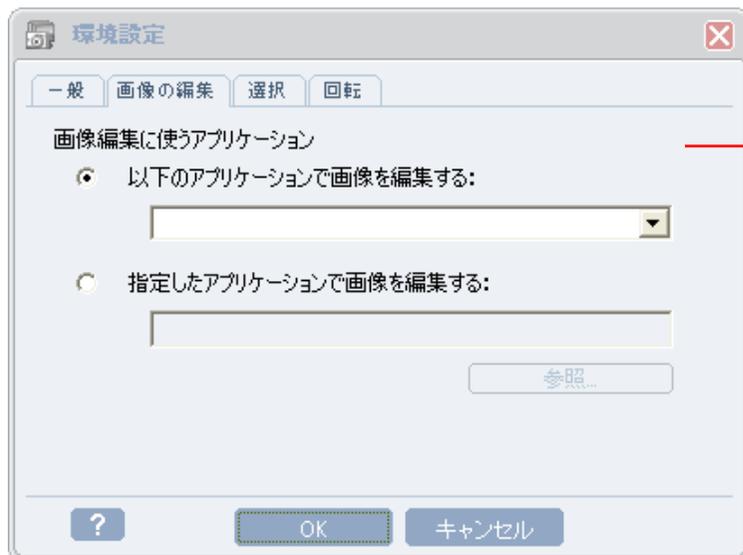


メインウィンドウの [編集] メニューから [画像を編集] を選択したときに起動するソフトウェアを選択します

参 考

- ・ [以下のアプリケーションで画像を編集する] の下のボックスには自動的に検出されたソフトウェアが表示されます。それ以外のソフトウェアを使いたい場合は、[指定したアプリケーションで画像を編集する] のボタンをクリックした後、[参照] を使って目的のソフトウェアを指定してください。

[選択] タブ

画像選択の方法や、タスクボタンを使った操作のときの画像選択ステップについて設定します。

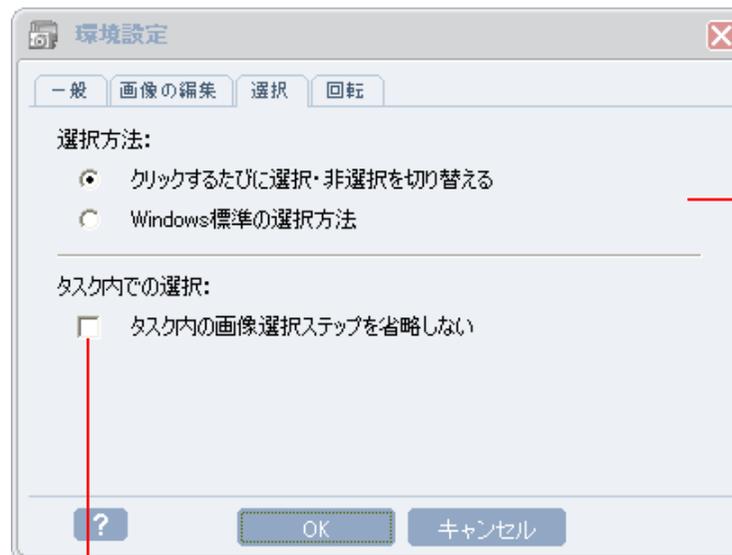

画像を選択するときの、選択方法を設定します


タスクボタンを使って操作を行っているときに画像選択のステップを省略できないようにする場合にチェックマークを付けます (チェックマークが付いていない場合、ブラウザエリアですでに画像が選択されていると、画像選択のステップが省略されます)

参 考

- ・ [Windows標準の選択方法] を選択すると、画像を選択した後別の画像を選択すると、1つ前の画像選択は解除されます。また、[Ctrl] キーや [Shift] キーを使って、複数の画像を選択することもできます。

[回転] タブ

画像の回転方法について設定します。

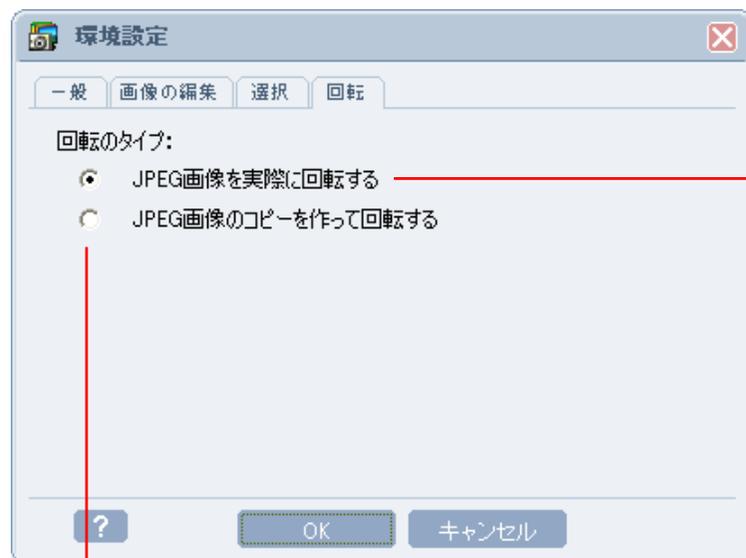

ブラウザエリアで JPEG 画像を回転するとき、オリジナルの画像を回転する場合にチェックマークを付けます
また、カメラウィンドウで回転した画像をブラウザウィンドウに取り込むとき、回転した画像だけを取り込みます

JPEG 画像を回転するとき、オリジナルの画像はそのまま残し、コピーした画像だけを回転する場合にチェックマークを付けます
また、カメラウィンドウで回転した画像をブラウザウィンドウに取り込むとき、オリジナルの画像と回転した画像の両方を取り込みます

メニューのカスタマイズ


メインウィンドウのタスクボタンをクリックしたときに表示されるメニュー項目の表示／非表示を設定します。



このメニューに表示される項目を設定します

[ツール] メニューから [カスタマイズ] を選択すると次のようなウィンドウが表示されます。

このウィンドウで、表示する項目を設定し、[OK] をクリックします。

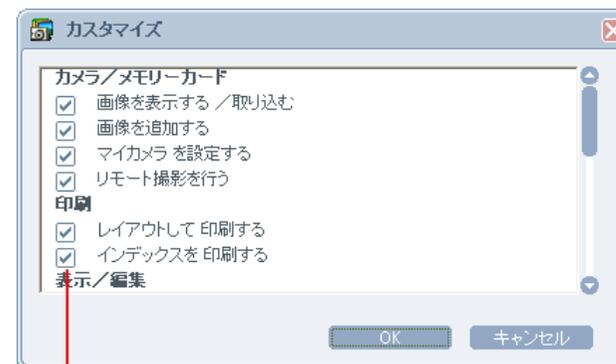

非表示にしたいメニュー項目のチェックマークを外します

参考

- ・ 日頃使わない項目を非表示にしてスッキリしたメニューにしたいときや、スクロールの必要のないメニューにしたいときなどにご利用ください。

カメラ上でのスライドショーの設定

お使いのカメラが、スライドショー機能を搭載している場合には、ZoomBrowser EXを使って、そのスライドショーを編集することができます。

重要

- ・この操作を行う前に、カメラとパソコンがインターフェースケーブルで接続され、通信可能な状態になっていることを確認しておいてください。

参考

- ・スライドショーの利用方法や再生方法などについてはカメラの説明書をご覧ください。
- ・カメラウィンドウで、 (設定) をクリックし、表示されたメニューで [スライド/DPOF] を選択することでスライドショーの設定が行えます。


スライドショーを設定する

メインウィンドウの [カメラ] メニューから [スライド/DPOF 編集] を選択します。表示されたウィンドウの左上端の [スライドショー] ボタンをクリックし、その下の部分で、編集するスライドショーの番号を選択します。



スライドショーの番号を選択

左側の画像一覧から、右側の部分に画像をドラッグ アンド ドロップして、画像を並べていきます。

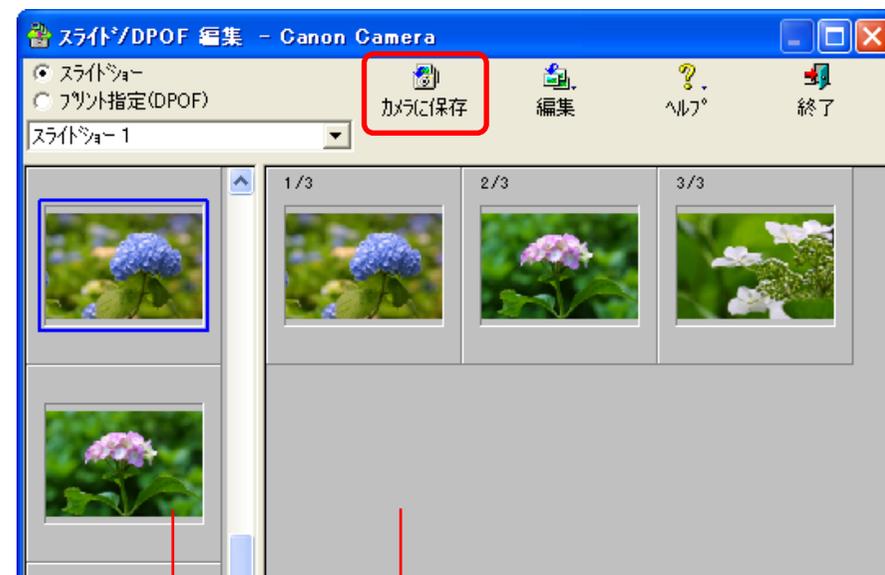

左側の一覧から、右側の部分に画像をドラッグ アンド ドロップして、スライドショーに使う画像を並べます

並べ終わったら、[カメラに保存] をクリックします。これでスライドショーの設定が完了します。

参考

- ・画像の順番を入れ替えるときは右側の部分で画像をドラッグ アンド ドロップします。
- ・スライドショーから画像を外したいときは、その画像を選択し、[編集] から [クリア] を選択します。

プリント指定 (1 / 2)

ZoomBrowser EX を使って、プリントする画像や枚数をメモリーカードに記録することができます。

重要

- ・ RAW 画像は、プリント指定できません。RAW 画像をプリントしたい場合には、一旦現像してから、カメラに追加し、プリント指定してください。
- ・ この操作を行う前に、カメラとパソコンがインターフェースケーブルで接続され、通信可能な状態になっていることを確認しておいてください。


参考

- ・ DPOF は、メモリーカードに、プリントする画像やプリント枚数などのプリント情報を記録する規格です。この DPOF の指定を行った後、カメラ店や DPE 店に CF カードや PC カードを持ち込めば、指定した通りにプリントされます。
- ・ DPOF の詳細については、カメラの説明書をご覧ください。
- ・ カメラウィンドウで、 (設定) をクリックし、表示されたメニューで [スライド / DPOF] を選択することでもプリント指定が行えます。

DPOF を設定する

メインウィンドウの [カメラ] メニューから [スライド / DPOF 編集] を選択します。

表示されたウィンドウの左上端の [プリント指定 (DPOF)] ボタンをクリックし、その下の部分で、プリントタイプを選択します。

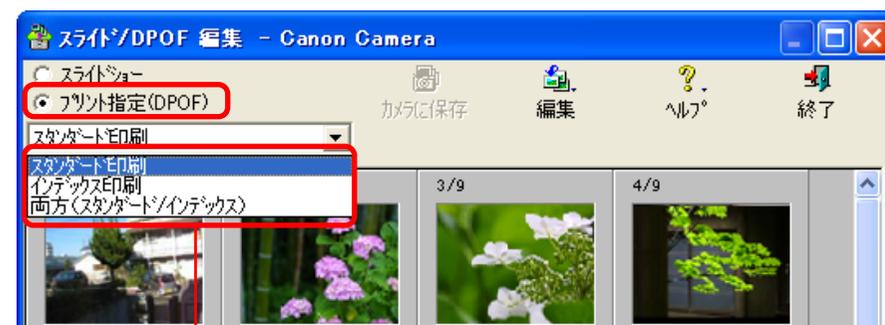

プリントタイプを選択

■ スタンダード印刷

指定した画像を、指定した枚数だけプリントします。

■ インデックス印刷

指定した画像を縮小画像の一覧の状態で見出し印刷します。

■ 両方 (スタンダード / インデックス)

指定した画像を、指定した枚数だけプリントします。さらにプリントした全画像を縮小画像の一覧の状態で見出し印刷します。


参考

- ・ [編集] ボタンから [属性印刷] を選択すると、撮影した日付やファイル番号をプリントすることができます。

プリント指定 (2 / 2)

スタンダード印刷の指定

画像の下の数字がプリント枚数です。[▲][▼]をクリックして、プリントしたい枚数を指定します。

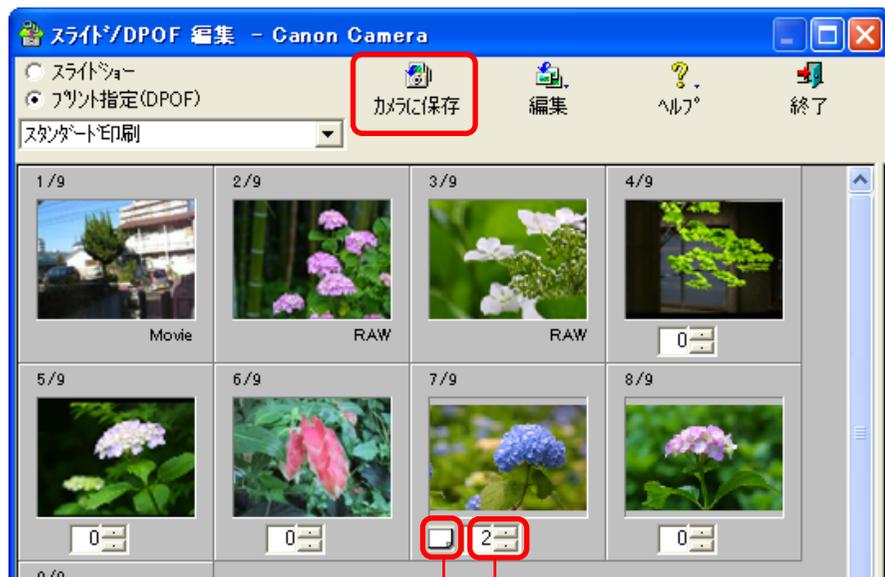

プリント枚数を指定すると、
[スタンダード印刷] を示す
アイコンが表示されます

プリント枚数を指定


指定が終わったら、[カメラに保存] をクリックします。これで
プリントの指定が完了します。

参 考

- ・プリントタイプで [両方 (スタンダード/インデックス)] を
選択した場合も、同様の方法で設定します。

インデックス印刷の指定

画像の下のボタンにチェックマークを付けるとその画像がイン
デックスプリントされます。

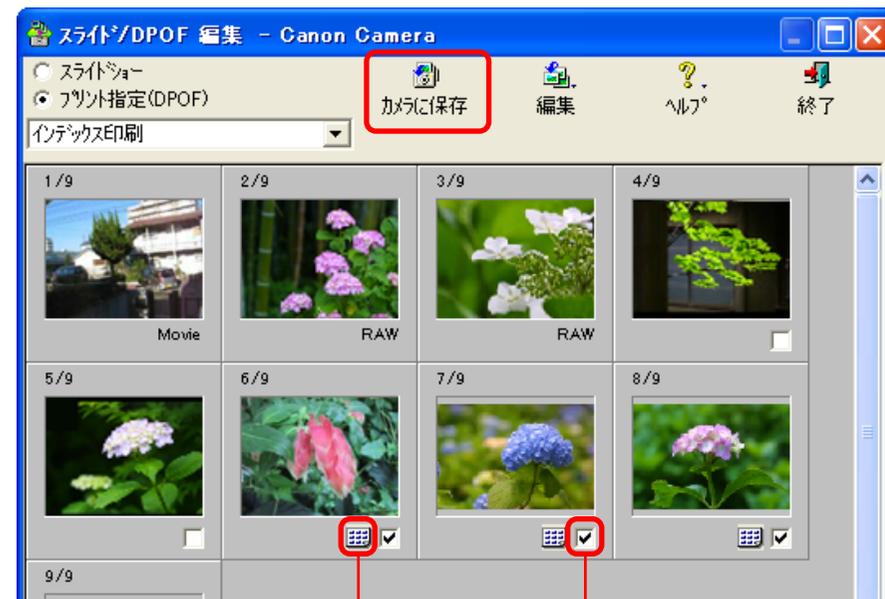

画像にチェックを付けると、
[インデックス印刷] を示す
アイコンが表示されます


インデックスプリントに含める
画像にチェックを付けます

指定が終わったら、[カメラに保存] をクリックします。これで
プリントの指定が完了します。

ここでは、トラブルに対する対処法を説明します。

イベントダイアログが表示されない

カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続して通信できる状態にしたのに、下のような画面が表示されない…。

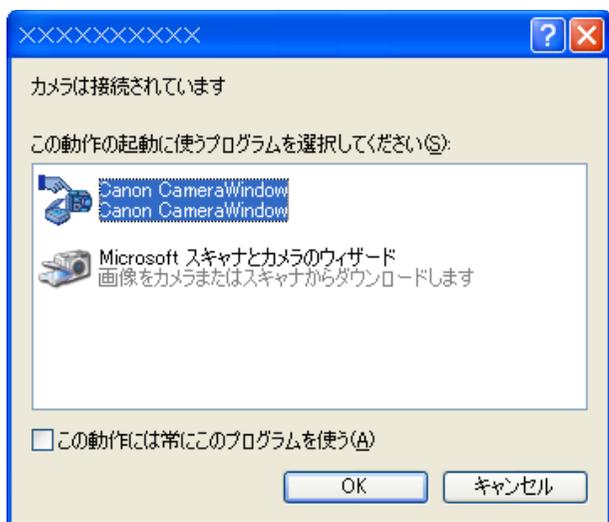

あるいは、カメラから画像を取り込もうとしたときなどに「カメラが検出されませんでした。」などとメッセージが表示された…。

こんな場合は、次の順番に状況を確認し、対処してください。

重要

- ・ Windows のバージョンによっては、パソコンを起動してから最初の接続時に限って、このウィンドウが表示されないことがあります。(2 回目からは表示されます)
この場合は、次のいずれかの操作を行ってください。
- ・ ZoomBrowser EX を起動する場合：
デスクトップの「ZoomBrowser EX」アイコンをダブルクリックしてください。
- ・ カメラと接続する場合：
[スタート] メニューの [プログラム] または [すべてのプログラム] → [Canon Utilities] → [CameraWindow] → [CameraWindow] を選択してください。

■ パソコンの確認

お使いのパソコンが次の条件を満たしているか確認してください。下記以外のパソコンでのご使用はサポート外となります。

- ・ USB ポートを搭載した Windows XP/Windows 2000/Windows Me/Windows 98 (Second Edition を含む) プリインストール機。

■ カメラとパソコンの接続の確認

カメラとパソコンが、インターフェースケーブルで正しく接続されているかどうか確認してください。接続方法については、製品に付属の説明書をご覧ください。

■ カメラの状態の確認

カメラがパソコンと通信できる状態になっているか確認してください。カメラとパソコンを通信できる状態にする方法についてはカメラによって異なりますので、製品に付属の説明書をご覧ください。

■ バッテリーの確認

カメラをパソコンに接続する場合、カメラの電源には、家庭用電源をお使いになることをおすすめします。

家庭用電源がお使いになれない場合は必ずフル充電されたバッテリーをお使いください。

上記の4つの項目に問題がない場合は、ドライバが正常にインストールされていないことが考えられます。ドライバをいったんアンインストールしてから、再度インストールしてみてください。ドライバのアンインストール、インストールの操作については、ソフトウェアの説明書をご覧ください。

参 考

- ・メモリーカードリーダーをお使いの場合には、イベントダイアログは表示されません。

ZoomBrowser EXバージョン2または3をお使いだった場合

■ 画像にタイトル、コメントを付けていた場合


ZoomBrowser EX 2/3 で入力していたタイトルやコメントを ZoomBrowser EX 4 で表示させたい場合は、以下の操作を行ってください。

1 [スタート] メニューの [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [エクスプローラ] を選択して、Windows エクスプローラを起動します。

Windows 2000/Windows Me/Windows 98の場合は、[マイ コンピュータ] を右クリックして、表示されたメニューから [エクスプローラ] を選択します。

2 ZoomBrowser EX 4 をインストールしたフォルダの下の Program フォルダを開きます。

例えば、C:¥Program Files¥Canon¥ZoomBrowser EX¥Program フォルダの場合は、右のように開きます。

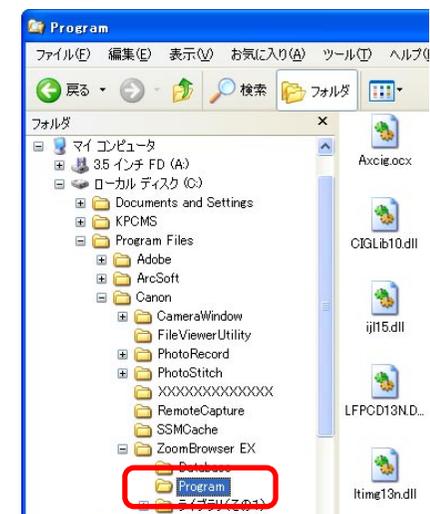


困ったときには (3 / 4)


- 3 そのフォルダ内にある、dbconverter.exe（またはdbconverter）をダブルクリックして起動します。



- 4 今まで使用していたデータベースファイルを指定して[開始] ボタンをクリックします。
例えば、データベースファイルがC:\Program Files\Canon\ZoomBrowser EX\Database\My Database.zbdにある場合は、次のように指定します。

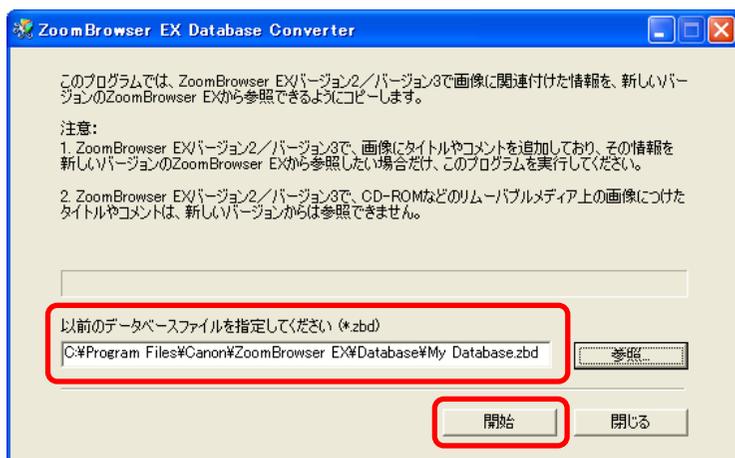

- 5 次のような画面が表示されたら、[OK]をクリックします。

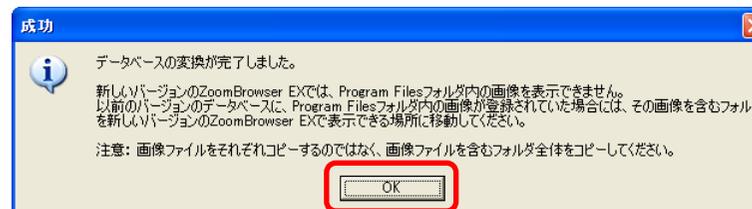


- 6 手順4の画面に戻ったら、[閉じる]をクリックします。

これで、ZoomBrowser EX 2/3で入力していたタイトルやコメントが、ZoomBrowser EX 4で表示できます。ZoomBrowser EX 4では、タイトルとコメントがコメント欄と一緒に表示されます。

ZoomBrowser EX 4で表示したタイトルとコメント

ZoomBrowser EX 2/3で入力していたタイトルとコメント

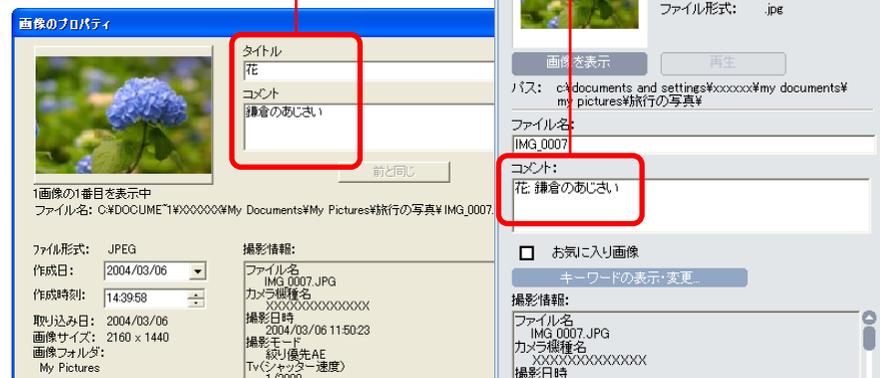


■ Program Files フォルダの下に画像を保存していた場合

ZoomBrowser EX 4 では、Program Files フォルダの下の画像ファイルは表示できません。この画像ファイルを表示させるには、前々ページから前ページの手順1～6の操作を行った後、以下の処理を行ってください。

1 Windowsエクスプローラで、Program Files フォルダの下の画像フォルダを、フォルダごと別の場所にコピーします。


例えば、Program Files フォルダの下に「ライブラリ (その1)」という画像フォルダを保存していた場合は、「ライブラリ (その1)」を別の場所 (例 : C:¥ など) にコピーします。

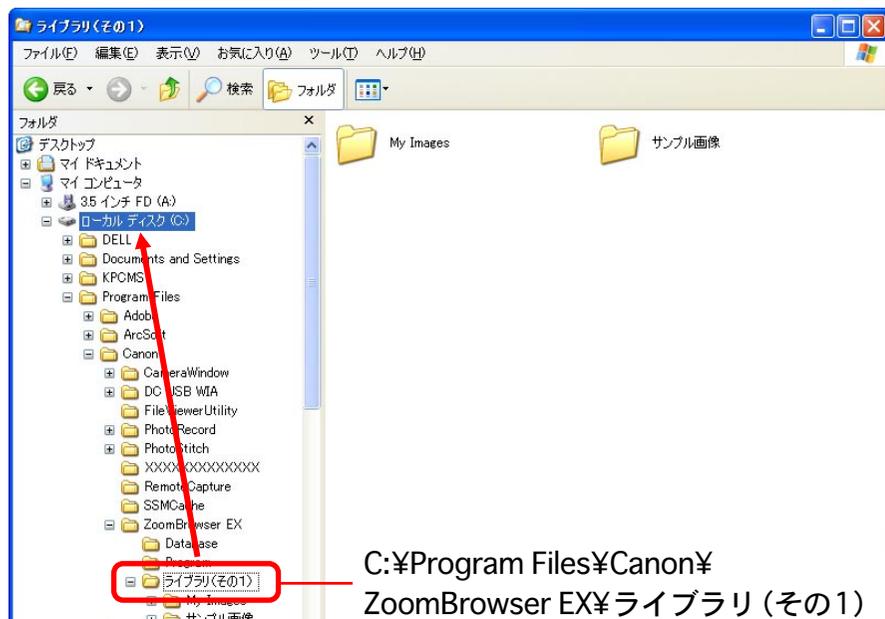

重要

- ・画像を個別にコピーするのではなく画像が入っているフォルダごと別の場所にコピーしてください。

これで、ZoomBrowser EX 4 でコピーしたフォルダを指定すると、フォルダ内の画像がブラウザエリアに表示されます。

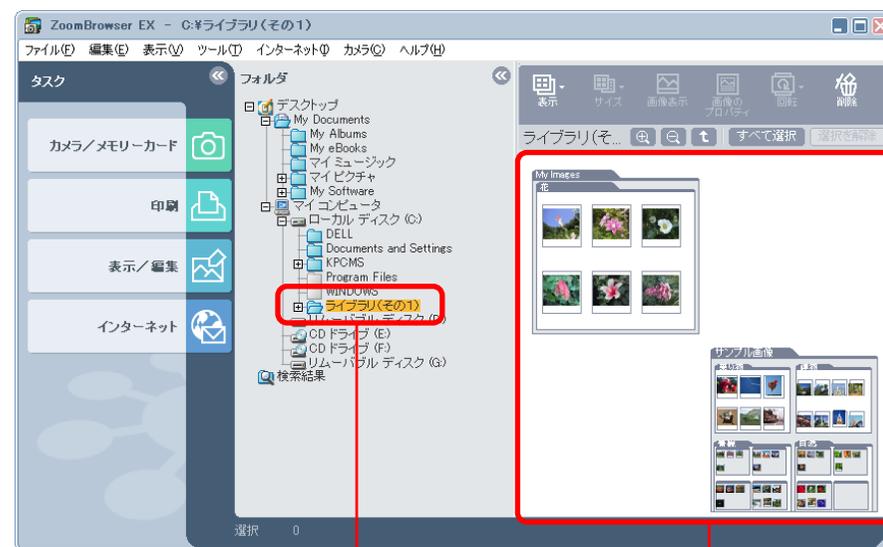

コピーしたフォルダをクリックすると、ブラウザエリアにフォルダ内の画像が表示されます

索引 (1 / 2)

英数字

Adobe RGB 色空間	12, 23, 28
CANON iMAGE GATEWAY	113
CD-R/RW ディスクに保存	112
DPOF	132
Exif 2.2 (Exif Print)	17
JPEG 形式	123
PhotoCD 形式	123
PhotoRecord	12
PhotoStitch	111
QuickTime Player	95
QuickTime 形式	123
RAW 画像の現像	102
RAW 形式	123
RAW モード	68
TIFF 形式	123
Windows ビットマップ形式	123
ZoomBrowser EX の終了	18

ア行

明るさ	41
アルバムの表示	119
イーザーダイレクトボタン	10
移動	46
イベントダイアログ	5, 134
色	41

印刷	12
インターバルタイマー撮影	109
インデックス印刷 (DPOF)	133
お気に入り画像	56
音声ファイルの秒数の目安	90
音声メモ	68

カ行

会員登録	114
回転 (画像)	52
回転 (カメラの画像)	70
書き出し	80
画像選択の解除	45
画像のアップロード	116
画像の書き出し	80
画像の検索	55
画像の選択	45
画像の追加	71, 78
画像の取り込み	66
画像の名前の変更	53
画像の並べ替え	54
画像のプロパティ	62
画像の編集	39
画像の保存場所	21
画像をパソコンに取り込む	8
画像を表示	37
画像を開く	37

カメラウィンドウ	28, 64
カメラウィンドウへの切り替え	23
カメラの設定	85
環境設定	127
キーの設定	56
キーワード	57
起動	4
機能ボタン (カメラウィンドウ)	28, 29
機能ボタン (メインウィンドウ)	23, 26
クローズボックス	28
クロップ (切り抜き)	40
検索	55
コピー	46
コントラスト	41

サ行

再生	84
再接続	75
サウンド	84
サウンドの保存	94
削除 (画像)	50
削除 (カメラの画像)	69
削除 (フォルダ)	59
撮影情報	62
サムネイル	22
サムネイルサイズの選択	32
自動取り込み設定	124

索引 (2 / 2)

終了	18
情報を見る	62
初期化	85
所有者名	85
新規フォルダ	44
ズームイン/ズームアウト	36
ズームモード	32
スクロールモード	33
スタンダード印刷	133
スティッチアシストモード	68, 111
スライドショー	82
スライドショー (カメラ側)	131
セット	87
全画像の選択	45
属性印刷	132

タ行

タイマー撮影	109
ダイレクト転送機能	10
タスクエリア (カメラウィンドウ)	28
タスクエリア (メインウィンドウ)	23, 24
タスク画面の使い方	25
タスクボタン (カメラウィンドウ)	28, 73
タスクボタン (メインウィンドウ)	24
電子メール用画像の作成	76
動画	68, 95

動画の書き出し	100
動画の編集	96
取り込み	8, 66

ナ行

名前の変更 (画像)	53
名前の変更 (フォルダ)	60

ハ行

ビデオクリップ形式	123
表示の変更	27
表示倍率	38
表示モードの選択	32
フォーマット	85
フォトスティッチ	111
フォルダ	22
フォルダエリア	22, 23, 31
フォルダの開閉	31
フォルダの更新	58
フォルダの作成	44
フォルダの選択 (フォルダエリア)	31
フォルダの選択 (ブラウザエリア)	32
フォルダの場所の調べ方	61
フォルダのプロパティ	61
ブラウザエリア	22, 23, 32
プリント	12

プリント指定	132
プレビューモード	33, 63
プロパティ	62
別名で保存	42
ヘルプ	18
編集パネル	39

マ行

マイカメラコンテンツ	86
マイカメラコンテンツのダウンロード	91, 121
マイカメラコンテンツ用ファイルの作成	89
マイカメラサウンド	93
右クリック	30
メインウィンドウ	23
メインウィンドウへの切り替え	28
メニューのカスタマイズ	130
元に戻す	42

ヤ行

やり直す	42
------	----

ラ行

リモート撮影	107
レイアウトして印刷	12
録音	93

ZoomBrowser EX ソフトウェアガイド

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
2. 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期していますが、万一、不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点がありましたら、最寄りのキヤノンお客様ご相談窓口までご連絡ください。
4. このソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

- ・ Canon および PowerShot はキヤノン株式会社の商標です。
- ・ CANON iMAGE GATEWAY および iMAGE GATEWAY は、日本国内において商標登録出願中です。
- ・ ArcSoft、ArcSoft ロゴ、ArcSoft PhotoStudio、ArcSoft PhotoImpression および ArcSoft VideoImpression は ArcSoft,Inc. の商標または登録商標です。
- ・ CompactFlash (コンパクトフラッシュ) は SanDisk Corporation の商標です。
- ・ QuickTime は、米国および他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。
- ・ Microsoft[®]、Windows[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
本書では、Microsoft[®] Windows[®] 98、Microsoft[®] Windows[®] 2000、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition、Microsoft[®] Windows[®] XP を、それぞれ Windows 98、Windows 2000、Windows Me、Windows XP、または Windows と略して記載しています。
- ・ Netscape、Netscape Navigator は、Netscape Communications Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Netscape Communicator は、Netscape Communications Corporation の商標です。
- ・ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。