

HG10をお使いの皆さまへ

日本語

For users of the HG10

English

Pour les utilisateurs du HG10

Français

Für Nutzer des HG10

Deutsch

Para usuarios de la HG10

Español

Per gli utenti della HG10

Italiano

适用于HG10的用户

中文简体



HG10をお使いのお客様へ

HG10とDVDライターDW-100をつないでディスクを作成するには、HG10のファームウェア*をバージョンアップする必要があります(1回のみ)。本書ではHG10のバージョンアップのしかた(□□ 2~5)とDVDライターでディスクを作成/再生する方法(□□ 6~11)について説明します。

*ファームウェアとは、ビデオカメラに組み込まれているソフトウェアのことです。

DVDライターを使う準備をする

HG10バージョンアップディスクを使用してHG10のファームウェアをバージョンアップします。所要時間は4~5分です。



準備1 ファームウェアをHG10に転送する

バージョンアップディスク内のファームウェアをDW-100からHG10に転送します。

バージョンアップ中に自動でディスクトレイが開きますが、押ししたりせずそのままにしてください。バージョンアップが正常に終了できなったり、不具合が生じたりするおそれがあります。またDVDライターをとびら付きロックなどに設置しているときは、とびらを開けてください。

1 **DVDライター** POWER/MODEボタンを押して電源を入れる

2 **DVDライター** OPEN/CLOSEボタンを押す

● ディスクトレイが開く。




3 **DVDライター** 「HG10バージョンアップディスク」をディスクトレイに入れる

● ディスクトレイは開いたままにする。

4 **HG10** コンパクトパワーアダプターをつなぐ



5 HG10 動画（'）にする



6 HG10 「再生」にする



付属のUSB
ケーブル

7 HG10とDVDライターをつなぐ

- HG10に付属のUSBケーブルでつなぐ。

8 DVDライター スタートボタンを押しながら、OPEN/CLOSEボタンを押す

- ディスクトレイが閉まり、RECランプ/PLAYランプ/スタートランプが点滅して、ファームウェアの転送が開始される。
 - ・ このとき、HG10とDVDライターに触れない。
- しばらくすると、RECランプが点灯し、PLAYランプ/スタートランプが消灯して、ディスクトレイが自動的に開いた後すぐに閉じる。
 - ・ このとき、押したりせずそのままにする。

9 DVDライター 電源が切れたことを確認する

- 転送開始から約1分後にDVDライターの電源が自動的に切れると、ファームウェアの転送は正常終了です。
- DVDライターからHG10バージョンアップディスクを取り出してください。

ご注意

- 転送が終了するまでは、次のことを必ず守ってください。
 - ・ USBケーブルを抜いたり、ディスクトレイを押し込んだりしない。
 - ・ HG10とDVDライターの電源を切らない。コンパクトパワーアダプターを取りはずさない。
- 「HG10バージョンアップディスク」は、DVDライターDW-100以外の機器には入れないでください。DW-100以外の機器に入れた場合の不具合については、当社では一切の責任を負いかねます。

メモ

転送中、他の操作はできません。


DVDライターを使う準備をする

準備2 HG10のファームウェアをバージョンアップする

準備1でHG10に転送した新バージョンのファームウェアで、HG10のファームウェアをバージョンアップします。




1 HG10 静止画 (📷) にする



2 HG10 ファームウェアをバージョンアップする

- 1 (メニュー) → 「システム設定」 → 「FIRMWARE 1.0.0.0*」を選ぶ → (SET) を押す。

*末尾の数字は0ではないことがあります。

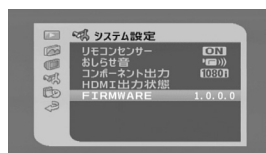

- 2 「OK」を選ぶ → (SET) を押す。
- カード動作ランプが点滅しバージョンアップが始まる。



バージョンアップ中は、HG10の電源を切ったり、コンパクトパワーアダプターを取りはずしたりしないでください。HG10が故障します。

- 3 バージョンアップ終了を確認する
- 約3分後にカード動作ランプが消灯して電源が一度切れた後、静止画カメラモードに戻り、日付設定画面が出るとバージョンアップは正常終了です。
- 再度、日付を設定してください。

 **ご注意**

- バージョンアップ中は、HG10のスイッチやボタンに絶対に触れないでください。
- **③**でバージョンアップが正常に終了しない場合は、修理受付センターにご相談ください。

 **メモ**

- バージョンアップすると、HG10のメニュー設定はご購入時の設定に戻ります。
- メニューの「システム設定」→「FIRMWARE」が「1.0.1.0」になり、バージョンアップが正常に終了したことが確認できます。
- 操作2の**①**や**②**の操作が行えないときは、準備1で転送が正常に終了していない可能性があります。このときは次のように操作してください。
 - ①** DVDライターの電源を切り、USBケーブルを抜く。
 - ②** DVDライターのACアダプターをつなぎ直して電源を入れる。
 - ③** 準備1の操作をやり直す。

ハイビジョンDVDを作る

DVDライターDW-100を使って、大切な映像を高画質のままハイビジョンのディスク(AVCHD規格)に保存できます。本書とDVDライターの説明書をあわせてご覧ください。




ビデオカメラにコンパクトパワーアダプターをつないで操作してください。


電源 再生 動画/静止画



1 HG10 動画 () にする




2 HG10 「再生」にする



3 HG10 ディスクに保存するデータを指定する

全シーン： すべてのシーン。
未作成シーン： ディスクに保存したことがないシーン。
プレイリスト： プレイリストのシーン。

- 1 FUNC.ボタンを押す。
- 2 (メニュー) → 「ディスク作成指定」を選ぶ → SET を押す。
- 3 「全シーン」、「未作成シーン」または「プレイリスト」を選ぶ → SET を押す。
- 4 FUNC.ボタンを押す。

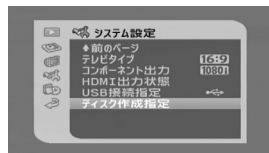

4 DVDライター 電源を入れる

参考 ▶▶ DVDライター使用説明書の「DVDを作成する」



5 HG10とDVDライターをつなぐ

参考 ▶ DVDライター使用説明書の「接続する」

「接続機器を選択してください」が出たとき

「DVDライター」を選ぶ→**ⓔ**を押す。

- 「ディスクがありません」が出る。



6 DVDライター 未使用のディスクを入れる

- 1 OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクトレイを開く。
 - 2 未使用のディスクを入れる。
 - 3 OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクトレイを閉じる。
- HG10の画面に確認画面が出るので、予想時間や必要なディスク枚数などを確認し、ディスクを準備する。



「使用済み-RWディスクです」が出たとき

上書きするときは、**ⓔ**を押す→「はい」を選ぶ→**ⓔ**を押す。

- 上書きすると記録されていたデータはすべて消去されます。

7 DVDライター スタートボタンを押す

- HG10の画面に書き込み状況が出る。
- スタートボタンを押してディスクの作成を開始した後は、中止できません。

「未使用のディスクを入れてディスクトレイを閉じてください」が出たとき

- 1 未使用のディスクを入れる。
- 2 OPEN/CLOSEボタンを押して、ディスクトレイを開める。

- 「終了しました」が出たら、ディスクを取り出してディスクトレイを開める。

同じディスクをもう1枚作るとき

未使用のディスクを入れてディスクトレイを開める。

ハイビジョンDVDを作る

ご注意

- ビデオカメラのHDD動作ランプが点滅しているときは、次のことを必ず守ってください。データを破損するおそれがあります。
 - ・ ビデオカメラに振動や衝撃を与えない。
 - ・ USBケーブルを抜かない。
 - ・ 電源スイッチや動画/静止画切り換えスイッチを切り換えない。
 - ・ コンパクトパワーアダプターを取りはずさない。
- 作成したハイビジョンのディスクは、AVCHD規格に対応した機器でのみ再生できます。対応していない機器にディスクを入れないでください。ディスクを取り出せなくなることがあります。

ポイント

USB接続のしかたを設定する

HG10をバージョンアップすると、システム設定メニューに「USB接続指定」が追加され、HG10と他の機器をUSBケーブルでつないだときの動作を選ぶことができます。


DVDライター : DVDライターとつなぐとき

パソコンなど : パソコンやプリンターとつなぐとき

接続時に選択 : USBケーブルをつないだときに、相手がDVDライターか、それ以外かを選びたいとき

ハイビジョンDVDを見る

ビデオカメラとDVDライターDW-100を使って、ハイビジョンのディスクを再生できます。ハイビジョンテレビにつないで、高精細なハイビジョン映像をお楽しみください。本書とDVDライターの説明書をあわせてご覧ください。

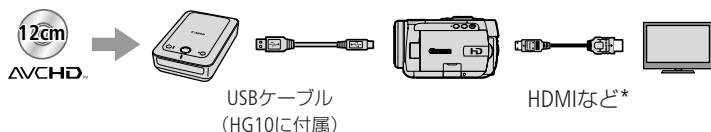

*ビデオカメラとテレビの接続については、HG10使用説明書をご覧ください。

電源

再生


動画/静止画



1 HG10とテレビを接続する



2 HG10 動画 (📺) にする



3 HG10 「再生」にする

4 DVDライター 電源を入れて「再生モード」に切り換える

参考 ▶ DVDライター使用説明書の「DVDを再生する」



5 HG10とDVDライターを接続する

参考 ▶ DVDライター使用説明書の「接続する」

「接続機器を選択してください」が出たとき

「DVDライター」を選ぶ→を押す。

ハイビジョンDVDを見る



6

DVDライター 再生するディスクを入れる

- ディスクの内容がインデックス画面に出る。



7

HG10 見たいシーンを再生する

メモ



- HG10とDVDライターDW-100で作成したハイビジョンのディスクが再生できます。
- DVDライターと接続中は、メニューやFUNC.メニューは使用できません。
- スロー再生や60倍の早送り/早戻しなど一部の再生機能は使用できません。

ディスクについて

- 表面にラベルなどの粘着性のあるものを貼らない

回転が不安定になり、故障の原因となります。

- ホコリや汚れが付かないようにする

わずかな汚れでも、正常に記録や再生ができないことがあります。記録を行う前には必ず十分な確認を行ってください。汚れた場合は、市販の眼鏡クリーナー(布製)などで拭きとってください。ベンジンなどは、ディスクを痛めることがあるので、使わないでください。

- 保護のため、ケースに入れて保管する
- 文字などは印刷面に、ボールペンなどの先の硬いものは避け油性フェルトペンで記入する
- 極端な温度差にさらさない

温度差のある場所へ急に移動すると、表面に結露することがあります。結露したときは、そのまま使用せず、水滴が自然に消えるまで常温で放置してください。

- 直射日光の当たる場所や、高温、多湿の場所に置かない

メッセージが出たら？

HG10とDVDライターを接続中にメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。DVDライターの説明書もあわせてご覧ください。

メッセージ	どんな意味？
コピーが中断されました	▶ USBケーブルがはずれたため、ディスク作成を中断した。USBケーブルを確認する。
コンパクトパワーアダプターを接続してください	▶ コンパクトパワーアダプターがつながれていない。HG10にコンパクトパワーアダプターをつなぐ。
シーンがありません	▶ ディスクに記録対象のシーンがない。
データを修復できませんでした	▶ 壊れたデータを修復できない。
ディスクがありません	▶ <ul style="list-style-type: none">• ディスクを入れる• 結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。
ディスクが認識できません ディスクを確認してください	▶ <ul style="list-style-type: none">• ディスク作成時に、8cmのDVDディスクや市販のDVDソフトなどを入れた。• ディスク再生時に、未使用のディスクや市販のDVDソフトなどを入れた。
ディスク認識中です	▶ ディスクを読み込んでいる。
ディスクへのアクセスに失敗しました ディスクを確認してください	▶ <ul style="list-style-type: none">• ディスクの書き込み中または読み込み中にエラーが発生した。• 結露したときにも、このメッセージが出る場合がある。完全に乾いてから使用する。• ディスクを取り出してから入れ直す。
ビデオカメラから読み出せません	▶ ビデオカメラからデータを読み出せない。USBケーブルがはずれていないか確認する。
未作成シーンがありません	▶ ディスクに未記録のシーンがない。



DIM-869

Canon