

かんたん

## インストールガイド


## PIXELA ImageMixer™ 3 SE Ver.2 for SD

ピクセラ イメージミキサー

撮影した映像をパソコンに保存したり、思い出の映像に音楽やタイトルを追加して、自分だけのオリジナルビデオを作成できます。作成したビデオをビデオカメラに書き戻して再生したり、DVDを作成して親戚や友人に配ったりできます。


## 映像を編集できる

映像の不要な部分をカットしたり、場面の切り替えに効果を付けたり、文字やBGMを挿入したりできます。

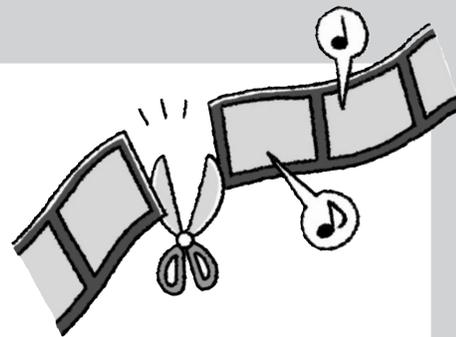


## パソコンに保存できる

ビデオカメラの映像をパソコンに保存できます。また、撮影日やお気に入り度などで分類した映像を集めたアルバムを自動で作ることができます。

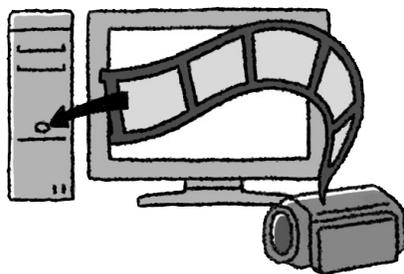


## DVDに保存できる

ビデオカメラ内の映像をそのままディスクに書き込んだり、メニュー付きのディスクを作成できます。

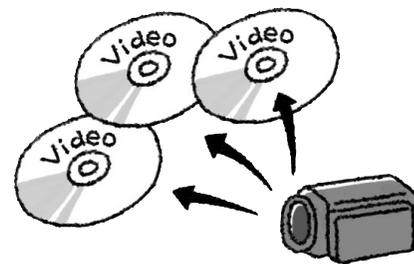


## パソコンで再生できる

パソコンに保存されている映像ファイルを再生できます。

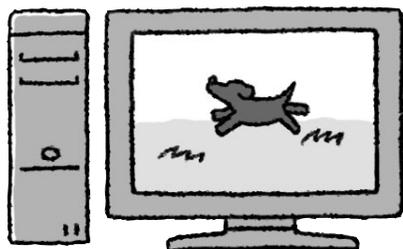

## ビデオカメラに書き戻せる

パソコンに保存した映像をビデオカメラに書き戻せます。

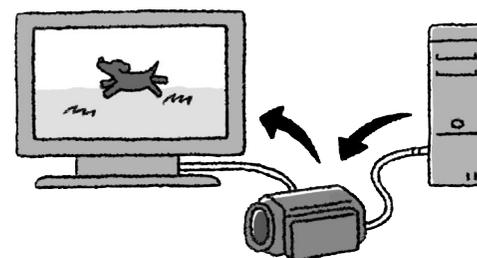

## まず、動作環境をCheckしよう

OS	Microsoft Windows XP*1	Microsoft Windows Vista*2
CPU	Intel Pentium 4 1.49GHz 以上 Intel Celeron 1.7GHz 以上	Intel Pentium 4 2.4GHz 以上 Intel Celeron D 3.0GHz 以上
メモリー	512MB 以上	
ハードディスク 空き容量	インストール時: 300MB 以上 ディスク作成時: 作成するディスクの2倍以上	
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上、16bit (High Color) 以上	
サウンドカード	DirectSound対応のサウンドカード	
ドライブ	書き込み可能なDVDドライブ (標準搭載)	
その他	USB2.0対応ポート (標準搭載) / DirectX 9.0cが正常に動作する環境 インターネット接続環境 (インストール時に必要)	

\*1 Home EditionまたはProfessional EditionのService Pack 2がプリインストールされたパソコン

\*2 Home Basic、Home Premium、Ultimate、Business、Enterprise の32bit版がプリインストールされたパソコン



# さあ、インストールしよう!

## 1 インターネットにつながっていることを確認する

インストールの途中、インターネット経由でソフトウェアの認証をします。パソコンがインターネットに接続されている状態でインストールを始めてください。

### インターネット接続環境がないとき

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンターにお問い合わせいただき、認証コードをメモなどに控えてください。

## 2 CD-ROMをパソコンに入れる


PIXELA ImageMixer 3 SE CD-ROMをパソコンに入れる  
▶ インストール画面が出る

### Windows Vistaの場合

「ユーザーアカウント制御」画面が出るので、「続行」をクリックする。




インストール先を変更する場合は、「変更」ボタンをクリックして変更します。

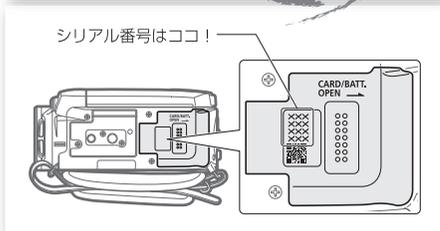

インターネット接続環境がないとき  
株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンターに問い合わせた認証コードを入力します。




インストール開始

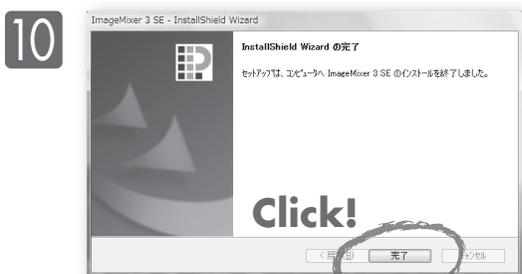


パソコン再起動

## 12 ビデオカメラとパソコンをつなぐ


1 ビデオカメラをコンパクトパワーアダプターにつなぎ、ONにする。

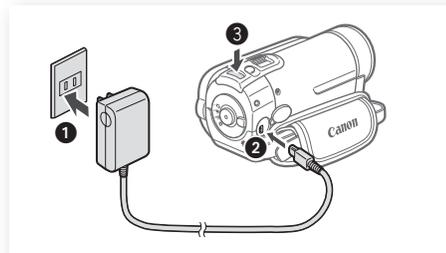

2 ビデオカメラを「」(動画の再生モード)にする。

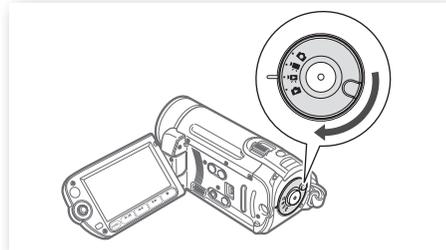

3 ビデオカメラとパソコンを付属のUSBケーブルでつなぐ。

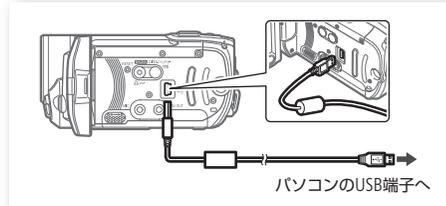

パソコンにつないだとき、ビデオカメラの画面に「接続機器を選択してください」が出たときは「パソコンなど」を選んで を押す。

### USBケーブルを抜くときは

パソコンで「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックしてから抜いてください。

## ★ 続きはImageMixer 3 SE 取扱説明書をチェック!

取扱説明書(PDF)はCD-ROMの中に入っています。



\* Windows Vistaの場合は「コンピュータ」を選ぶ。

## お問い合わせ先

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

**0570-02-3500**  
ナビダイヤル

携帯電話からもご利用いただけます。

10:00~18:00 (年末年始、祝日を除く)

※ PHSをお使いの場合や上記番号をご利用できない場合は  
06-6633-2990をご利用ください。