

このガイドは、デジタル機能の設定、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご利用ください。詳しい説明については、EOS Kiss F 使用説明書をお読みください。



日本語版

すぐ撮影するには

- 電池(バッテリー)を入れる
- レンズを取り付ける
EF-レンズは白い指標、EF-レンズ以外は赤い指標に合わせて取り付けます。
- レンズのフォーカスモードスイッチを<AF>にする
- カバーを開け、カードを入れる
- 電源スイッチを<ON>にする

- モードダイヤルを<□>(全自動)にする
撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

- ピントを合わせる
写したいものにAFフレームを合わせ、シャッターボタンを軽く押し、ピントを合わせます。

- 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。

- 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。

- タイトル右の **応用** マークは、応用撮影ゾーン(P、Tv、Av、M、A-DEP)限定の機能です。



● 撮影可能枚数の目安

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約600枚	約500枚

デジタル機能設定

メニュー機能の設定方法

メニュー機能の基本操作は、カメラ背面の液晶モニターを見ながら、<MENU>ボタン、<◀▶>十字キー、<SET>ボタンで行います。

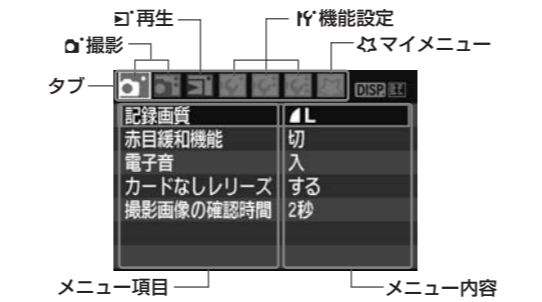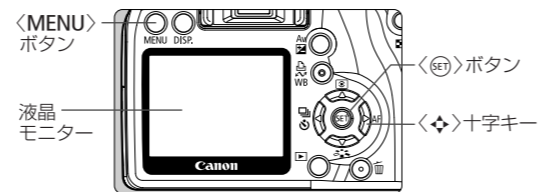

* [撮影/再生/マイメニュー] タブは、全自動などのかんたん撮影ゾーンでは表示されません。

- メニューを表示する

 - <MENU>ボタンを押すと表示されます。
- タブを選ぶ

 - <◀▶>を押してタブ(系統)を選びます。
 - <◀▶>を回して選ぶこともできます。
- 項目を選ぶ

 - <▲▼>を押して項目を選び、<SET>を押します。
- 内容を選ぶ

 - <▲▼>または<◀▶>で内容を選びます。(<▲▼>で選ぶ内容と、<◀▶>で選ぶ内容があります。)
- 設定する

 - <SET>を押すと設定されます。
- 設定を終了する

 - <MENU>ボタンを押すと表示が消え、撮影機能の設定状態表示に戻ります。

メニュー機能一覧

- 撮影1**

 - 記録画質 ▲L
 - 赤目緩和機能 切
 - 電子音 入
 - カードなしリリース する
 - 撮影画像の確認時間 2秒
- 撮影2**

 - AEB設定 -2..1..0..1..2
 - 露光補正 -2..1..0..1..2
 - MWB画像選択
 - WB補正/BKT設定 0, 0/±0
 - 色空間 sRGB
 - ピクチャースタイル スタANDARD
 - ダストデリートデータ取得
- 再生**

 - 画像プロテクト
 - 画像回転
 - 画像消去
 - 印刷指定
 - 送信指定
 - ヒストグラム 輝度
 - オートプレイ
- 機能設定1**


 - オートパワーオフ 30秒
 - 画像番号 通し番号
 - 縦位置画像回転表示 する
 - カード初期化
 - 液晶の消灯/点灯 半押し連動
 - 撮影機能画面の色 1
- 機能設定2**

 - 液晶の明るさ
 - 日付/時刻 '08/05/24 16:30
 - 言語 日本語
 - ビデオ出力方式 NTSC
 - センサークリーニング
 - ライブビュー機能設定
 - ストロボ制御
- 機能設定3**

 - カスタム機能(C. Fn)
 - 設定解除
 - ファームウェア Ver. 1.0.0

画面はすべて、応用撮影ゾーンで表示される内容です。
[撮影/再生/マイメニュー]の画面、および▶の項目はかんたん撮影ゾーンでは表示されません。


記録画質

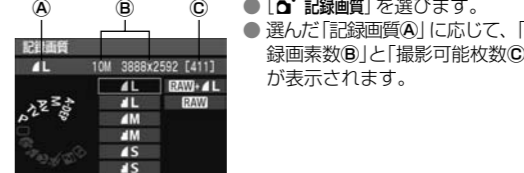

記録画質	記録画素数	ファイルサイズ(約・MB)	撮影可能枚数	連続撮影可能枚数	
▲L	高画質	約1010万(10M)	3.8	514	514
▲M	中画質	約530万(5.3M)	2.0	982	982
▲S	低画質	約250万(2.5M)	2.3	859	859
RAW	高画質	約1010万(10M)	1.2	1630	1630
RAW+▲L	高画質	約1010万(10M)	1.3	1474	1474
			0.7	2816	2816
			9.8	199	5
			9.8+3.8	143	4

- かんたん撮影ゾーンでは、RAWとRAW+▲Lは表示されません。
- ファイルサイズ、撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、撮影条件によって変わります。あくまでも目安としてとらえてください。
- 連続撮影可能枚数は、ファインダー内の一番右下に表示されます。

ピクチャースタイル

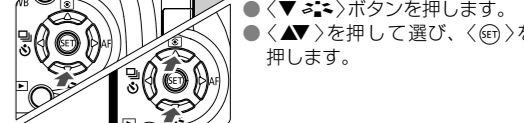


スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれい、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
ニュートラル	自然な色あいで、メリハリが少なく控えめ
忠実設定	5200K程度の環境光下で撮影したときに、被写体とほぼ同じ色あい
モノクロ	白黒画像

- <▼▶>ボタンを押します。
- <▲▼>を押して選び、<SET>を押します。

デジタル機能設定

ISO: ISO感度 応用

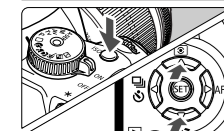


- <ISO>ボタンを押します。
- <▲>、または<▼>で選びます。
- 「Auto」を選ぶとISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。



- 低感度
ISO100
200
400
800
1600
高感度
- 明るい場所、静止している被写体(ノイズが少なく、きめ細かい画像)
- 暗い場所、動きのある被写体(やや粗い画像)

WB: ホワイトバランス 応用

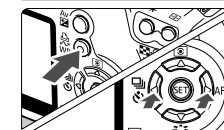


- <WB>ボタンを押します。
- <◀▶>を押して選び、<SET>を押します。




- AWB オート(自動設定)
- ☀ 太陽光(晴天)
 - ☁ 日陰
 - 🌄 曇り、薄暮、夕やけ空
 - 💡 白熱電球
 - 💡 白色蛍光灯
 - 🔋 ストロボ使用
 - 📖 マニュアル

撮影操作


各部名称

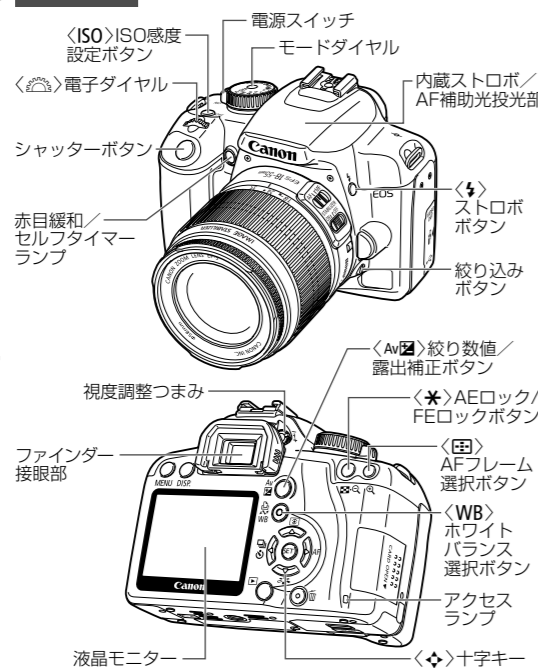

撮影機能の設定状態表示

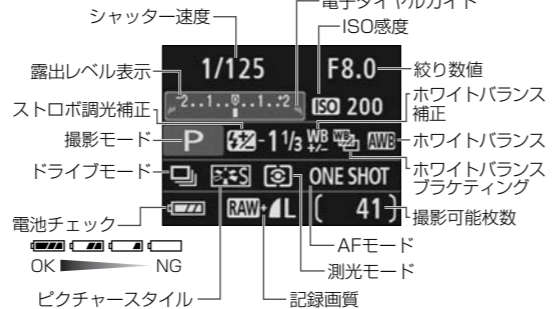

ファインダー内表示

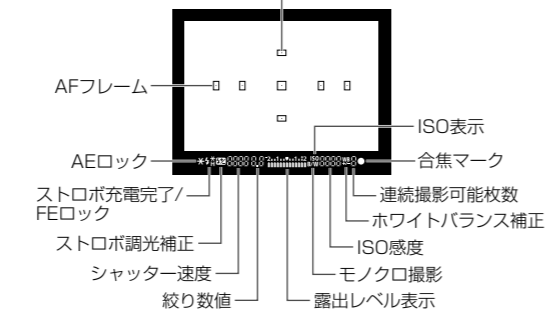


かんたん撮影ゾーン



- ☐ 全自動
- 👤 ポートレート
- 🌄 風景
- 👁️ クローズアップ
- 🏃 スポーツ
- 🌃 夜景ポートレート
- 🚫 ストロボ発光禁止

応用撮影ゾーン

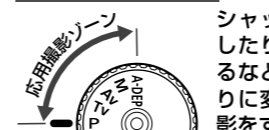

P: プログラムAE撮影

- <P>と同じように、カメラがシャッター速度と絞リ数値を自動設定します。撮影の手順はかんたん撮影ゾーンと同じです。
- モードダイヤルを<P>にします。

かんたん撮影ゾーン

- 撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。
- 撮影目的に応じた撮影モードを選びます。
 - 被写体にAFフレームを合わせます。
 - シャッターボタンを半押ししてピントを合わせます。
 - 表示を確認します。
 - 構図を決め、シャッターボタンを全押しして撮影します。

応用撮影ゾーン

- シャッター速度や絞リ数値を選択したり、露出を自分の好みに変えるなど、カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。

Tv: シャッター速度優先撮影



Av: 絞リ数値優先撮影



内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン

暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します。(<🚫><🏃><🌃>を除く)


応用撮影ゾーン

<🔋>ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

ISO感度	内蔵ストロボの届く距離	
	広角: 18mm	望遠: 55mm
100	約1~3.7m	約1~2.3m
400	約1~7.4m	約1~4.6m
1600	約1~14.9m	約1~9.3m

(EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS 使用時)

AF: AFモード 応用

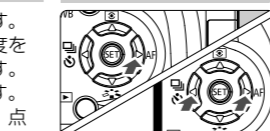

- <▶ AF>ボタンを押します。
 - <◀▶>を押して選び、<SET>を押します。
- ONE SHOT (ワンショットAF): 止まっている被写体を撮るとき
- AI FOCUS (AIフォーカスAF): AFモードを自動切り換え
- AI SERVO (AIサーボAF): 動いている被写体を撮るとき

AFフレーム 応用




AFフレーム選択

- <◇>十字キーを押して選びます。
- ファインダーをのぞきながらAFフレームを選ぶときは、<🔍>を回して赤く光る点を移動させます。
- <SET>を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り換わります。




測光モード 応用

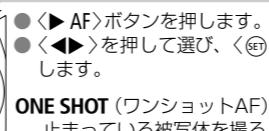

- <▲📷>ボタンを押します。
 - <▲▶>を押して選び、<SET>を押します。
- 📷 評価測光: 標準測光方式
- 📷 部分測光: 中央約10%
- ☐ 中央部重点平均測光: 中央部に重点を置いて画面全体を平均的に測光

ドライブモード 応用



ドライブモード

- <◀▶📷>ボタンを押します。
 - <◀▶>を押して選び、<SET>を押します。
- ☐: 1枚撮影
- 📷: 連続撮影
- 🕒10: セルフタイマー10秒*
- 🕒2: セルフタイマー2秒
- 🕒c: セルフタイマー後連続撮影*



再生操作



撮影情報表示



*<🕒10><🕒c>はどの撮影モードでも選択できます。