

Canon

# PIXUS MX850

## 操作ガイド

### 本体操作編

#### 使用説明書

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。  
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

取扱説明書について / 安全にお使いいただくために /  
パッケージの内容の確認

#### 本機をお使いになる前に

各部の名称 / 液晶モニター画面の操作 / 電源を入れる / 切る /  
原稿のセット / 用紙のセット

#### コピーしてみよう

コピーする / 便利なコピー機能

#### メモリーカードから印刷してみよう

メモリーカードのセット / かんたん写真印刷 / 便利な印刷機能 /  
カードスロットをパソコンのドライブに設定する

#### DVD/CD に印刷してみよう

DVD/CD 印刷の準備 / DVD/CD のレーベル面に印刷

#### パソコンから印刷してみよう

基本的な印刷 / プリンタドライバの開きかた

#### スキャンしてみよう

画像のスキャン

#### デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう

PictBridge 対応機器から直接印刷

#### ワイヤレス通信で印刷してみよう

ワイヤレス通信対応機器から直接印刷

PIXUS MX850

Exif Print

PictBridge



QT51143V03




# 本機でできるいろいろなコピー

操作手順については、下記のページを参照してください。


## 両面コピー

本書 59 ページを参照してください。

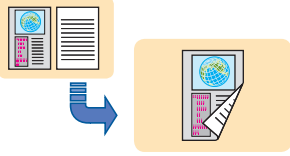

## DVD/CD レーベルコピー

本書 88 ページを参照してください。

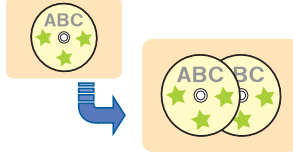


## 枠消しコピー

本書 61 ページを参照してください。




## 2 in 1 コピー

本書 59 ページを参照してください。

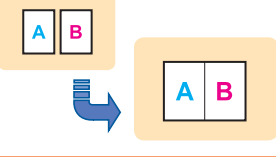


## 4 in 1 コピー

本書 59 ページを参照してください。

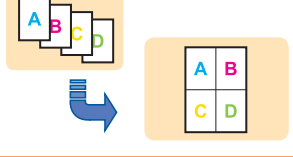

## 色あせ補正コピー

本書 61 ページを参照してください。

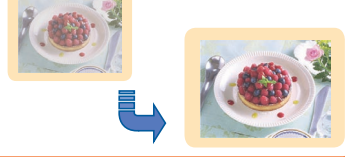


## フチなし／フチありコピー

本書 60 ページを参照してください。




## 繰り返しコピー

本書 60 ページを参照してください。

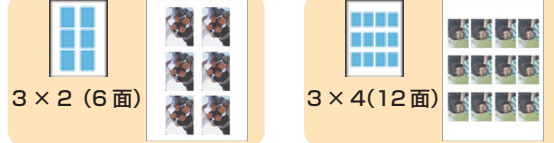


## シール紙コピー

本書 62 ページを参照してください。

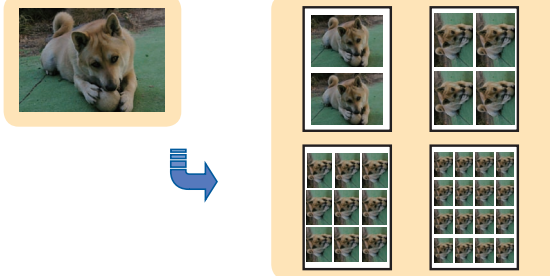


## 絵はがき風コピー

本書 62 ページを参照してください。

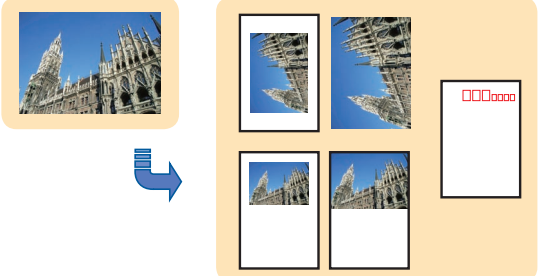

## ページ順コピー

本書 61 ページを参照してください。

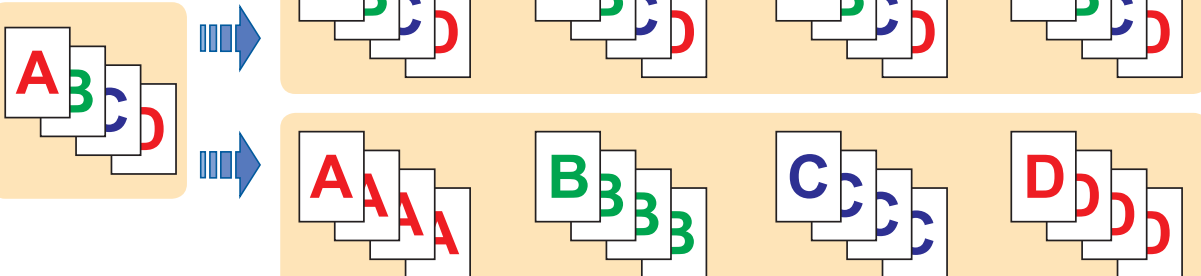

# 取扱説明書について

このたびは、キヤノン《PIXUS（ピクサス）MX850 series》をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用前に取扱説明書をひととおりお読みください。

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

## 本製品の取扱説明書について

各取扱説明書では PIXUS MX850 series の操作や機能について説明しています。

### Step 1

#### かんたんスタートガイド（本体設置編）



必ず、最初にお読みください。

本機の設置、電話回線の接続、ファクスの受信設定など、本機をご購入後、はじめて使用するまでに必要な説明が記載されています。

### Step 2

#### かんたんスタートガイド（USB 接続編）



本機をパソコンと接続して、初めて使用するときに読みください。

かんたんスタートガイド（USB 接続編）には、USB で接続するときに必要なソフトウェアのインストールの説明が記載されています。

#### ネットワークセットアップガイド



ネットワークセットアップガイドには、有線 LAN で接続するときに必要なソフトウェアのインストールの説明や困ったときの対処方法が記載されています。

## Step 3



### 操作ガイド（本体操作編（本書）／ファクス操作編／お手入れ・困ったときには編）



本機を使用するときにお読みください。

本体操作編には、用紙のセット方法やパソコンを使った印刷、スキャンの操作、DVD/CDに画像を印刷する操作、コピー、フォトプリントなど、本機をお使いいただくうえで基本となる操作・機能の説明が記載されています。

ファクス操作編には、ファクス機能をお使いいただく前に必要な基本的な設定、ファクスを送信する操作、ファクスを受信する操作、困ったときの対処方法などの説明が記載されています。

お手入れ・困ったときには編には、インクタンクの交換方法や日常のお手入れ、困ったときの対処方法などの説明が記載されています。

※以降、『操作ガイド（お手入れ・困ったときには編）』を、『操作ガイド（お手入れ編）』と呼びます。

## Step 4



### 電子マニュアル（取扱説明書）



パソコンの画面で見る取扱説明書です。

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD-ROM』に付属しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みください。

デスクトップ上のアイコン（）をダブルクリックして表示します。

⇒「電子マニュアル（取扱説明書）を表示する」(P.14)

### お客様へのお願い

- 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、キヤノンお客様相談センターまでご連絡ください。  
連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。
- 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収・リサイクルに出してください。
- 本機を運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。



# 目次

取扱説明書について..... 1	
本製品の取扱説明書について..... 1	
安全にお使いいただくために..... 6	
PIXUS 豆知識..... 8	
原稿をスキャンするときの注意事項..... 10	
本機の便利な使いかた..... 11	
こんなことができます..... 11	
Solution Menu (ソリューションメニュー) について (Windows のみ)..... 12	
マイ プリンタ (Windows のみ)..... 12	
Easy-PhotoPrint EX (イージーフォトプリント イーエックス)..... 13	
電子マニュアル (取扱説明書) を表示する..... 14	
パッケージの内容を確認する..... 16	
本機をお使いになる前に	
各部の名称について..... 17	
前面..... 17	
背面および底面..... 18	
内部..... 19	
操作パネル..... 20	
液晶モニター画面の操作方法..... 22	
メニュー画面の基本操作..... 22	
用紙 / 設定画面の基本操作..... 25	
本機の電源を入れる / 切る..... 27	
電源を入れる..... 27	
電源を切る..... 28	
コピー / ファクス / スキャンする原稿をセットする.. 29	
使用できる原稿..... 29	
原稿をセットする..... 29	
用紙をセットする..... 33	
印刷に適した用紙を選ぶ..... 33	
用紙について..... 34	
用紙のセット位置について - 後トレイとカセット..... 38	
給紙箇所を変更する..... 40	
用紙のセット方法について..... 40	
封筒のセット方法について..... 45	
小さなサイズの用紙のセット方法について (L 判、2L 判、KG サイズ、名刺、カードサイズ)..... 50	
コピーしてみよう	
コピーする..... 52	
拡大・縮小してコピーする..... 53	
用紙の両面にコピーする..... 55	
設定項目について..... 56	
便利なコピー機能を使う..... 58	
いろいろなコピー..... 58	
メモリーカードから印刷してみよう	
メモリーカードをセットする..... 63	
使用できるメモリーカードについて..... 63	
印刷できる画像データ..... 64	
メモリーカードをカードスロットにセットする..... 64	
メモリーカードを取り出す..... 66	
かんたんに写真を印刷する..... 67	
写真を見ながら印刷する - 写真を見る..... 67	
写真ごとに印刷枚数を指定して印刷する - 選んで印刷..... 68	
フォトナビシートを使って印刷する..... 69	
設定項目について..... 73	
便利な印刷機能を使う..... 75	
印刷する写真を日付で絞り込む - 日付指定..... 75	
印刷する範囲を指定する - トリミング..... 76	
いろいろなレイアウトでメモリーカードの写真を 印刷する..... 77	
カードスロットをパソコンのドライブに設定する..... 80	
DVD/CD に印刷してみよう	
DVD/CD 印刷の準備をする..... 81	
用意するもの..... 81	
DVD/CD に印刷するときの注意について..... 82	
CD-R トレイの取り付け・取り外し..... 83	
DVD/CD のレーベル面に印刷する..... 88	
DVD/CD 印刷について..... 88	
DVD/CD のレーベル面をコピーする..... 88	
メモリーカードから印刷する..... 90	
らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を 使って印刷する..... 91	
パソコンから印刷してみよう	
パソコンから印刷する..... 92	
プリンタドライバの機能と開きかた..... 96	
プリンタドライバの便利な機能..... 96	
プリンタドライバの設定画面を表示する..... 97	
スキャンしてみよう	
画像をスキャンする..... 99	
画像のスキャンについて..... 99	
スキャンの方法について..... 99	
デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう	
PictBridge 対応機器から印刷する..... 105	
PictBridge 対応機器から印刷する..... 105	
PictBridge の印刷設定について..... 107	

## ワイヤレス通信で印刷してみよう

ワイヤレス通信対応機器から印刷する.....	112
印刷する用紙やレイアウトを設定する.....	112
Bluetooth 通信で印刷する.....	113
Bluetooth 通信の設定を変更する.....	114

## 電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## 国際エネルギースタープログラムについて

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



## Exif Print について

本機は、「Exif Print」に対応しています。

Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。

Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。



## 商標について

- Microsoft は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation の商標です。
- Windows Vista は、Microsoft Corporation の商標です。
- Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
- DCF は、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- DCF ロゴマークは、(社) 電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG, Inc. の商標であり、キャノンはライセンスに基づいて使用しています。

## 記載について

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。



警告

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



注意

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



重要

操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障・損傷や誤った操作を防ぐために、必ずお読みください。



参考

操作の参考になることや補足説明が書かれています。



Windows® 独自の操作について記載しています。



Macintosh® 独自の操作について記載しています。

本書では Windows Vista™ operating system Ultimate Edition（以降、Windows Vista）または Mac® OS X v.10.4.x をご使用の場合に表示される画面で説明しています。


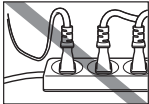
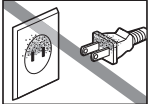

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

# 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されていること以外は行なわないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。





## ▲ 警告

- 本機から微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーを使っている方は、異常を感じたら本機から離れて、医師にご相談ください。
- 以下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、本機の損傷の原因となる場合があります。

設置場所について	アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くに置かないでください。
電源について	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。</p> <p>電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。</p> <p>電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に曲げるなどのことはしないでください。また、電源コードに重いものをのせないでください。</p>  <p>ふたまたソケットなどを使ったタコ足配線をしないでください。</p>  <p>電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。</p> <p>万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓口へ修理をご依頼ください。</p> <p>電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを乾いた布で拭き取ってください。</p> <p>ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにすると、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>  <p>近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜いてご使用をお控えください。雷によっては火災・感電・故障の原因になります。</p> <p>本機に付属されている電源コードをご使用ください。</p> <p>なお、本機の動作条件は次のとおりです。この条件にあった電源でお使いください。</p> <p>電源電圧：AC 100 - 240V 電源周波数：50/60 Hz (付属の電源コードは AC 100V 用です)</p>
お手入れについて	<p>清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。</p> <p>本機内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になります。</p>  <p>清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>清掃中に誤って本機の電源が入ると、けがや本機の損傷の原因となることがあります。</p>
取扱いについて	<p>本機を分解、改造しないでください。</p> <p>内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になります。</p> <p>本機の近くでは、可燃性の高いスプレーなどは使用しないでください。</p> <p>スプレーのガスが内部の電気部品に触れて、火災や感電の原因になります。</p>

**▲ 注意**

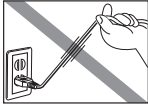以下の注意を守らずにご使用になると、けがや本機の損傷の原因になる場合があります。
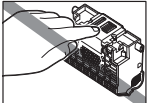
<b>設置場所について</b>	不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。	
	湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。 火災や感電の原因になることがあります。 次の使用環境でお使いください。温度：5℃～35℃ 湿度：10%RH～90%RH	
	毛足の長いじゅうたんやカーペットの上には置かないでください。 毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがあります。	
	本機背面を壁につけて置かないでください。	
<b>電源について</b>	電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張ると、電源コードが傷つき、火災や感電の原因になることがあります。	
	延長電源コードは使用しないでください。	
	いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないでください。	
	万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。	
<b>取扱いについて</b>	印刷中は本機の中に手を入れないでください。 内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。	
	本機を運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。	
	本機の上にものを置かないでください。	
	本機の上にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤（アルコール・シンナーなど）の入った容器を置かないでください。	
	万一、異物（金属片や液体など）が本機内部に入った場合は、電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。	
	本製品を保管／輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 インクが漏れるおそれがあります。	
	原稿台ガラスに厚い本などをセットするときは、原稿台カバーを強く押さえないでください。原稿台ガラスが破損して、けがの原因になることがあります。	
<b>プリントヘッド／インクタンクについて</b>	お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場合は、口をすすがせるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。	
	インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。	
	プリントヘッドやインクタンクを振らないでください。 インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。	
	印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。 熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがあります。	
	インクタンクを火中に投じないでください。	






印刷のヒントになる豆知識を紹介します。お使いになる前にこちらをお読みにになり、思い出の写真をキレイに楽しく印刷してください！

# インクはどのように使われるの？

ほとんどのインクは印刷に使用されています。

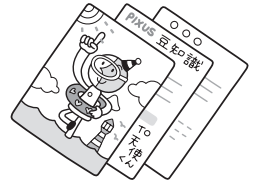

## 1 クリーニングでも少量のインクが使われます

きれいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にクリーニングを行います。

クリーニングとは、インクがふき出されるノズルから、わずかにインクを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です（クリーニングは手動で行うこともできます）。

クリーニングなどで使用したインクは、本機内部の「インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。



インク吸収体が満杯になると交換が必要になります。インク吸収体はお客様ご自身で交換はできませんので、お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓口にご連絡ください。満杯になる前に、エラーメッセージでお知らせします。

詳しくはこちら ⇨ 『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」


## 2 各色のインクのなくなりかたは均一なの？

- 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。また2種類の黒インクは、印刷する用紙の種類やプリンタドライバの設定によって、自動的に使い分けられます。9PGBK (BCI-9BK) は顔料インクで、主に文字中心の印刷の際に使われます。7eBK (BCI-7eBK) は染料インクで、主に写真やイラストなどの印刷の際に使われます。
- 黒のみの文章を印刷したり、モノクロ印刷をするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。

### まめまめ知識 インクが少なくなったらお知らせします

まず、①がなくなるとインクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知らせします。

次に、②がなくなるとインクランプがはやく点滅し、新しいインクタンクへの交換をお知らせします。

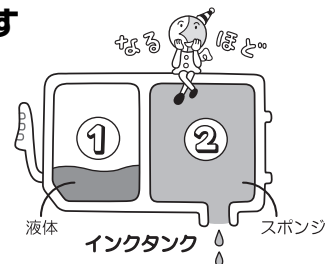

詳しくはこちら ⇨ 『操作ガイド（お手入れ編）』の「インクタンクを交換する」



# とくべつな「失敗したくない!」ときには 用紙だから、



## ポイント 印刷前に本機の様子を確認しよう!



### プリントヘッドの調子はOK?

ノズルチェックパターンで確認できます。

詳しくはこちら➡  
『操作ガイド(お手入れ編)』の「印刷にかすれやむらがあるときは」





### 本機の内部がインクで汚れていないかな?

大量に印刷したあとや、フチなし印刷を行ったあとは、用紙の通過部分がインクで汚れている場合があります。インクふき取りクリーニングで、本機の内部をおそうじできます。

詳しくはこちら➡  
『操作ガイド(お手入れ編)』の「清掃する」の「インクふき取りクリーニングを行う」


## ポイント 用紙のセットのしかたは大丈夫?

後トレイとカセットでは用紙のセットのしかたが違うので注意してね!

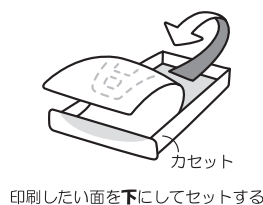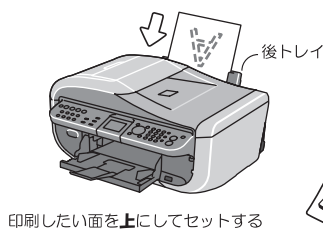

### ● はがきのセット(自動両面印刷のとき)

宛名面→通信面の順番で印刷します。そのため、用紙は宛名面を先に印刷するようにセットしてください。

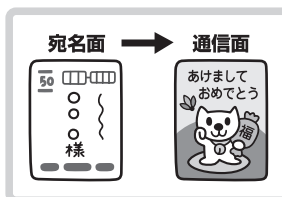

### ● はがきのセット(片面ずつ印刷するとき)

通信面から先に印刷すると、よりキレイに仕上がります。

詳しくはこちら➡「はがきに印刷するときの注意」(P.45)

反っている用紙は水平に伸ばしてからセットしてください。

詳しくはこちら➡『操作ガイド(お手入れ編)』の「困ったときには」の「印刷結果に満足できない」の「反りのある用紙を使用している」

## ポイント 用紙に合わせてキレイに印刷!

プリンタドライバや接続するカメラの[用紙の種類]をセットした用紙に合わせてね!

本機は最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方法を変えています。どのような紙をセットしたのか、本機に伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。

# 原稿をスキャンするときの注意事項

以下を原稿としてスキャンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

## ■ 著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には肖像権が問題になることがあります。

## ■ 通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む）
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券
- 国債証券、地方債証券
- 郵便切手、印紙
- 手形、小切手
- その他の有価証券

## ■ 公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。

- 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- 私人の印影または署名

### [関係法律]

- 刑法
- 著作権法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙犯罪処罰法
- 印紙等模造取締法


# 本機の便利な使いかた

## こんなことができます

### ■ メモリーカードの写真を印刷したい

メモリーカードを本機にセットし、液晶モニターで確認しながら印刷したり、フォトナビシートを使って、かんたんに焼き増しすることができます。


⇒ 「メモリーカードから印刷してみよう」(P.63)

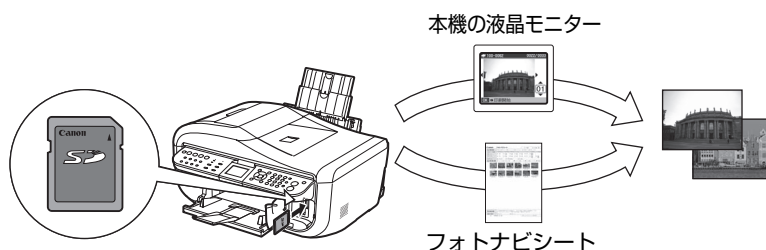

### ■ DVD/CD のレーベル面をコピーしたり、写真や画像を印刷したい


DVD/CD (プリンタブルディスク) に DVD/CD のレーベル面をコピーしたり、メモリーカードの写真を印刷することができます。

⇒ 「DVD/CD に印刷してみよう」(P.81)

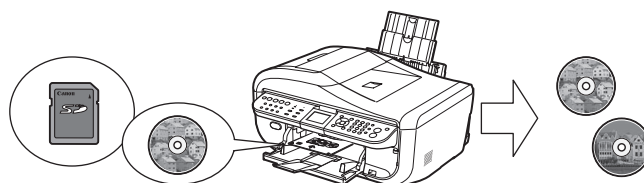


### ■ デジタルカメラや携帯電話で撮った写真をかんたんに印刷したい

PictBridge 対応のデジタルカメラを本機に接続すれば、カメラの操作でかんたんに印刷することができます。

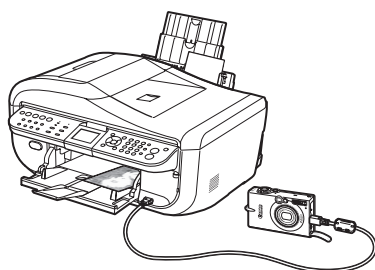

⇒ 「デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう」(P.105)

Bluetooth に対応した携帯電話から、撮影した写真をワイヤレスで印刷することができます (Bluetooth 通信機能はオプションです)。

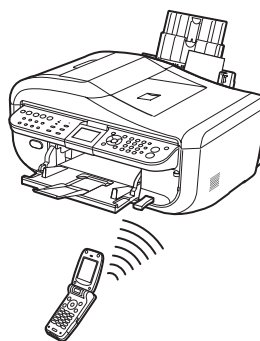

⇒ 「ワイヤレス通信で印刷してみよう」(P.112)

# ■ Solution Menu (ソリューションメニュー) について (Windows のみ)



Solution Menu (ソリューションメニュー) は付属のアプリケーションや電子マニュアルを、**かんたんな**操作で起動できるメニュー画面です。

また、本機の活用情報を紹介しているお役立ちサイトへもアクセスできます。

パソコンを起動すると自動的に表示される画面で、各アイテムのらくらく起動を体験してみてください。

詳しくは、『Solution Menu のご紹介』(電子マニュアル) を参照してください。

## ■ マイ プリンタ (Windows のみ)



本機のプリンタ機能の操作を手助けするソフトウェアです。

プリンタドライバやプリンタ状態の確認画面を、ここから**かんたんな**操作で開くことができます。本機のプリンタ機能の設定や状態を、確認したり変更したりできます。

また、操作に困ったとき、対処方法をお知らせするメニューもあります。

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、らくらく操作を体験してみてください。



# Easy-PhotoPrint EX (イージーフォトプリントイー エックス)



デジタルカメラで撮った写真などを使って、アルバムや名刺、カレンダー、シールを簡単に作成したり、フチなし写真の印刷が簡単にできるソフトウェアです。

思い出の写真やお気に入りの写真に文字や枠をつけて、オリジナルの作品を作れます。

詳しくは『PC フォトプリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

# 電子マニュアル（取扱説明書）を表示する

電子マニュアル（取扱説明書）をパソコンの画面に表示する方法について説明します。

## 1 デスクトップ上のアイコン（）をダブルクリックする

電子マニュアル（取扱説明書）の一覧が表示されます。


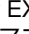


### 参考




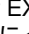
電子マニュアル（取扱説明書）をインストールしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD-ROM』を使って、以下のどちらかの方法でインストールします。

- [おまかせインストール] を選んで、MP ドライバ、アプリケーションソフトとともにインストール
- [選んでインストール] から [電子マニュアル（取扱説明書）] を選んでインストール

### Windows

- [PC プリントガイド] は、プリンタドライバの [操作説明] ボタンをクリックして、表示することもできます。  
[操作説明] ボタンは、プリンタドライバの [基本設定] シートおよび [ユーティリティ] シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。
- [スキャンガイド] は、スキャナドライバの  ボタンをクリックして、表示することもできます。  
また、MP Navigator EX（エムピーナビゲーターイーエックス）の  ボタンをクリックして、表示することもできます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。
- [スタート] メニューから表示するときは、[スタート] メニューから [すべてのプログラム]（Windows 2000 をご使用の場合は [プログラム]）→ [Canon XXX マニュアル] → [XXX 電子マニュアル（取扱説明書）] の順に選びます（「XXX」は機種名）。
- インストールした電子マニュアル（取扱説明書）を削除するときは、[スタート] メニューから [すべてのプログラム]（Windows 2000 をご使用の場合は [プログラム]）→ [Canon XXX マニュアル]（「XXX」は機種名）→ [アンインストール] の順に選びます。  
すべての電子マニュアル（取扱説明書）がまとめて削除されます。

### Macintosh

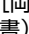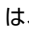
- [PC プリントガイド] は、プリントダイアログの [品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または [両面印刷とじしる] の  ボタンをクリックして、表示することもできます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされていないと、 ボタンをクリックしても表示されません。
- [PC プリントガイド] は、プリンタドライバを削除すると削除されます。プリンタドライバを再インストールする場合は、[電子マニュアル（取扱説明書）] もインストールしてください。
- [スキャンガイド] は、スキャナドライバの  ボタンをクリックして、表示することもできます。  
また、MP Navigator EX の  ボタンをクリックして、表示することもできます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。
- Finder の [ヘルプ] メニューから [Mac ヘルプ] を選んでヘルプビューアを開き、[ライブラリ] メニュー（Mac OS X v.10.3.9 をご使用の場合は、ツールバーの [ヘルプセンター] ボタン）をクリックすると、インストールされた電子マニュアル（取扱説明書）を選んで表示できます。

## ■ 調べたい項目をキーワードで探す

キーワードを入力して、目的のページを探すことができます。

### Windows

[表示] ボタンをクリックして表示される検索画面で、調べたい項目のキーワードを入力して [検索開始] ボタンをクリックします。検索結果のリストから読みたいトピックを選び、[表示] ボタンをクリックすると、ページが表示されます。

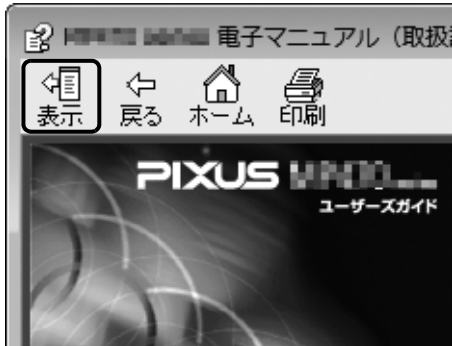

#### 参考

インストールされている電子マニュアル (取扱説明書) すべてを検索します。

### Macintosh

検索フィールド (検索フィールド) に調べたい項目のキーワードを入力して [Return] キーを押します。検索結果のリストから読みたいトピックをダブルクリックすると、ページが表示されます。

#### 参考

検索 (虫眼鏡アイコン) をクリックし、検索範囲を指定することができます。

- xxx\* を検索…現在開いているマニュアル内を検索します。
- すべてのヘルプを検索…OSに登録されているヘルプすべてを検索します。

\* ご使用の機種名、マニュアル名が表示されます。

### アプリケーションソフトについて知りたいときは

例：Easy-PhotoPrint EX



[PC フォトプリントガイド] をクリック




読みたいところをクリック

#### 参考


付属のアプリケーションソフトの操作方法は、各アプリケーションソフトのヘルプにも記載されています。

# パッケージの内容を確認する


以下のものがすべて箱に入っているかどうか確認してください。

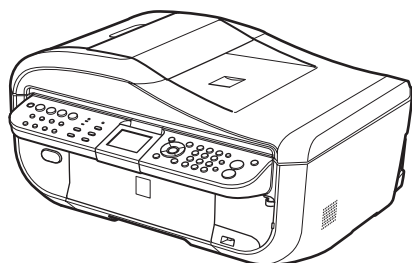


本体

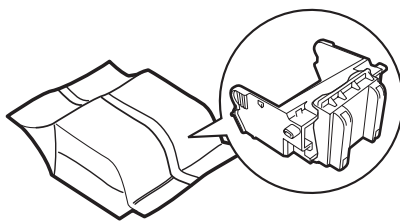


プリントヘッド

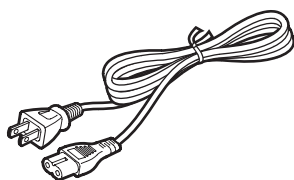

電源コード

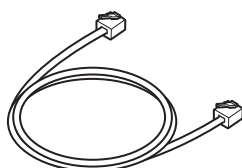

モジュラーケーブル

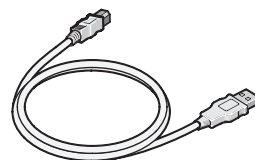


USB ケーブル



8 cmCD-R アダプタ  
(CD-R トレイに重ねて  
装着されています)



インクタンク  
ブラック (BCI-9BK)

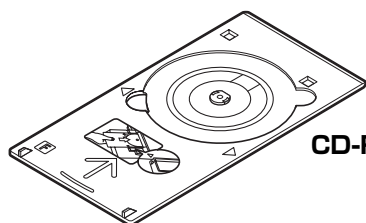

CD-R トレイ



インクタンク  
ブラック (BCI-7eBK)  
シアン (BCI-7eC)  
マゼンタ (BCI-7eM)  
イエロー (BCI-7eY)

- ◆ セットアップ CD-ROM
- ◆ 保証書
- ◆ サポートガイド
- ◆ MP-101 A4 サイズ用紙  
(自動プリントヘッド位置調整用)

- ◆ 使用説明書  
かんたんスタートガイド (本体設置編)  
かんたんスタートガイド (USB 接続編)  
ネットワークセットアップガイド  
操作ガイド (本体操作編) (本書)  
操作ガイド (ファクス操作編)  
操作ガイド (お手入れ・困ったときには編)




本機を有線 LAN で接続するためには、LAN ケーブルが必要です。

# 各部の名称について


各部名称と役割について説明します。

## 前面

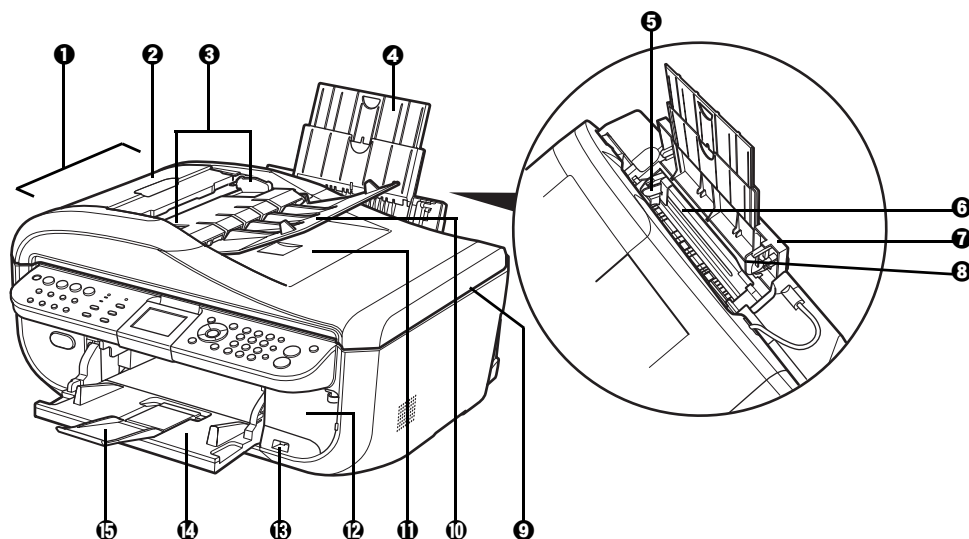


- ① **ADF (自動原稿給紙装置)** 原稿トレイにセットした原稿を、自動的に読み込みます。
- ② **原稿フィーダカバー** 原稿の紙づまりを処理するときに開けます。
- ③ **原稿ガイド** 原稿の幅に合わせて、このガイドを調整します。
- ④ **用紙サポート** 引き出して使用し、セットした用紙を支えます。
- ⑤ **用紙ガイド** 用紙の左端にぴったり付けて使用し、用紙がまっすぐに給紙されるように支えます。  
⇒ P.42
- ⑥ **後トレイ** さまざまな用紙をかんたんにセットできます。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的に1枚ずつ給紙されます。
- ⑦ **後トレイカバー** 後トレイに用紙をセットするときに開けます。
- ⑧ **カバーガイド** 用紙がまっすぐに給紙されるように支えます。
- ⑨ **原稿台カバー** 原稿台ガラスに原稿をセットするときに開けます。
- ⑩ **原稿トレイ** 原稿をセットするときに開けます。原稿をセットすると、1枚ずつ自動的に読み込むことができます。原稿は読み込む面を上向きにして、セットしてください。
- ⑪ **原稿排紙口** 原稿トレイから読み込んだ原稿が排紙されます。
- ⑫ **カードスロットカバー** メモリーカードをセットするときに開けます。⇒ P.64
- ⑬ **カメラ接続部** デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器から直接印刷するときに、ここに接続します。⇒ P.106  
また、オプションの Bluetooth ユニット BU-30 を取り付けると、Bluetooth 通信を利用してワイヤレスで印刷できます。⇒ P.113
- ⑭ **排紙トレイ** コピーや印刷が開始されると自動的に開き、印刷された用紙が排出されます。使用しないときは閉じておいてください。
- ⑮ **補助トレイ** 排出された用紙を支えます。印刷するときは開いてください。



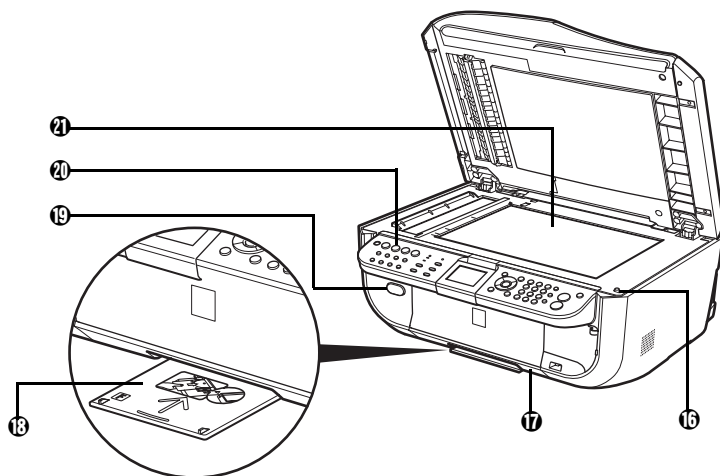

- ⑩ **スキャナユニット検知ボタン** 原稿台カバーを開いている間、スキャナユニット（プリンタカバー）をロックするボタンです。原稿台カバーを閉じるとボタンが押され、スキャナユニット（プリンタカバー）を開くことができます（このボタンの操作は不要です）。
- ⑪ **カセット** よく使う用紙をセットして、本機に差し込みます。一度に複数枚の用紙がセットでき、自動的に1枚ずつ給紙されます。
- ⑫ **CD-R トレイ収納部** 付属のCD-R トレイを収納できます。
- ⑬ **排紙トレイオープンボタン** 排紙トレイを開けるときに押します。
- ⑭ **操作パネル** 本機の設定や操作をするときに使用します。⇒ P.20
- ⑮ **原稿台ガラス** コピー、スキャン、ファクス送信を行う原稿をセットします。

## 背面および底面

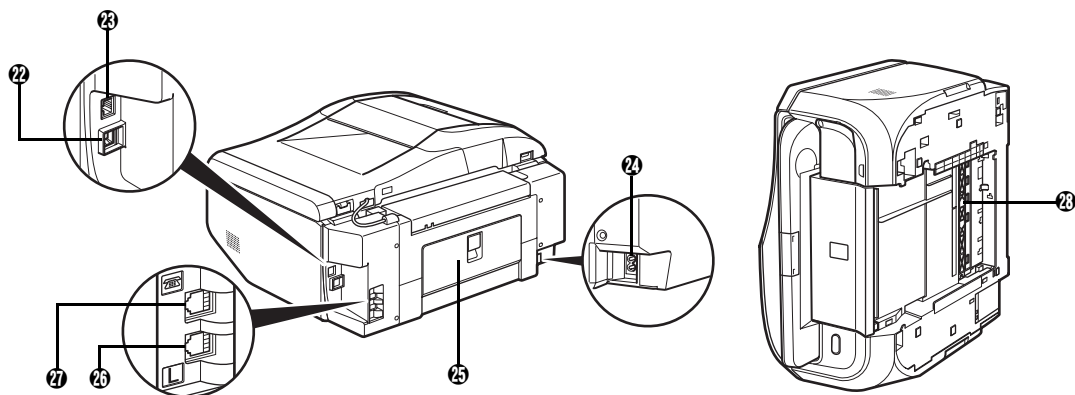

- ⑳ **USB ケーブル接続部** USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。  
重要  
 パソコンに本機を接続して印刷または画像をスキャンしているときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイモードのときに USB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ㉑ **LAN ケーブル接続部** LAN ケーブルでネットワーク接続するためのコネクタです。  
参考  
 LAN ケーブルを接続する前に、LAN ケーブル接続部のカバーを取り外してください。

- ㉔ 電源コード接続部 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。
- ㉕ 背面カバー 紙づまりのときに開き、つまった用紙を取り除きます。
- ㉖ 電話回線接続部 電話回線と接続します。
- ㉗ 外付け機器接続部 電話機や留守番電話機、パソコンのモデムを接続します。




外付け機器接続部に電話機などを接続するときは、外付け機器接続部のカバーを取り外してください。

- ㉘ 両面搬送部 紙づまりのときに、カセットを取り外して開けます。



- 本機を設置する前に「安全にお使いいただくために」(P.6)をよくお読みください。
- 蛍光灯などの電気製品と本機は約 15 cm 以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因で本機が誤動作することがあります。

## 内部

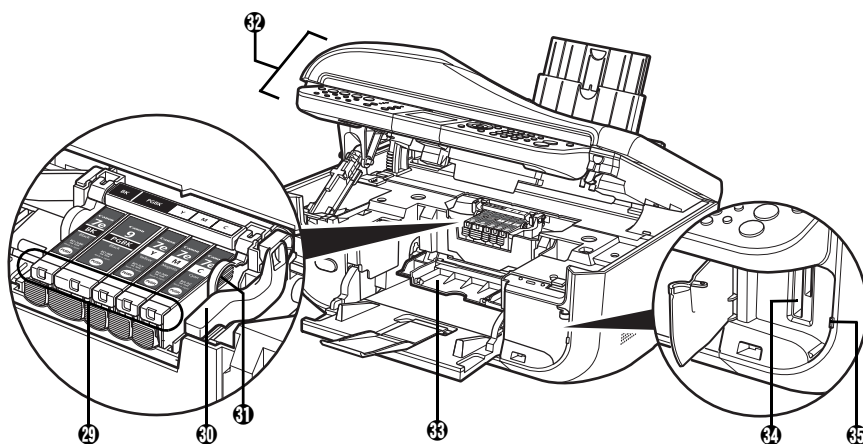


- ㉙ インクランプ 赤色に点灯／点滅し、インクタンクの状態を知らせます。⇒『操作ガイド（お手入れ編）』の「インクの状態を確認する」
- ㉚ プリントヘッド固定レバー プリントヘッドを固定します。  

プリントヘッドを取り付けたら、このレバーを上げないでください。
- ㉛ プリントヘッドホルダ プリントヘッドを取り付けます。
- ㉜ スキャナユニット (プリンタカバー) 原稿をスキャンするユニットです。インクタンクを交換するときや本機内部につまった用紙を取り除くときに開けます。
- ㉝ CD-R トレイガイド CD-R トレイをセットします。DVD/CD に印刷するときには手前に倒してください。用紙に印刷するときには閉じてください。
- ㉞ カードスロット メモリーカードをセットします。⇒ P.64
- ㉟ アクセスランプ 点灯または点滅し、メモリーカードの状態を知らせます。⇒ P.65



プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド（本体設置編）』を参照してください。

# 操作パネル

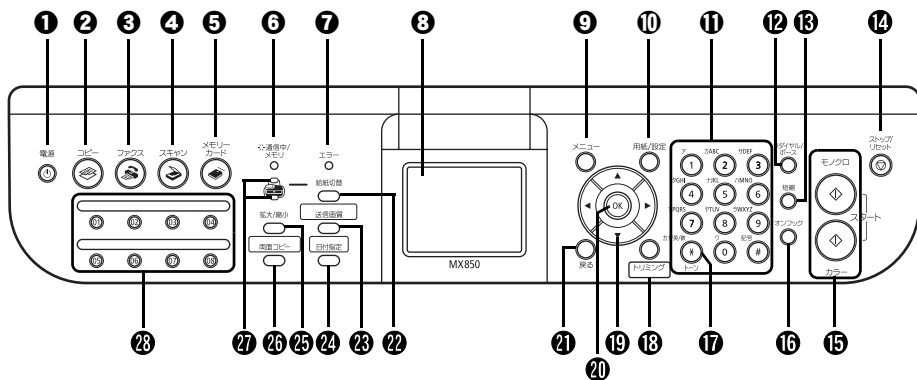

## ① 電源ボタン

電源を入れる／切るときに押します。電源を入れるときは、原稿台カバーを閉じてください。



- 本機は電源を切るとファクスを受信することができません。
- ファクスの送受信中や未送信のファクスがメモリに保存されている場合は電源を切ることができません。

## ② コピーボタン

コピーモードに切り替えます。また、電源を入れるときに点滅します。

## ③ ファクスボタン

ファクスモードに切り替えます。

## ④ スキャンボタン

スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使用します。詳しくは、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

## ⑤ メモリーカードボタン

メモリーカードモードに切り替えます。

## ⑥ 通信中 / メモリランプ

回線使用中にランプが点滅します。また、メモリに原稿があるときはランプが点灯します。

## ⑦ エラーランプ

用紙やインクがなくなったときなど、エラーが発生したときにオレンジ色に点灯または点滅します。

## ⑧ 液晶モニター

メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。

## ⑨ メニューボタン

メニューを表示するときに使用します。

## ⑩ 用紙 / 設定ボタン

用紙サイズや用紙の種類、または画像補正の設定をするときに使用します。

## ⑪ テンキー

数値やコピー部数などを入力します。また、ファクス／電話番号や文字を入力します。

## ⑫ リダイヤル / ポーズボタン

テンキーを使用して、最後に送信した番号をリダイヤルします。また、ダイヤルするときやデータを登録するときに、番号と番号の間にポーズを入れます。

## ⑬ 短縮ボタン

短縮ボタンを押したあと、2桁の短縮ダイヤルの番号を押すと、登録されているファクス／電話番号またはグループにダイヤルします。

## ⑭ ストップ / リセットボタン

操作を取り消すときに使用します。また印刷中にこのボタンを押すと、印刷を中止します。

## ⑮ モノクロスタートボタン (上) カラースタートボタン (下)

白黒コピー、白黒スキャン、または白黒ファクス送信を開始します。カラーコピー、カラーフォトプリント、カラースキャン、またはカラーファクス送信を開始します。

## ⑯ オンフックボタン

電話回線に接続するときと、切るときに使います。

## ⑰ トーンボタン

一時的にブッシュ信号に切り替えます。また、文字を入力するときにモードを切り替えます。

## ⑱ トリミングボタン

表示中の写真をトリミング編集できます。⇒ P.76

- ⑬ ▲▼◀▶ ボタン  
コピー部数やメニュー項目や設定項目などを選ぶときに使います。液晶モニターに▲／▼／◀／▶と表示されているところは、それぞれのボタンで操作することができます。  
また、文字を入力するときは、◀で入力した文字を消し、▶で文字の間にスペースを入力します。
- ⑭ OK ボタン  
メニュー項目や設定項目を確定します。  
また印刷途中でのエラーから復帰するときや、紙づまりを取り除いたあと、復帰するときに使います。また、ADF（自動原稿給紙装置）にある原稿を排紙します。
- ⑮ 戻るボタン  
一つ前の画面に戻ります。
- ⑯ 給紙切替ボタン  
給紙箇所を切り替えるときに使います。ボタンを押すたびに後トレイとカセットが切り替わります。
- ⑰ 送信画質ボタン  
ファクスを送信するときの画質を設定します。
- ⑱ 日付指定ボタン  
メモリーカードに保存されている写真を日付で絞り込みます。⇒ P.75
- ⑲ 拡大 / 縮小ボタン  
拡大コピーや縮小コピーの設定をします。
- ⑳ 両面コピーボタン  
両面コピーの設定をします。
- ㉑ 後トレイランプ (上)  
カセットランプ (下)  
給紙箇所の後トレイが選ばれているときに点灯します。  
給紙箇所のカセットが選ばれているときに点灯します。
- ㉒ ワンタッチダイヤル  
登録されているファクス / 電話番号またはグループにダイヤルします。




## 参考

ボタン操作をすると音が鳴ります。音量の設定については『操作ガイド（お手入れ編）』の「本機の設定を変更する」の「その他の設定」を参照してください。

# 液晶モニター画面の操作方法

液晶モニターに表示されるメニュー画面や設定画面から、本機のいろいろな機能を使用できます。ここでは、メニュー画面や用紙 / 設定画面の基本的な使いかたについて説明します。

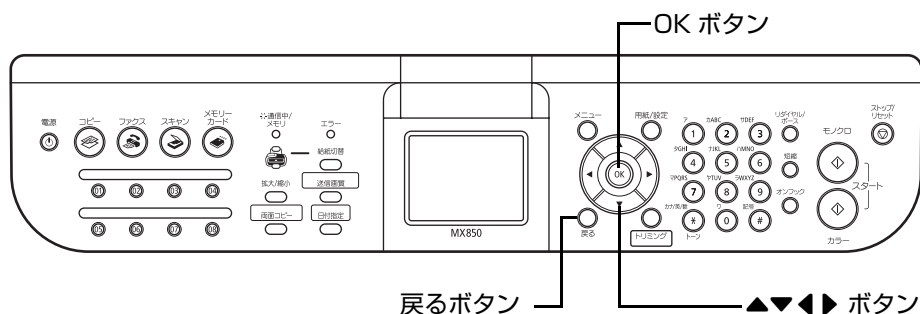

## メニュー画面の基本操作

メニュー画面を使って、いろいろな印刷方法を選んだり、本機のお手入れができます。

メニュー画面はメニューボタンを押すと表示されます。

▲▼◀▶ ボタンで項目を選び、OK ボタンで確定します。

### 参考

- 戻るボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。
- 各項目については、次の「メニュー項目について」を参照してください。

## メニュー項目について

### 参考

- メンテナンス / 各設定は、いずれのモードからでも設定できます。スキャンモードでメンテナンス / 各設定を行う場合は、必ずパソコンと接続する必要があります。


機能を設定するときに、この一覧表を参考にしてください。ファクスモードからの設定については、『操作ガイド (ファクス操作編)』を参照してください。

- メンテナンスについては、『操作ガイド (お手入れ編)』の「印刷にかすれやむらがあるときは」および「清掃する」を参照してください。各設定については、『操作ガイド (お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」も参照してください。



## コピーモード

### ■ コピーメニュー画面

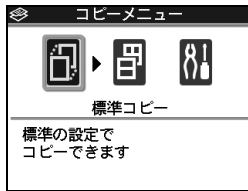

標準コピー (⇒ P.52)

いろいろなコピー

- 両面コピー (⇒ P.55)
- 2 in 1 コピー (⇒ P.59)
- 4 in 1 コピー (⇒ P.59)
- フチなしコピー (⇒ P.60)
- 繰り返しコピー (⇒ P.60)
- ページ順にコピー (⇒ P.61)
- 色あせ補正コピー (⇒ P.61)
- 枠消しコピー (⇒ P.61)
- シール紙コピー (⇒ P.62)
- 絵はがき風コピー (⇒ P.62)
- DVD/CD レーベルコピー (⇒ P.88)

メンテナンス/各設定 (⇒ P.24)

### ■ 用紙 / 設定画面



用紙サイズ (⇒ P.56)

用紙の種類 (⇒ P.56)

印刷品質 (⇒ P.56)

倍率

- ズーム (25 ~ 400%) (⇒ P.53)
- 定型変倍 (⇒ P.53)
- 用紙に合わせて自動変倍 (⇒ P.53)
- 等倍 (⇒ P.53)


自動濃度調整 (⇒ P.56)

### ■ 拡大 / 縮小画面 (⇒ P.53)



## ファクスモード

### ■ ファクスメニュー画面

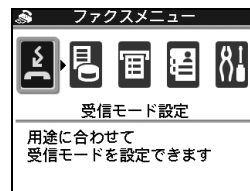


設定項目⇒「操作ガイド (ファクス操作編)」  
の「操作パネルとメニュー項目について」  
の「メニュー項目について」

## スキャンモード

メニューボタンを押すと、メンテナンス/各設定画面が表示されます。  
スキャンモードについては、「画像をスキャンする」(P.99)を参照してください。

## メモリーカードモード

### ■ カードメニュー画面

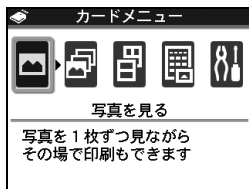

写真を見る (⇒ P.67)

選んで印刷 (⇒ P.68)

いろいろな印刷

レイアウト印刷 (⇒ P.77)

シール紙印刷 (⇒ P.78)

すべてを印刷 (⇒ P.78)

インデックス印刷 (⇒ P.78)

DPOF印刷 (⇒ P.79)

撮影情報印刷 (⇒ P.79)

DVD/CD印刷 (⇒ P.90)


フォトナビシート

フォトナビシート印刷 (⇒ P.69)

シート読み取り&印刷 (⇒ P.72)

メンテナンス/各設定 (⇒ P.24)

### ■ 用紙/設定画面

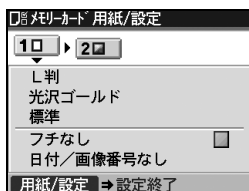

用紙サイズ (⇒ P.73)

用紙の種類 (⇒ P.73)

印刷品質 (⇒ P.73)

フチ指定 (⇒ P.73)

日付/画像番号 (⇒ P.73)

自動写真補正 (⇒ P.74)

赤目補正 (⇒ P.74)

VIVID フォト (⇒ P.74)

オートフォトモード (⇒ P.74)

ノイズ除去 (⇒ P.74)

顔明るく補正 (⇒ P.74)

携帯画像補正 (⇒ P.74)


明るさ (⇒ P.74)

コントラスト (⇒ P.74)

色合い調整 (⇒ P.74)

加工 (⇒ P.74)

### ■ 日付指定画面

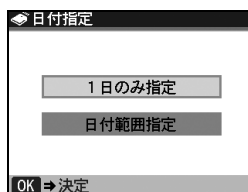


1日のみ指定 (⇒ P.75)

日付範囲指定 (⇒ P.75)


日付指定解除 (⇒ P.75)

### ■ トリミング画面

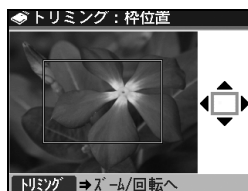

## メンテナンス/各設定

### ■ メンテナンス画面⇒『操作ガイド(お手入れ編)』

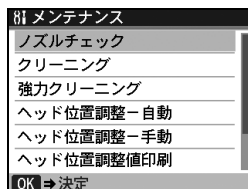

ノズルチェック

クリーニング

強力クリーニング

ヘッド位置調整-自動

ヘッド位置調整-手動

ヘッド位置調整値印刷

給紙ローラクリーニング

インクふき取り

### ■ 各設定画面



ファクス設定⇒『操作ガイド(ファクス操作編)』の「操作パネルとメニュー項目について」の「メニュー項目について」

印刷設定⇒『操作ガイド(お手入れ編)』

印刷面こすれ改善

コピーフチはみ出し量

DVD/CD印刷位置調整

両面排紙設定

<b>ワイヤレス設定*</b>	
用紙サイズ (⇒ P.113)	
用紙の種類 (⇒ P.113)	
携帯画像補正 (⇒ P.113)	
レイアウト (⇒ P.113)	
<b>PictBridge 設定</b>	
タブ1 (⇒ P.109)	
タブ2 (⇒ P.109)	
PictBridge 設定種類選択 (⇒ P.107)	
<b>Bluetooth 設定*</b>	
機種名選択 (⇒ P.114)	
アクセス拒否設定 (⇒ P.115)	
セキュリティ設定 (⇒ P.115)	
パスキー変更 (⇒ P.115)	
* オプションの Bluetooth ユニットを取り付けたときのみ表示されます。	

<b>LAN 設定⇒「操作ガイド (お手入れ編)」</b>
LAN 設定リセット
LAN 設定情報表示
IPv4/IPv6 設定
WSD 設定
<b>その他の設定⇒「操作ガイド (お手入れ編)」</b>
カード書き込み状態
音量調整
スライドショー設定
サイレント設定
キーリピート
<b>言語選択⇒「操作ガイド (お手入れ編)」</b>
<b>設定リセット</b>
電話番号登録のみ
設定値のみ
両方リセット

## 用紙 / 設定画面の基本操作


コピーモードやメモリーカードモードで印刷する場合、または PictBridge 対応機器と本機を接続して印刷する場合は、用紙 / 設定画面で印刷設定を変更することができます。用紙サイズや用紙の種類、フチのあり／なしなどの設定を変更できます。



ここでは、メモリーカードモードの用紙サイズを [L 判] に設定する操作を例に、設定変更の手順について説明します。パソコンから印刷する場合は、「パソコンから印刷する」(P.92) を参照してください。


ワイヤレス通信対応機器から印刷する場合は、「ワイヤレス通信対応機器から印刷する」の「設定項目について」(P.113) を参照してください。

### 1 用紙 / 設定画面を表示する

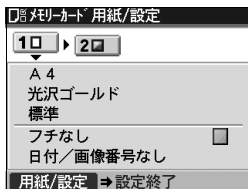


- 1 用紙 / 設定ボタンを押します。  
用紙 / 設定画面が表示されます。

### 2 設定タブを選ぶ

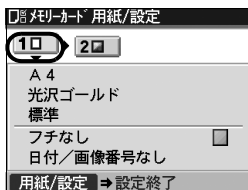


- 1 ◀▶ ボタンで設定タブを選びます。  
例：タブ 1 を選びます。

### 3 設定項目を選ぶ

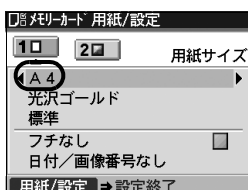

- 1 ▲▼ ボタンで設定項目を選びます。  
例：[A4] にカーソルを合わせます。

## 4 選択項目を表示する

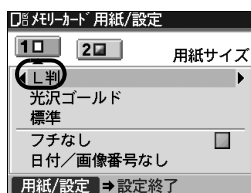

- 1 ◀▶ ボタンで設定項目を変更します。  
例：[L判] に変更します。

## 5 設定変更を終了する

- 1 用紙 / 設定ボタンを押します。  
元の画面に戻ります。



### 用紙 / 設定画面の設定項目について

コピーモードの設定項目について⇒ P.56

メモリーカードモードの設定項目について⇒ P.73

PictBridge の設定項目について⇒ P.110

# 本機の電源を入れる／切る

印刷を開始する前に、本機の電源を入れます。

## 電源を入れる



参考


以下の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド（本体設置編）（USB 接続編）』または『かんたんスタートガイド（本体設置編）』と『ネットワークセットアップガイド』にしたがって準備してください。

- プリントヘッドとインクタンクがセットされている。

パソコンと接続してご使用になる場合は、次の準備が終わっていることも確認してください。

- パソコン（接続機器）と接続されている。
- MP ドライバがインストールされている。

### 1 本機の電源ボタンを押して電源を入れる

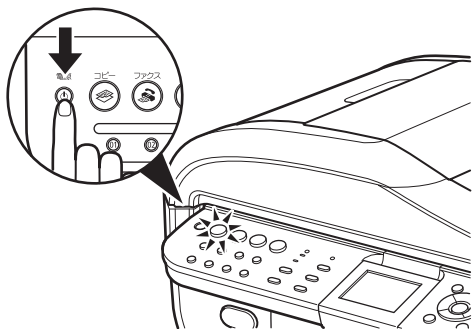

コピーボタンが緑色に点滅後、点灯します。




参考

エラーランプがオレンジ色に点灯または点滅し、液晶モニターにエラーメッセージが表示された場合は、『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」を参照してください。

### 2 パソコンと接続している場合は、パソコンの電源を入れる

## 電源を切る

### 1 本機の電源ボタンを押して電源を切る

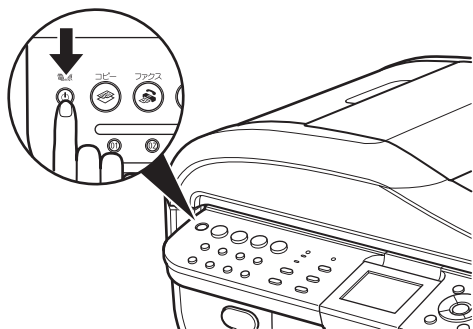

選択しているモードボタン（コピーボタンなど）の点滅が終わり、操作パネルのランプがすべて消灯すると電源が切れます。数秒から、場合によっては約1分かかります。

#### 重要

##### 電源を切るときのご注意

本機の電源を切るときには、必ず以下の手順にしたがってください。

1. 操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する
2. 電源プラグをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る

電源ボタンを押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し口）の乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントヘッドにキャップをします。このため、操作パネルのランプが消える前にコンセントから電源プラグを抜いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしまうと、プリントヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾燥・目づまりを起こしてしまいます。

#### 参考

ファクスの送受信中や未送信のファクスがメモリに保存されている場合は、電源を切ることはできません。

## ■ 液晶モニターの自動消灯

本機を約5分間\* 操作しないと、液晶モニターが消灯します。

\* 液晶モニターが消灯するまでの時間は変更できません。

#### 参考

復帰したいときは電源ボタン以外の操作パネルのボタンを押すか、印刷の操作を行ってください。液晶モニターが自動消灯しているときに電源ボタンを押すと、電源が切れます。

# コピー／ファクス／スキャンする原稿をセットする

コピー、ファクス、またはスキャンを行う場合の原稿をセットする方法について説明します。

## 使用できる原稿

原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）にセットして、コピー、ファクス、またはスキャンできる原稿は、次のとおりです。

	原稿台ガラス	ADF（自動原稿給紙装置）
原稿の種類	<ul style="list-style-type: none"><li>● 書類</li><li>● 写真</li><li>● 本</li><li>● ADF（自動原稿給紙装置）にセットできない原稿</li></ul>	サイズ、厚さ、および重さが同じ、1枚以上の原稿
サイズ（幅×長さ）	最大 216 mm × 297 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>● 最大 216 mm × 356 mm</li><li>● 最小 148 mm × 148 mm</li></ul> 両面コピー、2 in 1 コピー、4 in 1 コピー、または両面スキャンの場合は A4 またはレターサイズのみ
枚数	1 枚	<ul style="list-style-type: none"><li>● A4 とレターサイズ： 最大 35 枚 (75g/m<sup>2</sup>)、高さ 5mm 以下</li><li>● リーガルサイズ：最大 30 枚 (75g/m<sup>2</sup>)、高さ 4mm 以下</li><li>● 上記以外の原稿：最大 1 枚</li></ul>
質量	—	50 ~ 90g/m <sup>2</sup>

## 原稿をセットする

原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）にコピー、ファクス、またはスキャンしたい原稿をセットします。



参考

- 原稿にのり、インク、修正液などを使ったときは、乾いてからセットしてください。  
のりが付いている原稿は、乾いていても ADF（自動原稿給紙装置）にセットしないでください。紙づまりの原因となります。
- 原稿にホチキスの針やクリップなどが付いていないことを確認してからセットしてください。
- リーガルサイズの原稿は、ADF（自動原稿給紙装置）にセットしてください。
- 次のような原稿は ADF（自動原稿給紙装置）にセットしないでください。紙づまりの原因となります。
  - しわや折れ目のある原稿
  - 丸まっている原稿
  - 破れている原稿
  - 穴のあいている原稿
  - のりが付いている原稿
  - カーボン紙がついている原稿
  - 表面加工が施されている原稿
  - 薄質半透明紙または薄すぎる原稿
  - 写真または厚すぎる原稿



## ■ 原稿台ガラスにセットする

### 1 原稿台カバーを開ける


### 2 コピー、ファクス、またはスキャンする面を下向きにして、原稿を原稿台ガラスにセットする



- 原稿台ガラスに 2.0kg 以上のものをのせないでください。
- 原稿を強く (2.0kg を超える力で) 押さえたり重みをかけないでください。強く押さえすぎるとスキャナが正しく動作しなくなったり、ガラスの破損などの危険があります。

### ● コピーや文書のスキャンをする場合

図のように、原稿を原稿位置合わせマークに合わせます。

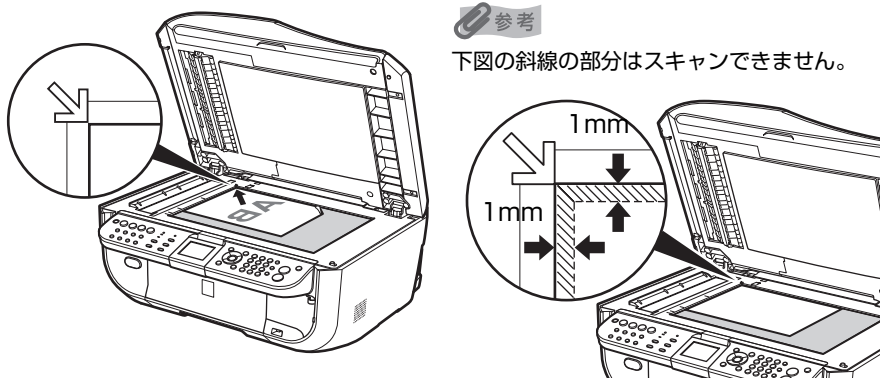


- コピーの操作については「コピーする」(P.52) を参照してください。
- ファクスの操作については、『操作ガイド (ファクス操作編)』の「ファクスを送信する」を参照してください。
- スキャンの操作については「画像をスキャンする」の「本機の操作パネルを使ってスキャンする」(P.100) を参照してください。

### ● 写真をスキャンする場合

原稿台ガラスと平行になるように、原稿台ガラスの端から 10mm 以上あけてセットします。

2 枚以上の写真を一度にスキャンする場合は、写真と写真の間隔を 10mm 以上あけてください。

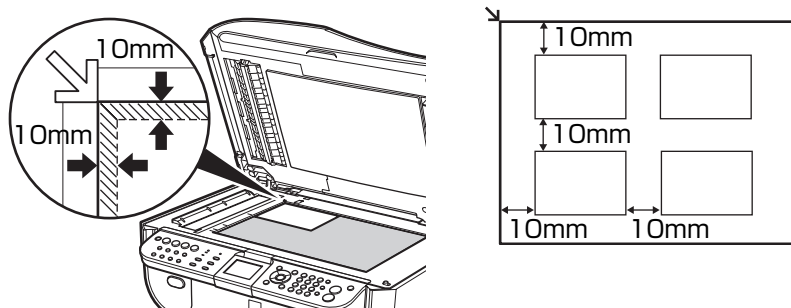

- 写真と写真の間隔が狭いと、1つの画像として読み込まれる場合があります。詳しくは『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照してください。
- スキャンの操作については「画像をスキャンする」の「本機の操作パネルを使ってスキャンする」(P.100) を参照してください。

### 3 原稿台カバーをゆっくり閉じる

#### ■ 原稿を ADF（自動原稿給紙装置）にセットする




原稿をよりきれいに読み込みたいときは、原稿台ガラスにセットしてください。


#### 1 原稿台ガラスに原稿がないことを確認する

#### 2 原稿を ADF（自動原稿給紙装置）にセットする



- ① 原稿トレイを開けます。

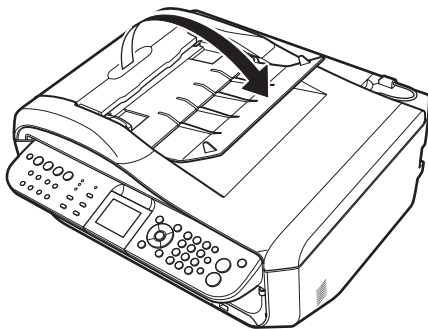

- ② 原稿を ADF（自動原稿給紙装置）にセットし、ピッという音が鳴るまで差し込みます。  
原稿はコピー、ファクス、またはスキャンする面を上向きにして ADF（自動原稿給紙装置）にのせてください。

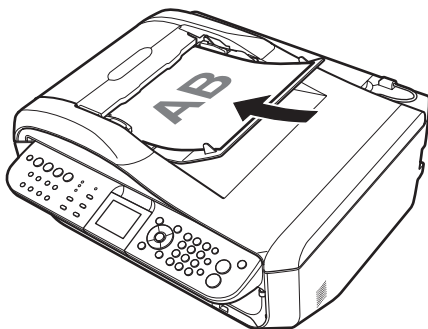

- ③ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。

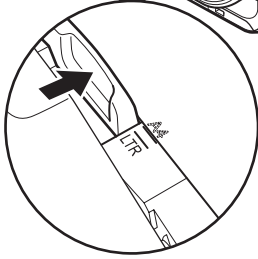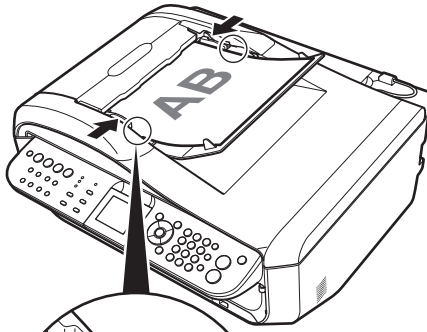

原稿の両端が原稿トレイの用紙サイズ指標（刻印）に合っていることを確認します。

# 用紙をセットする

印刷する用紙を後トレイまたはカセットにセットする方法について説明します。

## 印刷に適した用紙を選ぶ

写真や文書のための用紙はもちろん、シール紙やはがきなど、印刷の楽しさをひろげる各種専用紙が用意されています。

### ● 写真を印刷するには

- キヤノン写真用紙・光沢
- キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド
- キヤノン写真用紙・絹目調
- スーパーフォトペーパー
- スーパーフォトペーパー・両面
- プロフェッショナルフォトペーパー
- マットフォトペーパー



### ● ビジネス文書を印刷するには

- 高品位専用紙
- カラー普通紙



### ● オリジナルグッズを作るには

- Tシャツ転写紙
- ピクサスブチシール
- ピクサスブチシール・フリーカット
- フォトシールセット
- 片面光沢名刺用紙
- 両面マット名刺用紙



### ● 年賀状、挨拶状を印刷するには

- ハイグレードコートはがき
- キヤノン写真はがき・光沢
- フォト光沢はがき
- プロフェッショナルフォトはがき



# 用紙について

## ■ 本機で使用できる用紙

### ● 種類

用紙の名称／型番*1	最大積載枚数		排紙積載枚数	用紙の種類	
	後トレイ	カセット		本機の設定	プリンタドライバの設定
普通紙（再生紙を含む）*2	約 150 枚	約 150 枚	約 50 枚	普通紙	普通紙
はがき／年賀はがき*5	40 枚	40 枚	40 枚	—	はがき
インクジェットはがき／インクジェット紙年賀はがき*3*4	40 枚	40 枚	40 枚	IJ はがき（通信面のみ）	インクジェットはがき（通信面） はがき（宛名面）
インクジェット光沢はがき／写真用年賀はがき*3*4	20 枚	20 枚	20 枚	IJ はがき（通信面のみ）	インクジェットはがき（通信面） はがき（宛名面）
往復はがき*5	40 枚	40 枚	*8	—	はがき
封筒*5	10 枚	5 枚	*8	—	封筒
キヤノン普通紙・ホワイト SW-101	130 枚	130 枚	50 枚	普通紙	普通紙
キヤノン普通紙・ホワイト両面厚口 SW-201	100 枚	100 枚	50 枚	普通紙	普通紙
高品位専用紙 HR-101S*5	80 枚	80 枚	50 枚	—	高品位専用紙
カラー普通紙 LC-301	約 100 枚	約 100 枚	約 50 枚	普通紙	普通紙
ハイグレードコートはがき CH-301*3*4	40 枚	40 枚	40 枚	IJ はがき（通信面のみ）	インクジェットはがき（通信面） はがき（宛名面）
キヤノン写真はがき・光沢 KH-301	20 枚	20 枚	20 枚	プロフォトペーパー（通信面のみ）	光沢
フォト光沢ハガキ KH-201N*3*4	20 枚	20 枚	20 枚	光沢（通信面のみ）	光沢紙（通信面） はがき（宛名面）
プロフェッショナルフォトはがき PH-101*3*4*6	20 枚	20 枚	20 枚	プロフォトペーパー（通信面のみ）	プロフォトペーパー（通信面） はがき（宛名面）
キヤノン写真用紙・光沢 GP-501*6	A4、2L 判、六切：10 枚 L 判、ワイド 101x180、 KG 4 × 6、はがき： 20 枚 カード：20 枚（後トレイのみ）*7		*8	光沢	写真用紙 光沢
キヤノン写真用紙・光沢ゴールド GL-101*6				光沢ゴールド	写真用紙 光沢ゴールド
キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201*6				絹目調	写真用紙 絹目調
スーパーフォトペーパー SP-101*6				スーパーフォト	スーパーフォトペーパー
スーパーフォトペーパー・両面 SP-101D*5*6				—	スーパーフォトペーパー両面
プロフェッショナルフォトペーパー PR-101*6				プロフォトペーパー	プロフォトペーパー
マットフォトペーパー MP-101				マットフォト	マットフォトペーパー
T シャツ転写紙 TR-301*5				1 枚	1 枚

用紙の名称／型番*1	最大積載枚数		排紙積載枚数	用紙の種類	
	後トレイ	カセット		本機の設定	プリンタドライバの設定
ピクサスブチシール PS-101*9 (16面光沢フォトシール)	1枚	使用できません*7	*8	光沢	写真用紙 光沢
ピクサスブチシール・フリー カット PS-201*9	1枚			光沢	写真用紙 光沢
フォトシールセット PSHRS*9 (2面/4面/9面/16面)	1枚			光沢	写真用紙 光沢
片面光沢名刺用紙 KM-101*10	20枚			光沢	写真用紙 光沢
両面マット名刺用紙 MM-101*10	20枚			光沢	写真用紙 光沢 (写真・イラスト) 普通紙 (文字)

- \*1 「型番」のあるものは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照してください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクサスホームページ [canon.jp/pixus](http://canon.jp/pixus) をご覧ください。
- \*2 用紙の種類やご使用の環境（高温・多湿や低温・低湿の場合）によっては、正常に紙送りできない場合があります。この場合は、セットする枚数を約半分に減らしてください。（再生紙は古紙配合率100%の再生紙が使用できません。）
- \*3 宛名面はパソコンからの印刷にのみ使用できます。
- \*4 Windows をご使用の場合は、『キヤノンピクサस्कantan印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプリケーションソフトを使うことで、両面印刷ができるようになります。アプリケーションソフトについては、キヤノンピクサスホームページで紹介しています。[canon.jp/pixus](http://canon.jp/pixus) にアクセスしてください。
- \*5 パソコンからの印刷にのみ使用できます。
- \*6 用紙を重ねてセットすると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がうまく送られない場合があります。その場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。
- \*7 カセットから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセットしてください。
- \*8 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するときは、先に印刷した用紙を排紙トレイから取り出すことをお勧めします。
- \*9 シール紙にコピーするときは、コピーモードの [いろいろなコピー] から [シール紙コピー] を選びコピーしてください。⇒P.62  
メモリーカードの写真をシール紙に印刷するときは、メモリーカードモードの [いろいろな印刷] から [シール紙印刷] を選び、印刷してください。⇒P.78  
携帯電話の写真をシール紙に印刷するときは、[ワイヤレス印刷設定] で用紙サイズに [シール紙] を指定することで、印刷することができます。⇒P.113
- \*10 パソコンからテキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（55 mm × 91 mm）で作成し、上下左右の余白を5 mm程度に設定してください。

### 重要

使用しない用紙は、用紙が入っていたパッケージに戻し、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。

### 参考

携帯電話の写真を印刷するときの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、「印刷する用紙やレイアウトを設定する」(P.112)を参照してください。

## ● サイズ

使用できる用紙のサイズとセットする場所は、以下の表のとおりです。

用紙	用紙の幅×長さ (単位: mm)	後トレイ	カセット
Letter 8.5 x 11 [レター]	215.9 × 279.4	○	○
Legal [リーガル]	215.9 × 355.6	○	×
A5	148.0 × 210.0	○	○
A4	210.0 × 297.0	○	○
B5 [B5 (JIS)]	182.0 × 257.0	○	○
KG 4 x 6	101.6 × 152.4	○	○
US 4 x 8	101.6 × 203.2	○	○
US 5 x 7	127.0 × 177.8	○	○
六切	203.2 × 254.0	○	○
L 判	89.0 × 127.0	○	○
2L 判	127.0 × 178.0	○	○
はがき	100.0 × 148.0	○	○
往復はがき	200.0 × 148.0	○	○
US Comm. Env. #10 [#10 封筒]	104.8 × 241.3	○	○
EUR DL Env. [DL 封筒]	110.0 × 220.0	○	○
長形 3 号*	120.0 × 235.0	○	○
長形 4 号*	90.0 × 205.0	○	○
洋形 4 号	105.0 × 235.0	○	○
洋形 6 号	98.0 × 190.0	○	○
カード	54.0 × 86.0	○	×
名刺	55.0 × 91.0	○	×
ワイド 101.6 x 180.6 mm [ワイド]	101.6 × 180.6	○	○

\* Macintosh をご使用の場合は、長形 3 号、長形 4 号は使用できません。

自分で用紙のサイズを設定することもできます。以下の範囲内で設定してください。

- 最小サイズ: 54.0 mm × 86.0 mm (後トレイ)  
89.0 mm × 127.0 mm (カセット)
- 最大サイズ: 215.9 mm × 584.2 mm (後トレイ)  
215.9 mm × 297.0 mm (カセット)

## ● 重さ

64 ~ 105 g/m<sup>2</sup> (キヤノン純正紙以外の普通紙)

この範囲外の重さの用紙 (キヤノン純正紙以外) は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。



付属の CD-R トレイを使うことで、DVD/CD (プリンタブルディスク) に画像を印刷 (DVD/CD 印刷) することができます。詳しくは、「DVD/CD 印刷の準備をする」(P.81) を参照してください。



## ■ 本機で使用できない用紙


以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。

また、A5 サイズより小さい用紙（はがき／L判など）に印刷するときは、はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。

- 折れている／反りのある／しわが付いている用紙
- 濡れている用紙
- 薄すぎる用紙（重さ 64 g/m<sup>2</sup> 未満）
- 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙以外の普通紙で重さ 105 g/m<sup>2</sup> を超えるもの）
- 絵はがき
- 一度折り曲げた往復はがき
- 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき
- ふたが二重になっている封筒
- ふたがシールになっている封筒
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒
- 穴のあいている用紙
- 長方形以外の形状の用紙
- ステープルや粘着剤などでとじている用紙
- 粘着剤の付いた用紙
- 表面にラメなどが付いている用紙

# 用紙のセット位置について—後トレイとカセット

本機には2つの給紙箇所があり、上部の後トレイと前面のカセットの2箇所に用紙をセットすることができます。

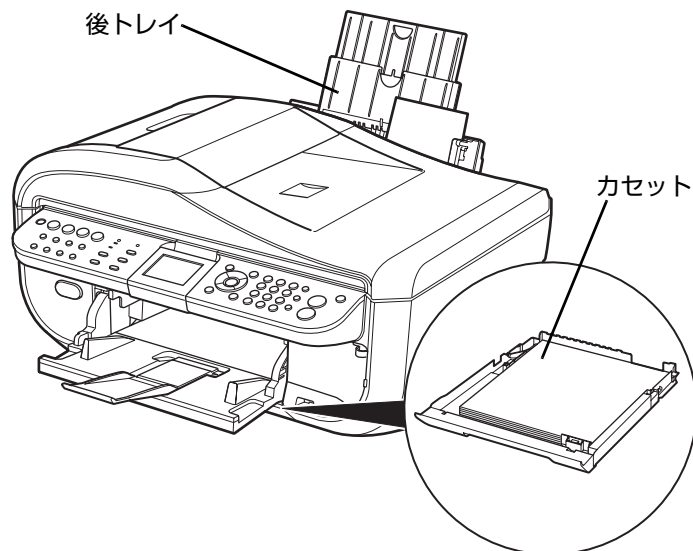

## ● はじめて印刷するときは


ご購入時はカセットから給紙する設定になっています。

用紙はカセットにセットしてください。

本機の手前には、ものを置かないでください。



- 用紙のセット方法については「カセットに用紙をセットする」(P.42)を参照してください。
- ファクスを受信する場合は、A4、レターサイズまたはリーガルサイズの普通紙をセットしてください。

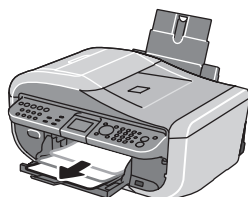

最初はカセットから印刷されるようになってるよ!



カセットに用紙をセットしよう!

## ● 給紙箇所を変更する場合は


後トレイから給紙する場合は後トレイランプが、カセットから給紙する場合はカセットランプがそれぞれ点灯します。

印刷を開始する前に給紙箇所と実際に用紙をセットした箇所が合っているか確認してください。給紙箇所は、給紙切替ボタンを押すだけで、かんたんに切り替えることができます。

給紙箇所の変更方法については「給紙箇所を変更する」(P.40)を参照してください。



給紙箇所はプリンタドライバで切り替えることもできます。プリンタドライバの設定については「PCプリントガイド」(電子マニュアル)を参照してください。

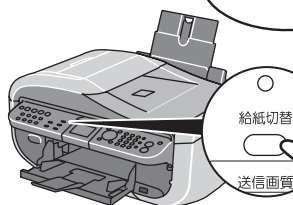

このボタンを押してね!



## ■ 後トレイとカセットの便利な使いかた

どのような用紙を使用することが多いのかによって、後トレイとカセットを使い分けましょう。



- 用紙サイズや種類によっては、必ず後トレイを使わなければならないものもあります。詳しくは、「用紙について」(P.34)を参照してください。用紙のセット方法については「用紙のセット方法について」(P.40)を参照してください。
- 使い分けの方法によっては、プリンタドライバの設定が必要です。プリンタドライバの設定については「PC プリントガイド」(電子マニュアル)を参照してください。


### ● 写真用紙やはがきなど、いろいろな用紙に印刷したいときは

例えば、後トレイにはがき、カセットに普通紙をセットすれば、給紙切替ボタンを押すだけで2種類の用紙を使い分けることができます。


また、プリンタドライバで、カセットから給紙する用紙のサイズと種類をあらかじめ設定しておく、給紙箇所を自動的に切り替えることができるので、よく使う用紙を設定しておく、と効率よく印刷することができます。

後トレイ

写真用紙やはがきなど、  
いろいろな種類/サイズの  
用紙をセットしよう！

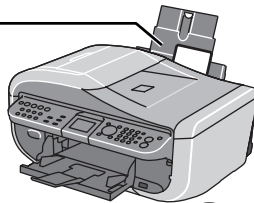

なるほど!!  
同時に2種類の用紙を  
セットできるんだね！

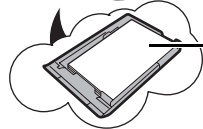

カセット

普通紙など、よく使う用紙を  
セットしよう！




### ● 普通紙にたくさん印刷したいときは

同じサイズの普通紙を両方の給紙箇所にセットしておき、プリンタドライバで、用紙なし時に自動的に給紙箇所を切り替えるように設定しておく、と、印刷中にどちらか一方の用紙がなくなったときに、自動的にもう一方の給紙箇所から用紙を給紙することができます。

後トレイ

普通紙をセットしよう！

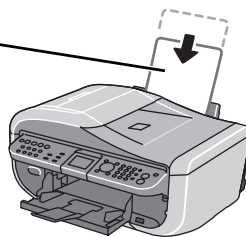

なるほど!!  
こうすると普通紙を  
たくさんセットできるね！




カセット

普通紙をセットしよう！



## 給紙箇所を変更する

給紙切替ボタンを押すと給紙箇所が切り替わります。ランプが点灯しているほうの給紙箇所から給紙されます。



### 重要

#### パソコンから印刷する場合

プリンタドライバで「給紙方法」が「給紙切替ボタンに従う」以外に設定されていると印刷時に本機の給紙切替ボタンが無効になり、プリンタドライバの設定が優先されます。プリンタドライバの設定を確認してください。

⇒「パソコンから印刷する」(P.92)

プリンタドライバによる給紙箇所の切り替えについては、『PC プリントガイド』(電子マニュアル)を参照してください。

#### 受信したファクスを印刷する場合


ご購入時は、給紙切替ボタンで選んだ給紙箇所にかかわらず、カセットから給紙する設定になっています。

ファクス使用時の給紙箇所の切り替えについては、『操作ガイド (ファクス操作編)』の「用紙の設定を変更する」を参照してください。

## 用紙のセット方法について

### 重要

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると紙づまりの原因となります。

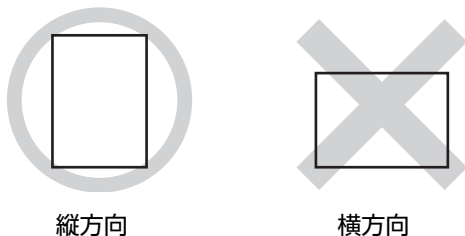

### 参考

写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「印刷に適した用紙を選ぶ」(P.33)を参照してください。

#### 普通紙 (再生紙含む) に印刷するときは

- 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン普通紙・ホワイト SW-101 が使用できます。用紙の両面に印刷する場合は、キヤノン普通紙・ホワイト 両面厚口 SW-201 がお勧めです。

用紙サイズ：[定型紙] 後トレイ：A4、B5、A5、レターサイズ、リーガルサイズ  
カセット：A4、B5、A5、レターサイズ


[非定型紙] 後トレイ：最小 (横 54.0 mm × 縦 86.0 mm)、最大 (横 215.9 mm × 縦 584.2 mm)  
カセット：最小 (横 89.0 mm × 縦 127.0 mm)、最大 (横 215.9 mm × 縦 297.0 mm)

用紙の重さ： 64 ~ 105 g/m<sup>2</sup> (キヤノン純正紙以外の普通紙)

- 普通紙を、はがき、L判、2L判、KGサイズ、名刺、カードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。
- 再生紙は古紙配合率 100% の再生紙が使用できます。

## ■ 後トレイに用紙をセットする


### 1 セットする用紙をそろえる

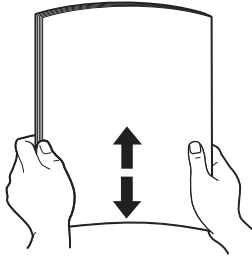

#### 参考

- 用紙の端をきれいにそろえてからセットしてください。用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。
- 用紙に反りがあるときは、逆向きに曲げて反りを直してから（表面が波状にならないように）セットしてください。反りの直しかたについては、『操作ガイド（お手入れ編）』の「困ったときには」の「印刷結果に満足できない」の「反りのある用紙を使用している」を参照してください。
- 用紙の反りを防ぐため、以下のような取り扱いをお勧めします。
  - －印刷しないときは、後トレイから用紙を取り除き、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平にして保管してください。
  - －印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージから出して使用してください。


### 2 用紙をセットする準備

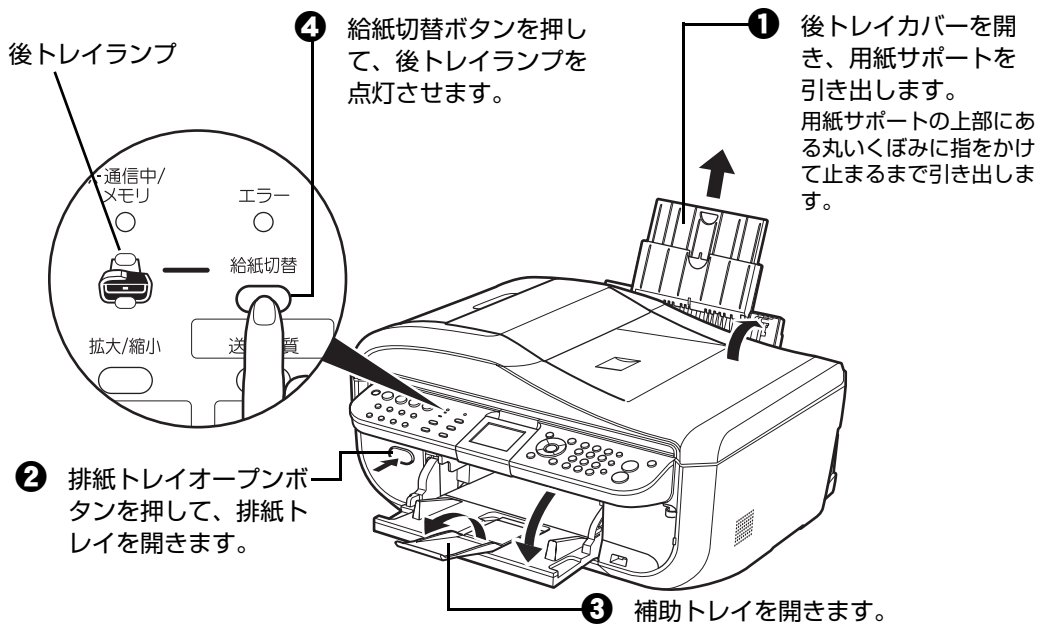

#### 参考

後トレイとカセットの切り替えはプリンタドライバからも設定できます。プリンタドライバの設定については『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

### 3 用紙をセットする

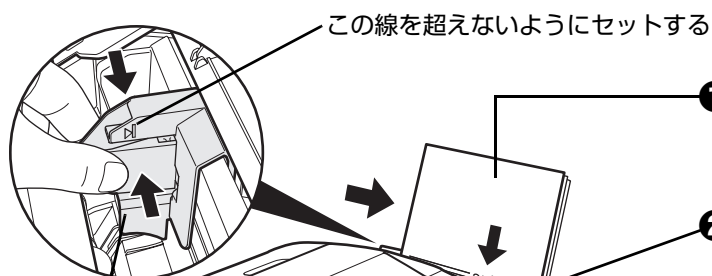


① 印刷する面を上にしてセットします。

② カバーガイドに合わせ、用紙をまっすぐにセットします。



参考  
カバーガイドを倒さないでください。

③ 用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の左端に合わせます。



はがき 往復はがき



重要  
● はがきは図のように郵便番号を下にしてセットします。  
● 用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにしてください。うまく給紙されない場合があります。

### 4 セットした用紙に合わせて、【用紙サイズ】と【用紙の種類】を選ぶ



パソコンを使わずに本機の操作パネルからコピーや写真の印刷を行う場合、各モードの【用紙サイズ】と【用紙の種類】でセットした用紙に合わせて設定します。各モードの設定については「設定項目について」(P.56) (P.73) を参照してください。

また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの【用紙サイズ】と【用紙の種類】でセットした用紙に合わせて設定します。

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」(P.92) を参照してください。

### ■ カセットに用紙をセットする

用紙のサイズと種類によっては、必ず後トレイを使わなければならないものがあります。カセットだけを使用する場合は、ご利用に支障がないかあらかじめご確認ください。


⇒「用紙について」(P.34)




- プロフェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙をご使用の場合、カセットに用紙をセットしたままにしないでください。用紙が変色することがあります。
- プロフェッショナルフォトペーパーなどの写真専用紙をご使用の場合、カセットからの給紙の際に、用紙の表面にローラの跡が付くことがあります。その場合は、後トレイから印刷を行ってください。

### 1 セットする用紙をそろえる⇒ P.41

## 2 カセットを手前に引き出す

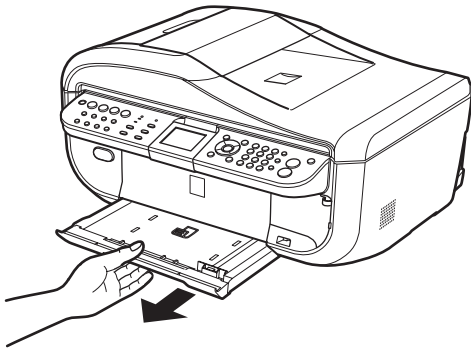


## 3 用紙をセットする（印刷面を下にする）

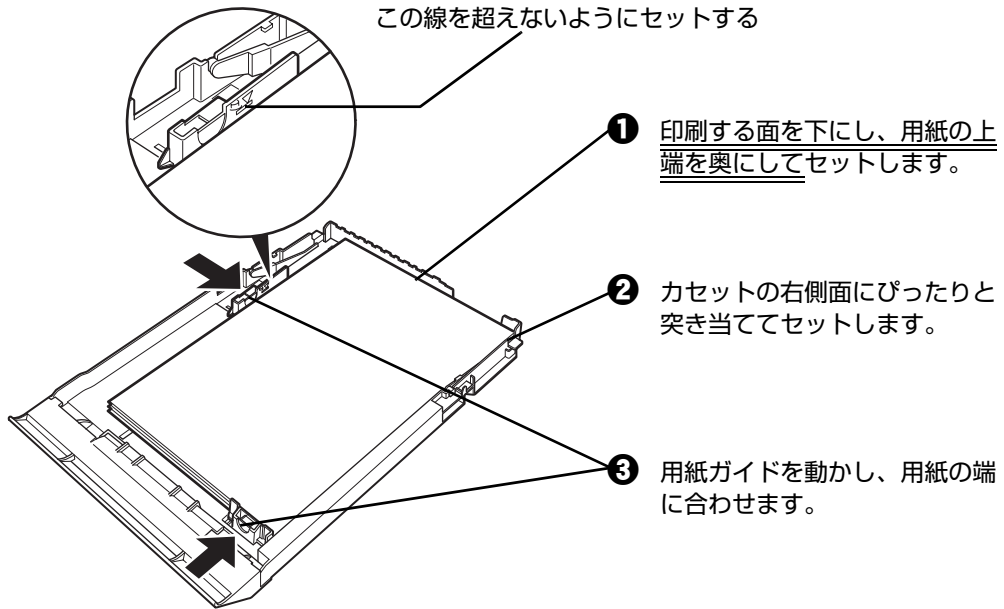

### 重要


はがきは以下のように、はがきの上端を奥にしてセットします。宛名面に印刷するときは通信面を上にしてセットしてください。

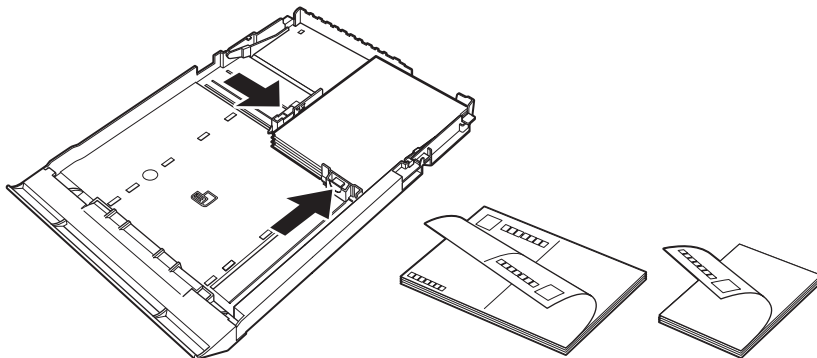




## 4 カセットを本機にセットする

奥に突き当たるまでまっすぐ押し込んでください。

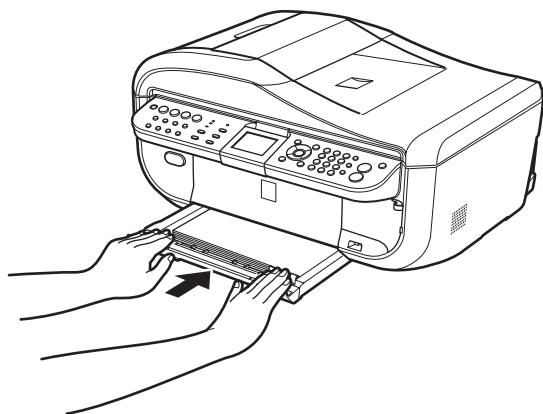

## 5 排紙トレイを開く

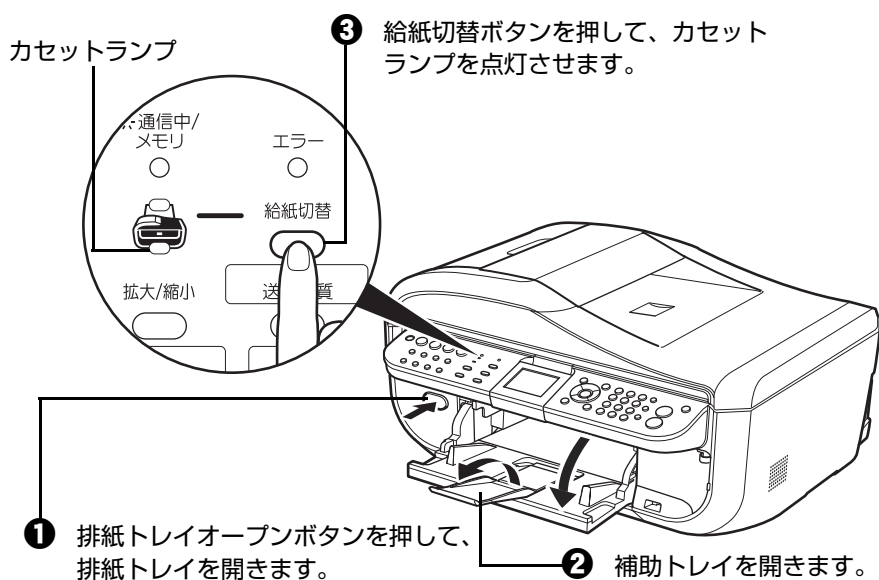

### 参考

後トレイとカセットの切り替えはプリンタドライバからも設定できます。  
プリンタドライバの設定については「PC プリントガイド」（電子マニュアル）を参照してください。

## 6 セットした用紙に合わせて、【用紙サイズ】と【用紙の種類】を選ぶ

### 参考

パソコンを使わずに本機の操作パネルからコピーや写真の印刷を行う場合、各モードの【用紙サイズ】と【用紙の種類】でセットした用紙に合わせて設定します。各モードの設定については「設定項目について」（P.56）（P.73）を参照してください。

また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの【用紙サイズ】と【用紙の種類】でセットした用紙に合わせて設定します。

プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」（P.92）を参照してください。

## ■ はがきに印刷するときの注意

### 重要

- 普通紙をはがき、L判、2L判、名刺、カードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。
- 宛名面へはパソコンからのみ印刷できます。
- 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。
- 往復はがきはパソコンからの印刷にのみ使用できます。
- 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。
- 往復はがきは折り曲げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因になります。

### 参考

- 自動両面印刷を行う場合は、宛名面→通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷するときは、きれいに印刷するために、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めします。このとき、通信面の先端がめくれれたり傷がついたりする場合は、宛名面から印刷すると状態が改善することがあります。
- はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。
- 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めします。

## ■ 封筒のセット方法について

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷できます。

プリンタドライバで適切に設定することにより、宛名は封筒の向きに合わせて自動的に回転して印刷されます。

### 重要

- パソコンからの印刷にのみ使用できます。
- 角形封筒には印刷できません。
- 型押しやコーティングなどの加工された封筒は使用できません。
- ふたが二重（またはシール）になっている封筒は使用できません。
- ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒は使用できません。
- Macintosh をご使用の場合は、長形3号／4号の封筒は印刷できません。

### 参考

Windows をご使用の場合、封筒の印刷時にガイドが表示されます。


このガイドを表示させないこともできます。表示させない方法については、『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

## ■ 後トレイに用紙をセットする


### 1 封筒の準備をする

- 封筒の四隅と縁を押して平らにします。


・長形封筒

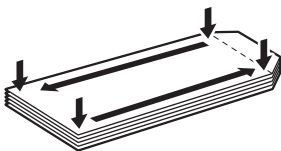

・洋形封筒

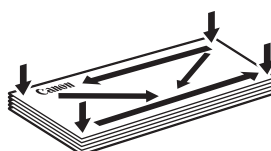


- 封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端を持って、逆方向に軽く曲げます。

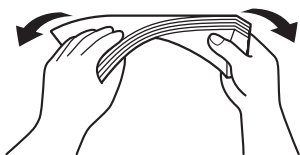

- 封筒のふた部分が折れ曲がっている場合は平らにします。
- 封筒の先端部がふくらんだり反ったりしている場合は、ペンで押し平らに伸ばします。


平らになるように、中央から端に向けて封筒をつぶすようにしてください。

・長形封筒

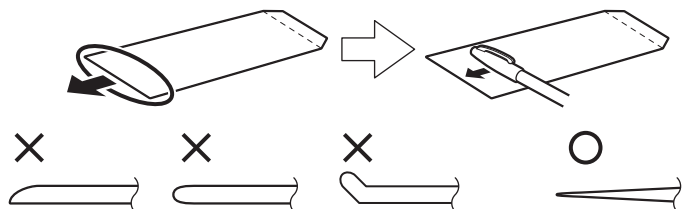

\* 上の図は、封筒の先端部の断面図です。


・洋形封筒



**重要**

- 平らになっていなかったり、端がそろっていなかったりすると、紙づまりの原因になることがあります。
- 反りやふくらみが 3 mm を超えないようにしてください。

## 2 封筒をセットする

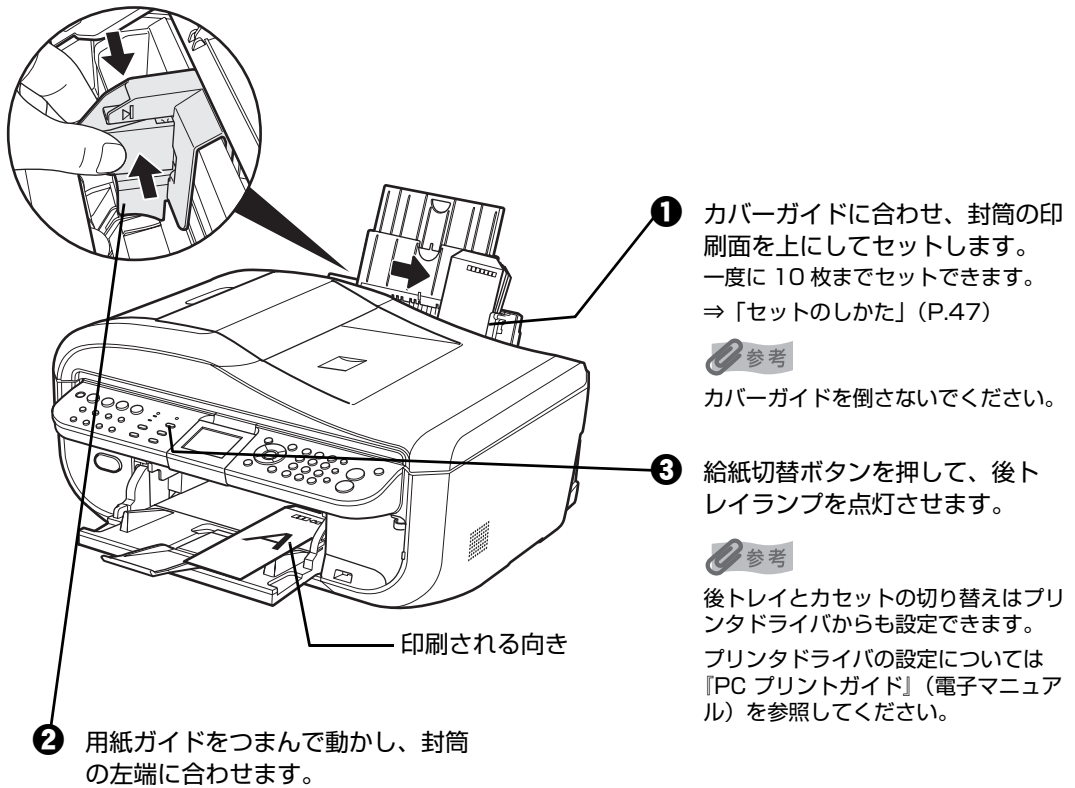

**重要**  
用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにしてください。うまく給紙されない場合があります。

## 3 プリンタドライバの【用紙の種類】で【封筒】を選び、【用紙サイズ】で本機にセットした封筒のサイズを選ぶ

【印刷の向き】または【方向】で、【縦】または【横】のどちらかを選びます。プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」(P.92)を参照してください。

封筒の種類	長形封筒 (Windows のみ)	洋形封筒	洋形封筒
セットのしかた	<p>縦書き 横書き</p> <p>封筒のふたを折りたたまずに上に向け、縦置きでセットする</p>	<p>横書き</p> <p>封筒のふたを左側にし、折りたたんだ面を下にして、縦置きでセットする</p>	<p>縦書き</p> <p>郵便番号の枠を下に向け、封筒のふたを折りたたんだ面を下にして、縦置きでセットする</p>
【用紙の種類】	封筒	封筒	封筒
【用紙サイズ】	長形 3 号 長形 4 号	洋形 4 号 洋形 6 号	洋形 4 号 洋形 6 号

封筒の種類	長形封筒 (Windows のみ)	洋形封筒	洋形封筒
[印刷の向き] または [方向]	縦書きの場合：縦 横書きの場合：横	横	縦



[用紙サイズ]、[印刷の向き] または [方向] を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90 度回転されて印刷されたりします。




Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さまになるときは、プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定] シートの [180 度回転] にチェックマークを付けてください。

## ■ カセットに用紙をセットする

### 1 封筒の準備をする⇒ P.45

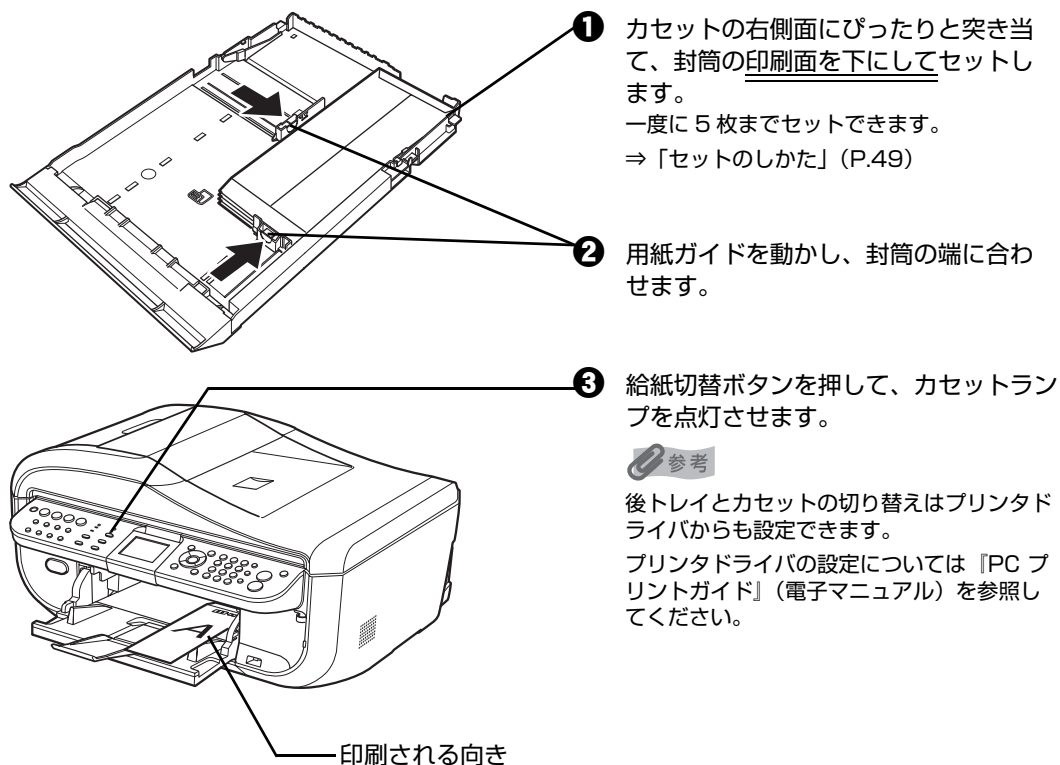


### 2 封筒をセットする



### 3 プリンタドライバの【用紙の種類】で【封筒】を選び、【用紙サイズ】で本機にセットした封筒のサイズを選ぶ

【印刷の向き】または【方向】で、【縦】または【横】のどちらかを選びます。

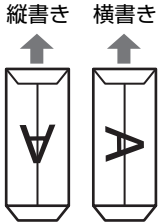プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」(P.92)を参照してください。

封筒の種類	長形封筒 (Windows のみ)	洋形封筒	洋形封筒
セットのしかた	<p>縦書き 横書き</p>  <p>封筒のふたを折りたたまずに手前に向け、縦置きでセットする</p>	<p>横書き</p>  <p>封筒のふたを左側にし、折りたたんだ面を上にして、縦置きでセットする</p>	<p>縦書き</p>  <p>郵便番号の枠を奥に向け、封筒のふたを折りたたんだ面を上にして、縦置きでセットする</p>
【用紙の種類】	封筒	封筒	封筒
【用紙サイズ】	長形 3号 長形 4号	洋形 4号 洋形 6号	洋形 4号 洋形 6号
【印刷の向き】 または【方向】	縦書きの場合：縦 横書きの場合：横	横	縦

#### 重要

【用紙サイズ】、【印刷の向き】または【方向】を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されたり、90度回転されて印刷されたりします。

#### 参考


Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さまになるときは、プリンタドライバの設定画面を開き、【ページ設定】シートの【180度回転】にチェックマークを付けてください。

# ■ 小さなサイズの内紙のセツ方法について (L判、2L判、KGサイズ、名刺、カードサイズ)

L判、2L判、KGサイズ、名刺、カードサイズの用紙に印刷できます。

## 重要

用紙は縦方向にセツしてください。横方向にセツすると紙づまりの原因となります。

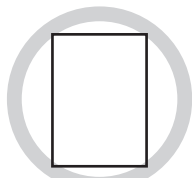

縦方向




横方向

## 参考

名刺、カードサイズの用紙は後トレイにセツしてください。

## ■ 後トレイに用紙をセツする

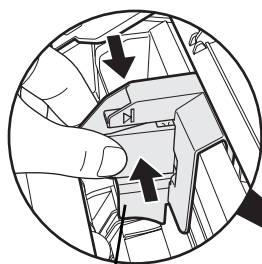

② 用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の左端に合わせます。

④ セツした用紙に合わせて、[用紙サイズ] と [用紙の種類] を選びます。

## 参考

パソコンを使わずに本機の操作パネルからコピーや写真の印刷を行う場合、各モードの [用紙サイズ] と [用紙の種類] でセツした用紙に合わせて設定します。各モードの設定については「設定項目について」(P.56) を参照してください。

また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの [用紙サイズ] と [用紙の種類] でセツした用紙に合わせて設定します。プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」(P.92) を参照してください。

① カバーガイドに合わせ、用紙の印刷面を上にしてセツします。

## 参考

カバーガイドを倒さないでください。


③ 給紙切替ボタンを押して、後トレイランプを点灯させます。

## 参考

後トレイとカセットの切り替えはプリンタドライバからも設定できます。プリンタドライバの設定については「PC プリントガイド」(電子マニュアル) を参照してください。




## ■ カセットに用紙をセットする

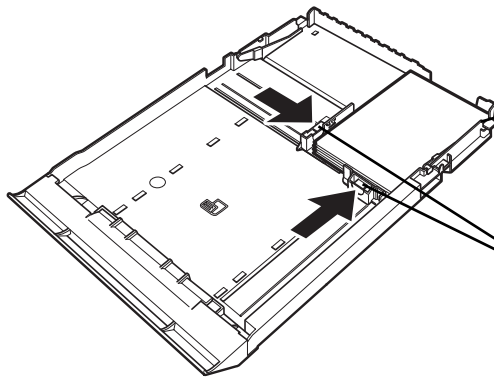

① カセットの右側面にぴったりと突き当て、用紙の印刷面を下にしてセットします。

② 用紙ガイドを動かし、用紙の端に合わせます。

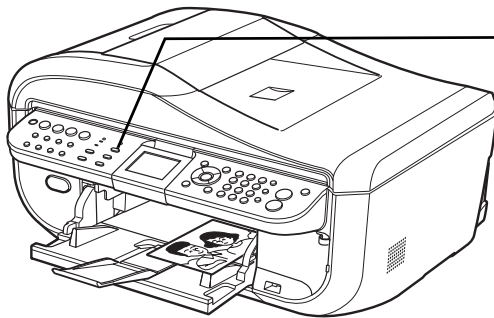

③ 給紙切替ボタンを押して、カセットランプを点灯させます。



後トレイとカセットの切り替えはプリンタドライバからも設定できます。

プリンタドライバの設定については『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

④ セットした用紙に合わせて、[用紙サイズ] と [用紙の種類] を選びます。



パソコンを使わずに本機の操作パネルからコピーや写真の印刷を行う場合、各モードの [用紙サイズ] と [用紙の種類] でセットした用紙に合わせて設定します。各モードの設定については「設定項目について」(P.56) を参照してください。

また、パソコンに接続してご使用になる場合、プリンタドライバの [用紙サイズ] と [用紙の種類] でセットした用紙に合わせて設定します。プリンタドライバの設定については「パソコンから印刷する」(P.92) を参照してください。

# コピーする

ここでは、通常のコピーを行うときの基本的な操作手順について説明します。

## 1 コピーの準備をする

- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ② コピーモードが選ばれていないときは、コピーボタンを押します。
- ③ 用紙をセットします。⇒ P.33
- ④ 原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。



コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、「コピー／ファクス／スキャンする原稿をセットする」(P.29)を参照してください。

## 2 コピーを開始する



- ① ▲▼ ボタンまたはテンキーでコピー部数を指定します。
- ② 濃度（明るさ）が表示されます。  
◀ ボタンを押すと薄くなります。▶ ボタンを押すと濃くなります。  
自動濃度調整に設定することもできます。⇒ P.56
- ③ 給紙箇所や用紙サイズ、用紙の種類などを確認します。



- 給紙箇所を変更する場合は、「給紙箇所を変更する」(P.40)を参照してください。
  - 用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更したい場合は用紙 / 設定ボタンを押してください。⇒ P.56
  - いろいろなレイアウトを設定してコピーする場合は、「便利なコピー機能を使う」(P.58)を参照してください。
- ④ カラーコピーをする場合はカラースタートボタンを押し、白黒コピーをする場合はモノクロスタートボタンを押します。  
コピーが開始されます。



コピーが終わるまで原稿台カバーを開けたり、原稿を原稿台ガラスから取り外さないでください。




- コピーを中止するときは、ストップ／リセットボタンを押します。
- コピーモード（コピーボタンを押したあとの状態）でも、ファクスは受信されます。

# 拡大・縮小してコピーする

用途に応じて、拡大・縮小方法を選んでください。

## 1 コピーの準備をする⇒ P.52

## 2 拡大／縮小の方法を選ぶ

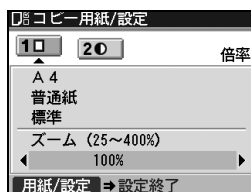

- ① 拡大／縮小ボタンを押します。




用紙／設定画面で拡大／縮小の方法を設定することもできます。⇒ P.56

- ② ▲▼ ボタンで倍率設定の項目を選びます。
- ③ ◀▶ ボタンで拡大／縮小の方法を選びます。

### 用紙に合わせて自動変倍：

セットした用紙におさまるように、原稿を自動的に拡大／縮小してコピーします。

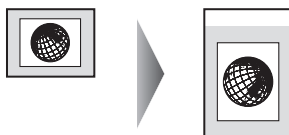


### ズーム (25 ~ 400%)：

パーセントを指定して拡大／縮小コピーをします。

[ズーム (25 ~ 400%)] を選んで OK ボタンを押し、◀▶ ボタンでコピー倍率 (25 ~ 400%) を指定します。


◀▶ ボタンを押したままにするとコピー倍率を早く切り替えることができます。設定については、『操作ガイド (お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」の「その他の設定」で「キーリピート」を参照してください。

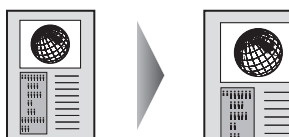

### 定型変倍：

定型サイズ of 原稿を、別の定型サイズ of 用紙に拡大／縮小してコピーします。

[定型変倍] を選んで OK ボタンを押し、◀▶ ボタンで原稿・用紙サイズにあった倍率を指定します。

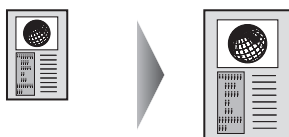



- 拡大・縮小せずにコピーしたい場合は、[等倍 (100%)] を選んでください。
- ADF (自動原稿給紙装置) に原稿をセットした場合は、[用紙に合わせて自動変倍] は選ぶことができません。
- [用紙に合わせて自動変倍] を選んだ場合、原稿によってはサイズを正しく検知できないことがあります。正しく検知できないときは [定型変倍]、[ズーム (25 ~ 400%)]、または [等倍 (100%)] を選んでください。

### 3 設定内容を確定する

- ① 用紙 / 設定ボタンを押します。  
コピー画面に戻ります。

### 4 コピーを開始する⇒ P.52

## 用紙の両面にコピーする

2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピーしたり、両面原稿を1枚の用紙の両面や2枚の用紙にコピーすることができます。


両面コピーボタンを押し、表示される画面の案内にしたがって操作します。カラーコピーをする場合はカラースタートボタンを押し、白黒コピーをする場合はモノクロスタートボタンを押します。原稿台ガラスにセットした場合、1枚目の原稿で読み取りを終了するには、[OK]を押します。ADF（自動原稿給紙装置）にセットした場合、原稿の読み取りが終了したあと、自動的にコピーが始まります。




参考

いろいろなコピー画面で「両面コピー」を選んでも、両面コピー画面を表示できます。

### ● 片面→両面

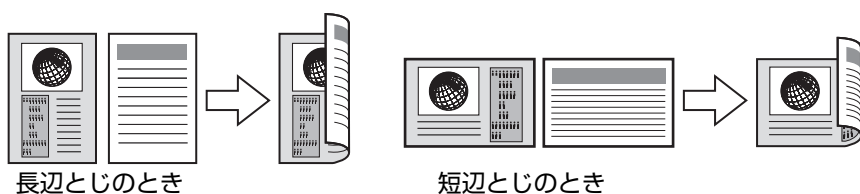

### ● 両面→両面

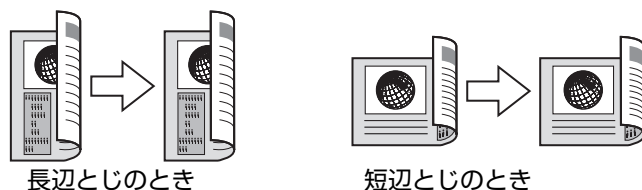

### ● 両面→片面



重要

原稿台ガラスにセットした場合、1枚目の原稿を読み取るときに押したスタートボタンと、2枚目の原稿を読み取るときに押したスタートボタンが同じでない場合は、コピーが開始されません。



参考

- この機能は、[用紙に合わせて自動変倍] や他のコピー機能と組み合わせて設定することはできません。
- 白黒で両面コピーをした場合、片面の白黒コピーに比べて、印刷濃度に違いが見られる場合があります。
- この機能は、用紙サイズを[レターサイズ]または[A4]に設定したときだけ使うことができます。また、両面→両面、両面→片面の場合、原稿サイズがレターサイズまたはA4のときだけ使うことができます。
- 用紙の種類は[普通紙]に設定されます。[普通紙]以外を選ぶことはできません。
- ADF（自動原稿給紙装置）に原稿をセットした場合、本機の初期設定では原稿がページ順に排紙されません。ページ順に排紙したいときは、[両面排紙設定]を[ページ順に排紙]に設定してください。⇒『操作ガイド（お手入れ編）』の「本機の設定を変更する」の「印刷設定」

# 設定項目について


用紙 / 設定ボタンを押して、用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など、印刷設定を変更することができます。

## 参考

- タブを切り替えるには、▲▼ ボタンでタブを選んで、◀▶ ボタンを押してください。
- いったん設定した用紙サイズや用紙の種類などは、電源を入れ直しても保持されます。
- 機能によっては、組み合わせて設定できない設定項目があります。

## ■ タブ 1

印刷する用紙や印刷品質などの設定ができます。

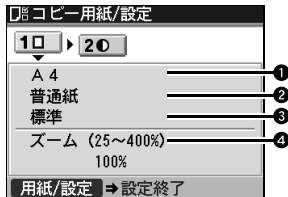

- 1 用紙サイズ**  
セットした用紙のサイズを選びます。
- 2 用紙の種類**  
セットした用紙の種類を選びます。
- 3 印刷品質**  
コピーしたい原稿に合わせて印刷品質を設定します。


## 参考

- 用紙の種類が [普通紙] の場合、[はやい] を選んで思ったような印刷品質で印刷できないときは、[標準] または [きれい] を選んで、もう一度印刷してみてください。
- グレースケールでコピーしたいときは、[きれい] を選んでください。グレースケールとは、二値 (2 階調) で表現している白黒に対し、グレーの濃淡を数多くの階調で表現したものです。


- 4 倍率**  
拡大・縮小の方法を設定します。⇒ P.53

## ■ タブ 2

自動濃度調整の設定ができます。

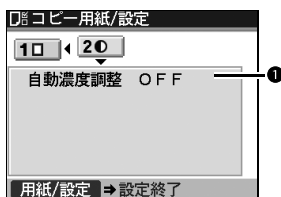

- 1 自動濃度調整**  
自動濃度調整の設定ができます。  
[自動濃度調整 ON] を選ぶと、原稿台ガラスにセットした原稿に合わせて自動で濃度を調整して印刷できます。  
また、コピー画面の濃度調整のスライダーの上にあるアイコンが [オート] に変わります。

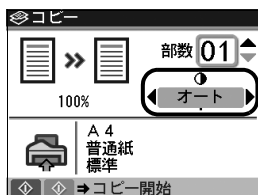

**重要**

[自動濃度調整 ON] に設定していても、◀▶ ボタンを押すと濃度を変更できます。スライドバーの中心にカーソルを移動させると、再び自動濃度調整が有効になります。

**参考**

ADF（自動原稿給紙装置）にセットした原稿をコピーする場合は、自動濃度調整は設定できません。

# 便利なコピー機能を使う

## いろいろなコピー

本機では、以下のようないろいろなレイアウトのコピーが楽しめます。

- 両面コピー
- 2 in 1 コピー
- 4 in 1 コピー
- フチなしコピー
- 繰り返しコピー
- 1部ずつページ順にコピー
- 写真の色あせを補正してコピー
- 枠消しコピー
- シール紙にコピー
- 絵はがき風にコピー
- DVD/CD のレーベル面にコピー

⇒ 「DVD/CD のレーベル面をコピーする」(P.88)

上記のそれぞれのコピーを行うには、以下の手順にしたがってください。また、それぞれのコピーの特長や実行結果については、P.59～P.62、P.88の各項を参照してください。



参考

いろいろなコピーを設定しているときに、通常のコピーモードに戻りたい場合は、コピーメニュー画面で「標準コピー」を選びます。

## 1 コピーの準備をする

- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ② コピーボタンを押します。
- ③ 用紙をセットします。⇒ P.33
- ④ 原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）に原稿をセットします。



参考

コピーできる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、「コピー／ファクス／スキャンする原稿をセットする」(P.29)を参照してください。

## 2 コピーメニューを選ぶ

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで「いろいろなコピー」を選び、OK ボタンを押します。  
いろいろなコピー画面が表示されます。





お使いになりたい機能を選び、表示される案内にしたがって操作します。  
各機能については、以下の各項を参照してください。



- いろいろなコピーの各機能は、倍率／用紙サイズ／用紙の種類の一部の項目と組み合わせて設定できない場合があります。
- いろいろなコピーの各設定を解除するには、いろいろなコピー画面でストップ／リセットボタンを押します。コピー部数または濃度が設定されている場合は、ストップ／リセットボタンを2回押してください。


## ■ 用紙の両面にコピーするー両面コピー

片面原稿を用紙の両面にコピーしたり、両面原稿を用紙の両面や、用紙の片面に分けてコピーすることができます。

詳しくは、「用紙の両面にコピーする」(P.55)を参照してください。

## ■ 2枚の原稿を1枚にコピーするー2 in1 コピー


2枚の原稿を1枚の用紙におさまるように縮小してコピーすることができます。

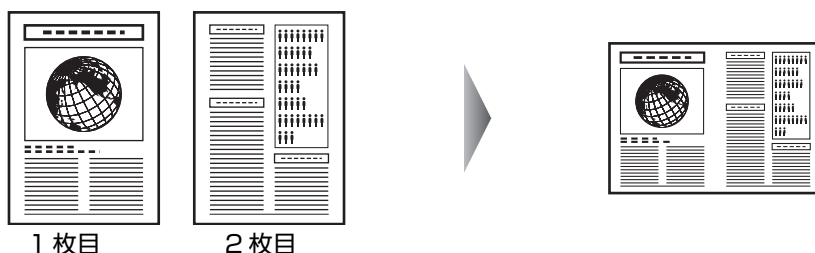

- ADF（自動原稿給紙装置）に原稿を1枚しかセットしていない場合、1枚目の原稿をスキャンしたあとに2 in 1 コピーを実行します。原稿を原稿台ガラスにセットする場合、1枚だけコピーしたときは、1枚目の原稿をスキャンしたあとにOKボタンを押します。
- スキャン中に「本機のメモリがいっぱいで処理を継続できません」と表示された場合は、印刷品質を「標準」に設定して、コピーしてみてください。それでも改善されない場合は、印刷品質を「はやい（速度優先）」に設定してから、再度コピーしてください。

## ■ 4枚の原稿を1枚にコピーするー4 in1 コピー


4枚の原稿を1枚の用紙におさまるように縮小してコピーすることができます。4とおりの配置順を選ぶことができます。

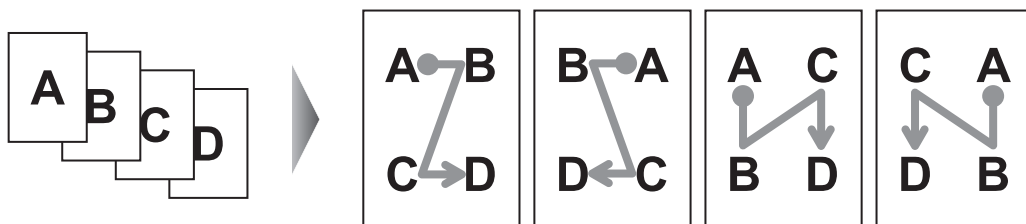

- ADF（自動原稿給紙装置）に原稿を1～3枚しかセットしていない場合、最後の原稿をスキャンしたあとに4 in 1 コピーを実行します。原稿を原稿台ガラスにセットする場合、1～3枚だけコピーしたときは、最後の原稿をスキャンしたあとにOKボタンを押します。
- スキャン中に「本機のメモリがいっぱいで処理を継続できません」と表示された場合は、印刷品質を「標準」に設定して、コピーしてみてください。それでも改善されない場合は、印刷品質を「はやい（速度優先）」に設定してから、再度コピーしてください。

## ■ 用紙全体にコピーするーフチなしコピー

画像のまわりにフチがでないように、用紙全体にコピーします。

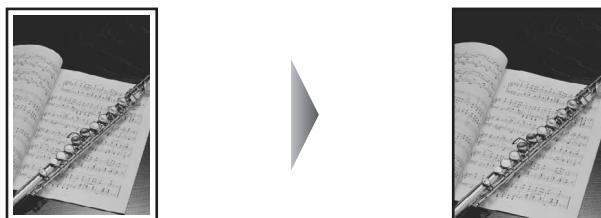


### 参考

- この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。
- 画像は用紙全体にコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。
- 必要に応じて、画像のはみ出し量を調整できます。詳しくは、『操作ガイド（お手入れ編）』の「本機の設定を変更する」を参照してください。

## ■ 画像を 1 枚の用紙に繰り返しコピーするー繰り返しコピー

用紙に原稿を繰り返しコピーできます。繰り返す回数は、自動レイアウトまたはあらかじめ本機に設定されている回数を選びます。

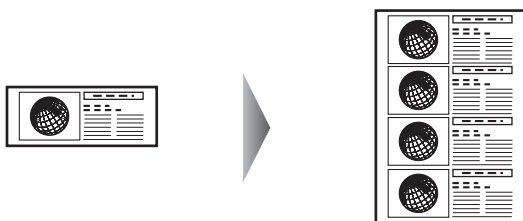


### 重要

- 繰り返す回数を [自動レイアウト] に設定している場合は、原稿台ガラスに原稿をセットしてください。ADF（自動原稿給紙装置）では使用できません。
- 原稿をスキャンする範囲は、拡大／縮小率によって異なります。

## ■ コピーした用紙を1部ごとに分ける—ページ順にコピー

複数ページある原稿を複数部コピーするときに、1部ずつまとめてコピーすることができます。

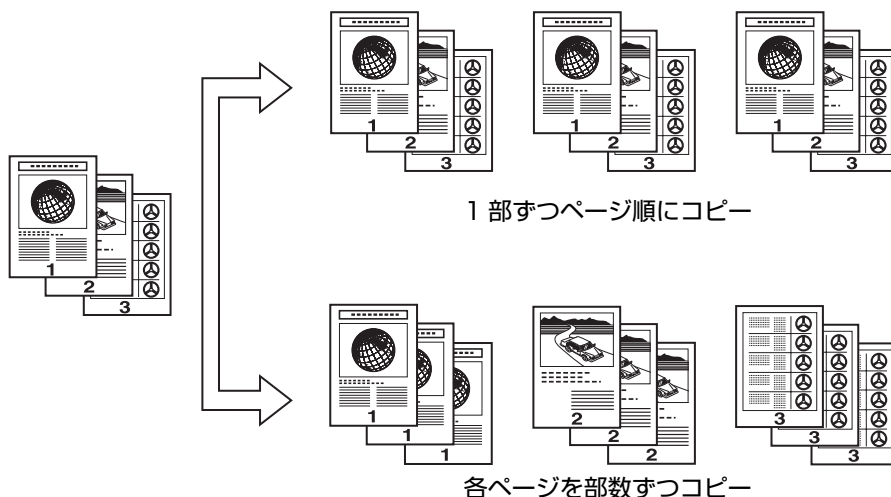

### 参考

- この機能を使うときは、原稿をADF（自動原稿給紙装置）にセットしてください。
- この機能を使うと、印刷品位が下がることがあります。きれいに印刷したいときは、原稿をADF（自動原稿給紙装置）にセットして1部ずつコピーしてください。
- 原稿によってはスキャンできる原稿枚数が異なります。スキャン中に「本機のメモリがいっぱいで処理を継続できません」と表示された場合は、原稿枚数を減らして、再度コピーしてください。

## ■ 色あせ原稿を補正してコピーする—色あせ補正コピー


経年変化などで、色あせたり色カブリした写真を色補正してコピーします。

### 参考

- この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。
- 色あせ補正は必ずしもすべての写真に効果があるわけではありません。
- この機能は、カラーコピーのときだけ使うことができます。

## ■ 本などの厚い原稿をコピーする—枠消しコピー

本などの厚い原稿をコピーするときにできる、画像の周りの黒い影を消してコピーすることができます。この機能を使用すると、不要なインクの消費をおさえることができます。

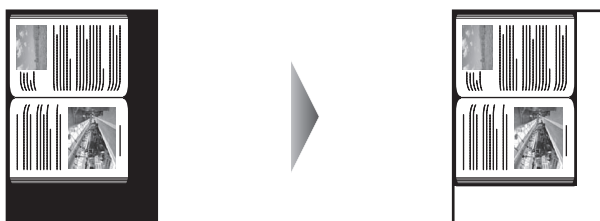


### 参考

- この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。
- 原稿台カバーは閉じてください。
- 原稿の周りに数ミリ程度の影が残ることがあります。この機能では濃い影のみを消します。本の厚みが薄い場合や窓際など周囲が明るい場所で使用した場合は、影が薄く残ることがあります。また、紙面が暗い場合など影との濃度差が少ない原稿では、画像の一部が欠けることがあります。

## ■ シールを作るーシール紙コピー

キヤノン純正のシール紙を使うと、写真やイラストで、かんたんにシールを作ることができます。


原稿台ガラス（原稿を下向きに置く）

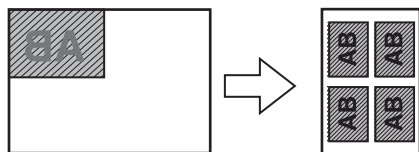

シールタイプ:4面シール

シールタイプ：  
4面シール、9面シール、16面シールの場合

原稿台ガラス（原稿を下向きに置く）

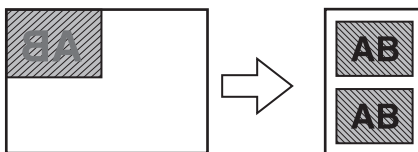


シールタイプ：  
2面シールの場合




2面シール



4面シール

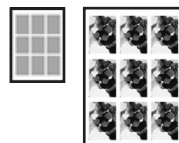

9面シール

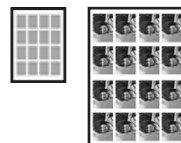

16面シール


### 参考

- この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。
- シール紙はカセットにセットできません。シール紙は後トレイにセットしてください。
- 一度にセットできる枚数は後トレイに1枚です。
- 濃度以外の印刷設定を変更することはできません。

## ■ 絵はがきを作るー絵はがき風コピー


写真やイラストを利用して、オリジナルの絵はがきを作ることができます。

原稿台ガラス  
（原稿を下向きに置く）

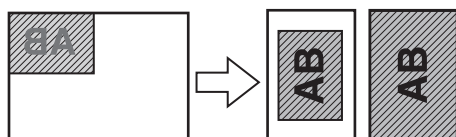

はがき全体に印刷するとき

原稿台ガラス  
（原稿を下向きに置く）

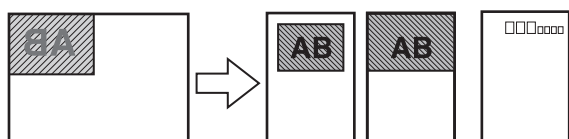

はがき半分に印刷するとき

### 参考




- この機能を使うときは、原稿を原稿台ガラスにセットしてください。
- [全面 フチなし] または [半分 フチなし] でコピーすると、画像がフチなしでコピーされるように少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。






# メモリーカードをセットする

使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法について説明します。

## 使用できるメモリーカードについて

以下のメモリーカードが使用できます。

カードスロットに直接セット可能なメモリーカード	
	SD/SDHC メモリーカード マルチメディアカード
	コンパクトフラッシュ (CF) カード TYPE I /TYPE II (3.3V) に対応しています。 マイクロドライブ
	メモリースティック メモリースティック PRO

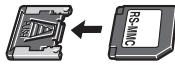カードアダプタを使用してカードスロットにセットするメモリーカード	
<p><b>重要</b></p> <p>以下のメモリーカードは専用のカードアダプタを取り付けてからカードスロットにセットしてください。</p> <p>カードアダプタを取り付けずに、カードスロットにセットすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合があります。そのような場合は『操作ガイド (お手入れ編)』の「困ったときには」の「メモリーカードが取り出せない」を参照してください。</p>	
	miniSD カード*1
	microSD カード*2
	xD-Picture カード*3
	メモリースティック Duo*1 メモリースティック PRO Duo*1
	RS-MMC*1

\*1 カードに付属のカードアダプタを使用してください。

\*2 カード付属の「SD カードアダプタ」を使用してください。

\*3 別途 xD-Picture カード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めください。

推奨 xD-Picture Card アダプタ (2007年9月現在)

—富士フイルム株式会社製 型番：DPC-CF

**重要**

- デジタルカメラが動作を保証していないメモリーカードに撮影／保存されている写真は、本機で読み込めない場合やデータが破損する場合があります。デジタルカメラが動作を保証しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の取扱説明書を参照してください。
- メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマットしてください。パソコン固有のフォーマットには対応していません。
- 一度に複数のメモリーカードをセットしないでください。

**印刷できる画像データ**

本機は DCF® Ver.1.0/2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG/TIFF (Exif ver.2.2/2.21 準拠) の画像データに対応しています。

**参考**

対応している画像データは JPEG/TIFF のみです。その他の静止画 (RAW 画像等) や動画は本機では表示・印刷できません。

**メモリーカードをカードスロットにセットする****参考**


- 本機の操作パネルを使って、[各設定] の [カード書き込み状態] で [USB から可能] または [LAN から可能] にしている場合は、本機だけでメモリーカードからの印刷を行うことはできません。本機のカードスロットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてから [カード書き込み状態] を [書き込み禁止] に設定してください。詳しくは、『操作ガイド (お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」を参照してください。
- メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集・加工したときは、必ずパソコンから印刷してください。操作パネルから印刷を行うと、正しく印刷できないことがあります。

**注意**

メモリーカードをカードスロットにセットすると、カードスロットのアクセスランプが点灯します。このアクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードの読み込みなどが行われていますので、カードスロットの周りには触れないでください。

**1 本機の電源を入れる⇒ P.27****2 カードアダプタが必要なメモリーカードを使用する場合は、専用のカードアダプタにセットする****注意**


- miniSD カード／microSD カード／xD-Picture カード／メモリースティック Duo／メモリースティック PRO Duo／RS-MMC をご使用の場合は、必ず、メモリーカード専用のカードアダプタに取り付けてからカードスロットにセットしてください。

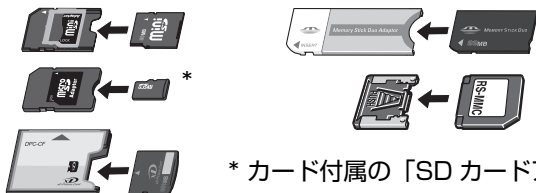

\* カード付属の「SD カードアダプタ」を使用してください。

- 誤ってカードアダプタを取り付けないままカードスロットにセットすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合があります。そのような場合は『操作ガイド (お手入れ編)』の「困ったときには」の「メモリーカードが取り出せない」を参照してください。

### 3 カードスロットカバーを開ける

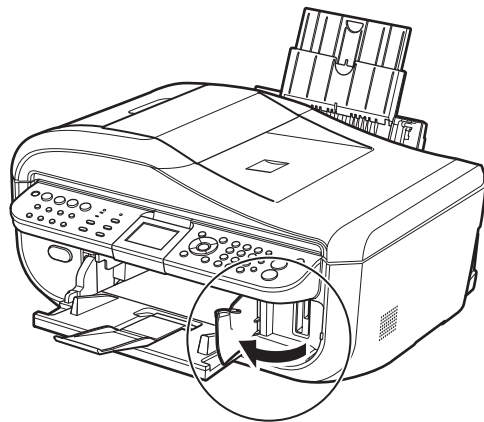

### 4 メモリーカードをカードスロットに 1 枚だけセットする

- 各メモリーカードのセット方法  
ラベル面を右にして挿入してください。

カードの種類	セット方法
<ul style="list-style-type: none"><li>● コンパクトフラッシュ</li><li>● マイクロドライブ</li><li>● xD-Picture カード</li></ul>	<p>点灯します</p> <p>左のカードスロットにセットします</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>● SD/SDHC メモリーカード</li><li>● miniSD カード</li><li>● microSD カード</li><li>● メモリースティック</li><li>● メモリースティック PRO</li><li>● メモリースティック Duo</li><li>● メモリースティック PRO Duo</li><li>● マルチメディアカード</li><li>● RS-MMC</li></ul>	<p>点灯します</p> <p>右のカードスロットの中央部にセットします</p>

#### ▲ 注意

- メモリーカードがスロットからはみ出した状態になりますが、それ以上無理に押し込まないでください。無理に押し込むと本機やメモリーカードの破損につながります。
- メモリーカードの向きをよく確認して、カードスロットにセットしてください。間違った向きで無理にセットすると、本機やメモリーカードが破損するおそれがあります。


### 5 アクセスランプが点灯したことを確認する

### 6 カードスロットカバーを閉じる

# メモリーカードを取り出す



カードスロットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用する場合は、メモリーカードを本機から取り出す前にパソコン側での取り出し操作が必要になります。

- USB 接続で Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンを右クリックして [取り出し] を選んで取り出し操作を行ってください。[取り出し] が表示されない場合は、アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードを取り出してください。
- ネットワーク経由でカードスロットをご使用の場合は、取り出し操作は必要ありません。
- Macintosh をご使用の場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。

## 1 カードスロットカバーを開ける

## 2 アクセスランプが点灯していることを確認してカードを取り出す

カードのはみ出した部分をつまんで、カードを取り出してください。

アクセスランプ点滅中はカードを取り出さないでください。



アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードの読み取り／書き込み中です。アクセスランプが点滅しているときにメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモリーカードのデータが破損することがあります。アクセスランプ点滅中はカードを取り出さないでください。

## 3 カードスロットカバーを閉じる



# かんたんに写真を印刷する

デジタルカメラのメモリーカードに保存されている写真を液晶モニターで見ることができます。写真を見ながら1枚ずつ印刷したり、印刷枚数を指定して印刷してみましょう。

## 写真を見ながら印刷するー写真を見る

メモリーカードの写真を印刷します。

### 1 印刷の準備をする

- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ② 用紙をセットします。⇒ P.33


### 2 メモリーカードをセットする

- ① メモリーカードボタンを押します。
- ② メモリーカードをカードスロットにセットします。⇒ P.64

### 3 印刷メニューを選ぶ

- ① ◀▶ ボタンで [写真を見る]  を選び、OK ボタンを押します。  
写真選択画面が表示されます。



- 写真のスキャン中は、液晶モニターに  が表示される場合があります。
- いろいろなレイアウトを設定して印刷する場合は、「便利な印刷機能を使う」(P.75) を参照してください。

### 4 印刷したい写真を選ぶ

- ① ◀▶ ボタンで印刷したい写真を表示します。



#### 写真の表示方法を変更する

[写真を見る] で写真を見ているときに、OK ボタンを押すと、写真の表示方法を変更することができます。

フルスクリーン表示：1枚の写真を画面いっぱいに表示します。

拡大表示：1枚の写真の4倍のサイズで表示します。▲▼◀▶ ボタンで、表示される範囲を移動することができます。

スライドショー：自動で次の写真を表示します。

OK ボタンを押すと、通常表示に戻ります。

- ② カラースタートボタンを押します。  
印刷確認画面が表示されます。

## 5 印刷を開始する



- ① ▲▼ ボタンまたはテンキーで印刷枚数を指定します。
  - ② 給紙箇所や用紙サイズ、用紙の種類を確認します。
- 参考**
- 給紙箇所を変更したい場合は「給紙箇所を変更する」を参照してください。⇒ P.40
  - 用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更したい場合は用紙 / 設定ボタンを押してください。⇒ P.73
- ③ カラースタートボタンを押します。  
印刷が開始されます。



- 印刷を中止するときは、ストップ / リセットボタンを押します。
- モノクロスタートボタンを押しても、印刷は開始されません。

## 写真ごとに印刷枚数を指定して印刷する—選んで印刷

写真ごとに印刷枚数を指定して印刷できます。


### 1 印刷の準備をする

- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ② 用紙をセットします。⇒ P.33

### 2 メモリーカードをセットする

- ① メモリーカードボタンを押します。
- ② メモリーカードをカードスロットにセットします。⇒ P.64

### 3 印刷メニューを選ぶ

- ① ◀▶ ボタンで [選んで印刷]  を選び、OK ボタンを押します。  
写真選択画面が表示されます。



いろいろなレイアウトを設定して印刷する場合は、「便利な印刷機能を使う」(P.75) を参照してください。

### 4 写真ごとに印刷枚数を指定する



- ① ◀▶ ボタンで印刷したい写真を表示します。
- ② ▲▼ ボタン、またはテンキーで印刷枚数を指定します。
- ③ 手順 ①、② を繰り返し、印刷したい写真ごとに印刷枚数を指定します。
- ④ OK ボタンを押します。  
印刷確認画面が表示されます。

## 5 印刷を開始する

- 1 給紙箇所や用紙サイズ、用紙の種類を確認します。



給紙箇所を変更したい場合は「給紙箇所を変更する」を参照してください。⇒ P.40

用紙サイズや用紙の種類、その他の印刷設定を確認、変更したい場合は用紙 / 設定ボタンを押してください。  
⇒ P.73


- 2 カラースタートボタンを押します。  
写真ごとに指定した枚数で印刷されます。



- 印刷を中止するときは、ストップ / リセットボタンを押します。
- モノクロスタートボタンを押しても、印刷は開始されません。

## フォトナビシートを使って印刷する

フォトナビシートとは、メモリーカードに入っている写真を A4 サイズの普通紙に一覧で印刷したシートです。フォトナビシートを印刷し、印刷したい写真にマークを付けてからフォトナビシートをスキャンすると、マークを付けた写真のみが印刷されます。用紙のサイズや種類などもフォトナビシートにマークを付けて設定できるので、本機の操作パネルで設定する必要はありません。

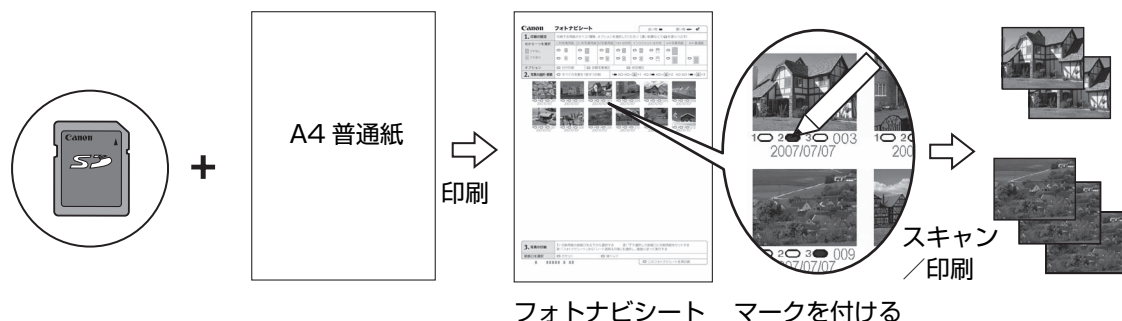

### 1 印刷の準備をする

- 1 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- 2 A4 普通紙をセットします。⇒ P.33
- 3 給紙箇所を確認します。⇒ P.40



後トレイから給紙する場合は後トレイランプが点灯、カセットから給紙する場合はカセットランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。

### 2 フォトナビシートメニューを選ぶ

- 1 メモリーカードボタンを押します。
- 2 メモリーカードをカードスロットにセットします。⇒ P.64



フォトナビシートで写真を印刷し終わるまで、メモリーカードを取り出さないでください。

- 3 ◀▶ ボタンで [フォトナビシート] を選び、OK ボタンを押します。  
フォトナビシート画面が表示されます。

- ④ ◀▶ ボタンで [フォトナビシート印刷]  を選び、OK ボタンを押します。

### 3 印刷する画像データの範囲を選ぶ

- ① ◀▶ ボタンでフォトナビシートに印刷する画像データの範囲を選び、OK ボタンを押します。  
以下の範囲が選べます。

- すべてを印刷：** すべての画像を印刷します。  
**印刷枚数を指定：** 枚数を指定して印刷します。  
**日付を指定：** 画像の日付の範囲を指定して印刷します。



メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

### 4 カラースタートボタンを押して、フォトナビシートの印刷を開始する

フォトナビシートが印刷されます。



37 枚以上の画像を印刷する場合は、複数枚のフォトナビシートが印刷されます。

# 5 フォトナビシートにマークを付ける

濃い鉛筆や黒いペンなどで塗りつぶして写真の選択や設定をします。

良い例



悪い例




チェックマーク



線のみ



うすい

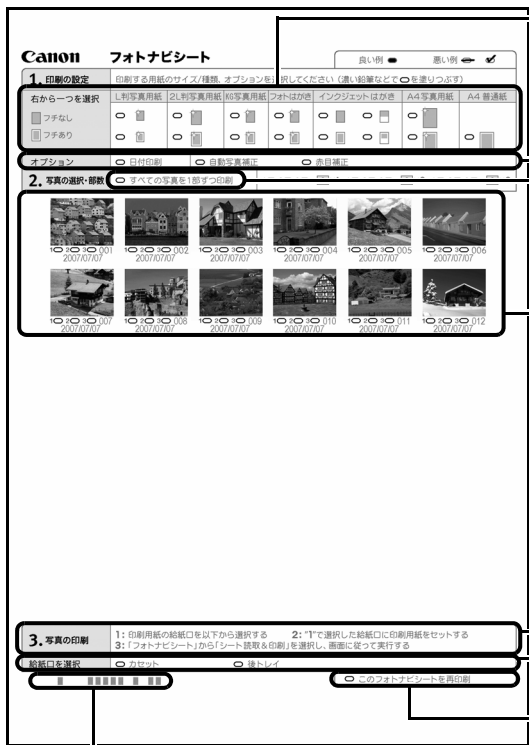

用紙のサイズや印刷形式を選びます。

必要に応じて、日付印刷 / 自動写真補正 / 赤目補正を選びます。機能については、「設定項目について」(P.73)を参照してください。  
※ 自動写真補正と赤目補正の両方にマークを付けると赤目補正が優先されます。

すべての画像を 1 部ずつ印刷したいときにマークを付けます。  
※ マークを付けると各画像の部数にマークを付けても無効になり、すべて 1 部ずつ印刷されます。

印刷したい部数を選びます (画像の下にあるマークを塗りつぶします)。

印刷手順を確認し、実行します。

給紙箇所を選びます。

フォトナビシートをもう一度、印刷します。  
※ マークを付けるとほかのマークはすべて無効になります。

バーコードは汚さないようにしてください。  
汚れやシワなどがあると、フォトナビシートを正しく読み込めない場合があります。




- 各項目で、もれがないように必ずマークを塗りつぶしてください。
- フォトナビシートが複数枚あるときは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。
- 塗りつぶしたマークが薄いとスキャンされないことがあります。


## 6 フォトナビシートをスキャンし、写真を印刷する

- ① フォトナビシートで選んだ用紙をセットします。⇒ P.33  
用紙の種類・サイズ・給紙箇所はフォトナビシートに合わせてください。



フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙サイズは、L判、2L判、KGサイズ、はがき、A4を選ぶことができます。

- ② ◀▶ ボタンで [シート読み取り&印刷]  を選び、OK ボタンを押します。
- ③ 原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットし、OK ボタンを押します。  
マークを塗りつぶした面を下にして、図のようにシートを原稿位置合わせマークに合わせます。

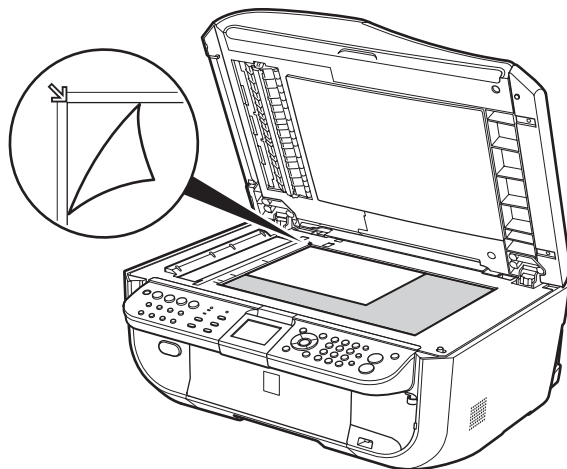

フォトナビシートがスキャンされ、指定した写真が印刷されます。



- フォトナビシートは、ADF（自動原稿給紙装置）からスキャンすることはできません。
- 液晶モニターに「フォトナビシートの読み取りに失敗しました」と表示された場合は、OK ボタンを押して、以下を確認してください。
  - －原稿台ガラスやフォトナビシートが汚れていないか
  - －フォトナビシートのセット位置／表裏が間違っていないか
  - －フォトナビシートにチェックマークもれがないか
  - －1つのみ選択する項目に複数のチェックマークを付けていないか
- 写真の印刷が完了するまで、メモリーカードは抜かないでください。



- 印刷を中止するときは、ストップ/リセットボタンを押します。
- 2枚目以降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、手順5から行ってください。
- フォトナビシートから写真を印刷する前に、いったんメモリーカードを抜いてセットし直した場合、印刷が開始されるまで時間がかかる場合があります。

# 設定項目について


用紙 / 設定ボタンを押して、用紙サイズや用紙の種類、印刷品質など、印刷設定を変更することができます。

## 参考

- タブを切り替えるには、▲▼ ボタンでタブを選んで、◀▶ ボタンを押してください。
- 機能によっては、組み合わせて設定できない設定項目があります。
- 印刷設定は、電源を切っても保持されます。

## ■ タブ 1

印刷する用紙やフチのあり／なし、日付画像番号印刷などの設定ができます。

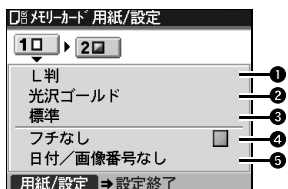

- 1** 用紙サイズ  
セットした用紙のサイズを選びます。
- 2** 用紙の種類  
セットした用紙の種類を選びます。
- 3** 印刷品質  
印刷品質を設定できます。
- 4** フチあり／フチなし  
フチのあり／なしを設定できます。
- 5** 日付／画像番号  
写真に撮影日の日付や画像番号を付けて印刷するか設定できます。


## 参考

用紙サイズで [カード] または [名刺] を選んでいるときに [日付 + 画像番号印刷] を設定した場合は、日付のみが印刷されます。日付と画像番号を同時に印刷することはできません。画像番号を印刷したい場合は、[画像番号のみ印刷] を設定してください。

## ■ タブ 2

次の機能を使って印刷する写真を補正することができます。

補正するときは、巻末の「メモリーカードの写真をきれいに印刷しよう」の例もあわせて参照してください。

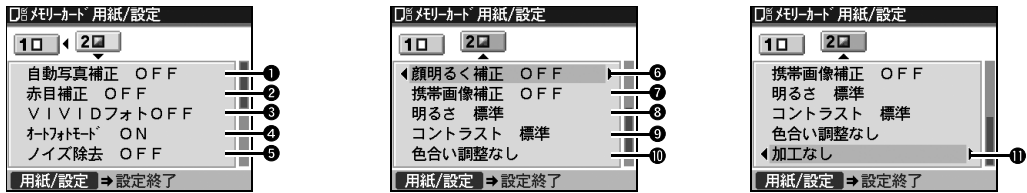

### ① 自動写真補正

撮影された写真のシーンや被写体の顔などを認識して、それぞれの写真に最適な補正が自動的に行われます。逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷したり、風景、夜景、人物などのシーンを解析し、各シーンに最適な色合い、明るさ、コントラストに自動的に補正されて印刷が行われます。



自動写真補正で思い通りの印刷結果にならないときは、設定を [OFF] にして ② 以下の項目を設定できます。

### ② 赤目補正

[赤目補正 ON] を選ぶと、人物の目が赤く写った写真を補正して印刷できます。

### ③ VIVID フォト

[VIVID フォト ON] を選ぶと、緑や青色をより鮮やかに印刷できます。

### ④ オートフォトモード

[オートフォトモード ON] を選ぶと、写真の色合いや明るさを自動的に補正できます。

### ⑤ ノイズ除去

[ノイズ除去 ON] を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減して印刷できます。

### ⑥ 顔明るく補正

[顔明るく補正 ON] を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。

### ⑦ 携帯画像補正

[携帯画像補正 ON] を選ぶと、輪郭のギザギザをなめらかにして印刷できます。

### ⑧ 明るさ

明るさを調整できます。

### ⑨ コントラスト

コントラストを調整できます。

### ⑩ 色合い調整 (肌色)

色合いを調整できます。

例えば、肌の色味の赤や黄色を強くすることができます。

### ⑪ 加工

写真をセピア色の濃淡だけで印刷したりイラスト風に印刷したりなど、写真の加工種類を変更することができます。



# 便利な印刷機能を使う

## 印刷する写真を日付で絞り込む－日付指定

メモリーカードに保存されている写真の数が多いときは、写真の撮影日を指定することで、指定した日付の写真だけを、または指定した範囲の写真だけを表示させたり、印刷することができます。



印刷する写真を日付で絞り込む前に、すでに印刷枚数を指定した写真がある場合や、すでにレイアウトに貼り込んだ写真がある場合、その写真は絞り込む日付または範囲以外の写真であっても印刷されます。

### 1 日付指定方法を設定する

- ① 日付指定ボタンを押します。  
日付指定方法設定画面が表示されます。
- ② ▲▼ ボタンで日付指定方法を選びます。  
絞り込む日付を 1 日だけ指定したいときは [1 日のみ指定] を選びます。  
絞り込む日付の範囲を指定したいときは [日付範囲指定] を選びます。
- ③ OK ボタンを押します。  
日付指定画面が表示されます。



メモリーカードに保存されている写真数によっては、日付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。

### 2 絞り込む日付範囲を指定する

[1 日のみ指定] を選んだ場合：

- ① ◀▶ ボタンで絞り込む日付を指定します。

[日付範囲指定] を選んだ場合：

- ① ◀▶ ボタンで絞り込みを開始する日付を指定し、OK ボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで絞り込みを終了する日付を指定します。

### 3 OK ボタンを押して絞り込みを開始する

絞り込みが行われて指定した範囲の写真が表示されます。



- 指定する日付は、[ファクス設定] の [基本設定] の [日付表示形式] の設定にしたがって表示されます。詳しくは、『操作ガイド (ファクス操作編)』の「本機の設定を変更する」を参照してください。
- 日付指定を解除するには、日付指定画面で [日付指定解除] を選んで、OK ボタンを押します。また、メモリーカード以外のモードにすることで、日付指定モードを解除することができます。

# 印刷する範囲を指定する—トリミング

液晶モニターに表示されている写真のトリミング編集を行うことができます。




印刷設定画面で、用紙サイズや用紙の種類、フチのあり／なしを設定したあと、トリミング編集をしてください。トリミング編集後に用紙設定を変更すると、トリミング編集が用紙に合わせて補正されたり無効になる場合があります。

## 1 トリミングしたい写真を選ぶ


## 2 トリミング編集画面を表示する

- ① トリミングボタンを押します。  
トリミング編集画面が表示されます。


## 3 印刷したい範囲をトリミングする

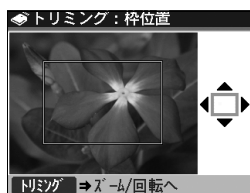

- ① ▲▼◀▶ ボタンで、トリミング枠の位置を設定し、トリミングボタンを押します。  
トリミング枠を回転したり大きさを設定しない場合は、手順4へ進んでください。

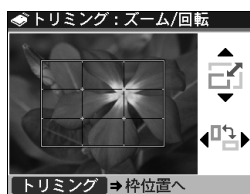

- ② ▲▼ ボタンでトリミング枠の大きさを設定します。  
▲ ボタンで枠を大きく、▼ ボタンで枠を小さくすることができます。

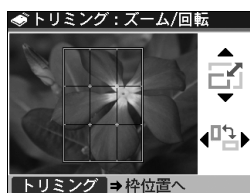

- ③ ◀▶ ボタンでトリミング枠を回転します。  
◀▶ ボタンで長方形を縦長にしたり横長にしたりすることができます。

## 4 OK ボタンを押してトリミング範囲を決定する

トリミング範囲が設定され、元の写真が表示されます。



- トリミングした画像をメモリーカード内に新たに保存することはできません。
- トリミングが設定されている写真にはトリミング範囲が表示されます。
- トリミング範囲を設定後、再度トリミングボタンを押すと、前回トリミングした範囲を変更できます。
- トリミングの編集中に解除するには、トリミング編集画面でストップ / リセットボタンを押してください。また、メモリーカード以外のモードにすることで、トリミングの設定を解除することができます。
- トリミング設定の完了後に解除するには、トリミングボタンを押し、ストップ / リセットボタンを押してください。

# いろいろなレイアウトでメモリーカードの写真を印刷する

本機では、以下のようないろいろなレイアウトのメモリーカード印刷が楽しめます。

- レイアウト印刷
- シール紙印刷
- すべてを印刷
- インデックス印刷
- DPOF 印刷
- 撮影情報を印刷
- DVD/CD のレーベル面に印刷

⇒ 「メモリーカードから印刷する」(P.90)

上記のそれぞれの印刷を行うには、以下の手順にしたがってください。

## 1 印刷の準備をする

- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ② 用紙をセットします。⇒ P.33

## 2 メモリーカードをセットする

- ① メモリーカードボタンを押します。
- ② メモリーカードをカードスロットにセットします。⇒ P.64

## 3 印刷メニューを選ぶ

- ① ◀▶ ボタンで [いろいろな印刷]  を選び、OK ボタンを押します。  
いろいろな印刷画面が表示されます。

お使いになりたい機能を選び、表示される案内にしたがって操作します。  
各印刷の機能については、以下の各項を参照してください。

## ■ 1 枚の用紙に複数の写真を貼り込んで印刷するーレイアウト印刷

指定したレイアウトに、好きな写真を貼り付けて印刷できます。



- [1枚ずつ指定する] を選んだときに、▲▼ ボタンで貼り付け位置を選ぶことができます。
- フチなしに設定したときは、用紙の種類で [普通紙] は設定できません。
- [ミックス 1]、[ミックス 2]、または [ミックス 3] に設定した場合、用紙サイズは [A4] または [レターサイズ] を選ぶことができます。
- 1回の貼り込みの操作で、複数ページに貼り込むことはできません。1ページの貼り込みが終了後、印刷を開始してください。

### こんなこともできます

- 印刷する範囲を指定するートリミング⇒ P.76
- 印刷する写真を日付で絞り込むー日付指定⇒ P.75

## ■ シール紙に印刷するーシール紙印刷

お気に入りの写真にフレームを付けて、キヤノン純正のシール紙に印刷できます。



- シール紙はカセットから印刷できません。後トレイにセットしてください。
- 後トレイに一度にセットできる枚数は 1 枚です。
- ◀▶ ボタンでフレームを選択することができます。フレームなしで印刷する場合は、[フレームなし] が選択されていることを確認し、OK ボタンを押してください。
- 写真が逆さまのときは、▲▼ ボタンで写真を 180 度回転させると、フレームの上下に合わせて印刷できます。
- フレームに合わせて写真を 90 度回転させたい場合は、トリミング編集でトリミング範囲を回転して、トリミングの設定をしてください。⇒ P.76

### こんなこともできます

- 印刷する範囲を指定するートリミング⇒ P.76
- 印刷する写真を日付で絞り込むー日付指定⇒ P.75

## ■ すべての写真を印刷するーすべてを印刷

メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷できます。



### こんなこともできます

印刷する写真を日付で絞り込むー日付指定⇒ P.75

## ■ すべての写真を一覧で印刷するーインデックス印刷

メモリーカードに保存されているすべての写真の一覧を印刷できます。



以下の印刷方法が選べます。

- [大 (ベタ焼き)] : 35 mm フィルムのネガサイズ風に印刷されます。
- [小 (標準一覧)] : 印刷される写真の面数是用紙サイズによって異なります。  
レターサイズ : 80 面、A4 : 80 面、L 判 : 15 面、2L 判 : 35 面、  
はがき : 24 面、名刺 / カード : 6 面、六切 : 72 面、KG サイズ : 24 面、  
ワイド 101x180 : 28 面

### こんなこともできます

印刷する写真を日付で絞り込むー日付指定⇒ P.75

## ■ デジタルカメラのDPOF設定にしたがって印刷する－DPOF印刷

デジタルカメラでDPOF (Digital Print Order Format) の設定を行った場合、設定した内容にしたがった印刷が自動で行えます。



- 本機では、以下のDPOF機能に対応しています。

**バージョン：** 1.00 準拠

**対応画像データ：** CIFF、Exif (JPEG / TIFF)、JFIF

**プリントスタイル - スタンダードプリント：**

DPOFでスタンダードプリントを指定した写真を印刷

**プリントスタイル - インデックスプリント：**

DPOFでインデックスプリントを指定した写真を、本機のインデックス印刷のレイアウトに合わせて印刷

**印刷写真の指定：** DPOFで指定した写真のみ印刷 (操作パネルから指定できません)

**印刷枚数の指定：** DPOFで指定した枚数を印刷 (操作パネルから指定できません)

- 印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右がカットされて印刷される場合があります。
- 撮影日の日付並び順は、DPOFの設定にしたがって印刷されます。
- DPOFは、印刷する画像や印刷枚数など、画像の印刷に関する指定情報を記録するための規格です。

## ■ 撮影したときの写真情報を印刷する－撮影情報印刷

撮影したときの写真情報 (Exif 情報) を写真一覧や写真の余白に印刷できます。



以下の印刷方法が選べます。

- [一覧に印刷]：すべての写真の一覧と写真情報を印刷できます。
- [指定写真に印刷]：選んだ写真と写真情報を印刷できます。

**こんなこともできます**

- 印刷する範囲を指定する－トリミング⇒ P.76 ([指定写真に印刷] のみ)
- 印刷する写真を日付で絞り込む－日付指定⇒ P.75

# カードスロットをパソコンのドライブに設定する

本機のカードスロットを、パソコンのメモリーカード用ドライブとして、書き込みができるように設定することができます。



## 参考

- LAN 接続でカードスロットを使用する場合は『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- Macintosh をご使用の場合は、ネットワーク経由ではカードの読み込みしかできません。

## 重要

本機の操作パネルを使って、[各設定] の [カード書き込み状態] で [USB から可能] または [LAN から可能] にしている場合は、本機だけでメモリーカードからの印刷を行うことはできません。本機のカードスロットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてから [カード書き込み状態] を [書き込み禁止] に設定してください。また、本機の電源を切った場合も [USB から可能] または [LAN から可能] は解除され、次回電源 ON 時には [書き込み禁止] に設定が戻ります。

## 1 カード書き込み状態画面を表示する


- ① メモリーカードがセットされていないことを確認します。  
セットされている場合は、カードスロットから取り出してください。詳しくは、「メモリーカードを取り出す」(P.66) を参照してください。
- ② メニューボタンを押します。
- ③ ◀▶ ボタンで [メンテナンス/各設定]  を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ◀▶ ボタンで [各設定]  を選び、OK ボタンを押します。
- ⑤ ▲▼ ボタンで [その他の設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ⑥ ▲▼ ボタンで [カード書き込み状態] を選び、OK ボタンを押します。

## 2 カード書き込み状態を設定する

- ① ▲▼ ボタンでカード書き込み状態を設定します。  
**USB から可能：** カードスロットをメモリーカード専用ドライブとして設定し、USB 接続されたパソコンからメモリーカードへの書き込みが可能になります。  
**LAN から可能：** カードスロットをメモリーカード専用ドライブとして設定し、ネットワーク接続されたパソコンからメモリーカードへの書き込みが可能になります。  
**書き込み禁止：** カードスロットを読み取り専用として設定します。メモリーカードから印刷するときは、必ずこのモードに設定してください。
- ② OK ボタンを押します。

## 重要

カードスロットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用する場合は、メモリーカードを本機から取り出す前にパソコン側での取り出し操作が必要になります。

- USB 接続で Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンを右クリックして [取り出し] を選んで取り出し操作を行ってください。[取り出し] が表示されない場合は、アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードを取り出してください。  
ネットワーク経由でカードスロットをご使用の場合は、取り出し操作は必要ありません。
- Macintosh をご使用の場合は、 アイコンをゴミ箱に捨ててください。


# DVD/CD 印刷の準備をする

付属の CD-R トレイを使うことで、DVD/CD（プリンタブルディスク）に画像を印刷（DVD/CD 印刷）することができます。


ここでは、DVD/CD に印刷するための準備と、CD-R トレイの使いかたについて説明します。

## 用意するもの

DVD/CD に印刷するには次のものが必要です。

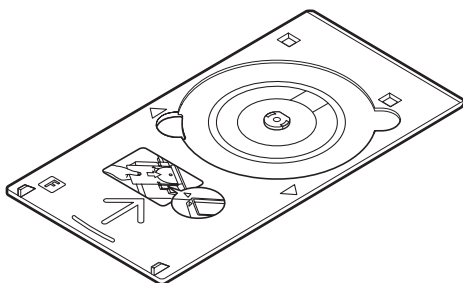

CD-R トレイ  
\* 表面に F のマークがあります

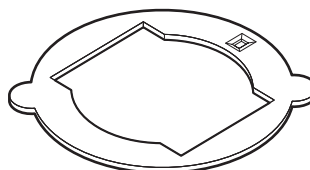

8 cmCD-R アダプタ  
(8 cmDVD/CD に印刷するときのみ)  
\* CD-R トレイに装着されています



DVD/CD 印刷モードから 8 cmDVD/CD に印刷することはできません。

### ● DVD/CD（プリンタブルディスク）

レーベル面がインクジェット方式のプリンタに対応した 12 cm/8 cmDVD/CD を用意してください。

プリンタブルディスクとは、ふつうの DVD/CD と異なり、レーベル面に特殊な加工が施された印刷が可能な DVD/CD です。推奨の DVD/CD を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることができます。

推奨する DVD/CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されることがあります。

最新情報についてはキャノンサポートホームページでご確認いただけます。canon.jp/support にアクセスしてください。

## DVD/CD に印刷するときの注意について


- CD-R トレイは、本機に付属のものをご使用ください（表面に F のマークがあります）。
- インクジェット方式に対応していない DVD/CD に印刷しないでください。インクが乾かず DVD/CD 自体や、DVD プレーヤーなどのセットする機器に支障をきたす場合があります。
- DVD/CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータが読めなくなることがあります。
- DVD/CD はできるだけ端を持ち、レーベル面（印刷面）、記録面に触れないでください。
- CD-R トレイにゴミなどがある場合は、DVD/CD をセットする前に取り除いてください。そのままセットすると、DVD/CD の記録面が傷つくことがあります。
- 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面に触れないでください。
- 本機の動作中に CD-R トレイを取り付けしないでください。
- DVD/CD の印刷中に CD-R トレイを取り外さないでください。破損の原因になります。
- CD-R トレイに付いている反射板を汚したり、傷つけたりしないでください。DVD/CD がセットされていることを認識できなかったり、印字位置がずれてしまう場合があります。CD-R トレイが汚れた場合には、反射板が傷つかないように柔らかい布などでふいてください。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon、Easy-PhotoPrint EX（イージーフォトプリントイーエックス）以外のアプリケーションソフトを使って印刷すると、CD-R トレイが汚れることがあります。
- 8 cm DVD/CD に印刷するときは、付属の 8 cm CD-R アダプタをご使用ください。
- DVD/CD に印刷したあとは、必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。



# CD-R トレイの取り付け・取り外し


## ■ CD-R トレイの取り付け

### 1 排紙トレイを開く

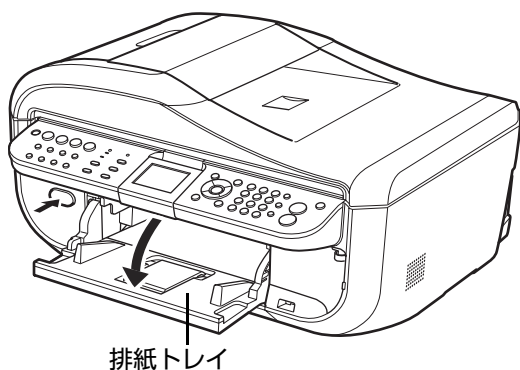

- ① 排紙トレイオープンボタンを押して、排紙トレイを開きます。

### 2 CD-R トレイガイドを手前に倒す

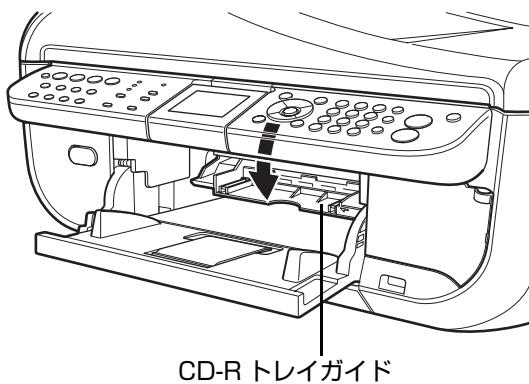


### 3 DVD/CD をセットする



- セットするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでください。
- 8 cmDVD/CD に印刷する場合は、付属の 8 cmCD-R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷品質が低下したり、8 cmDVD/CD が傷つくことがあります。


#### 12 cmDVD/CD の場合：

- ① 印刷面を上にして、ディスクを CD-R トレイにセットします。

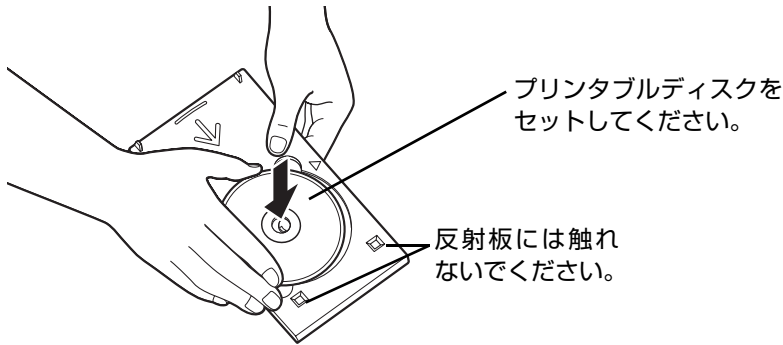


#### 8 cmDVD/CD の場合：

- ① 8 cmCD-R アダプタ両端の突起部分を、CD-R トレイ両端のくぼみに合わせます。

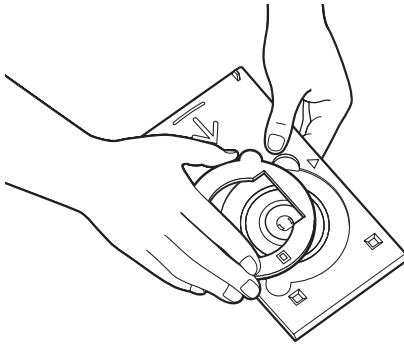


- ② 印刷面を上にして、8 cmDVD/CD を CD-R トレイにセットします。

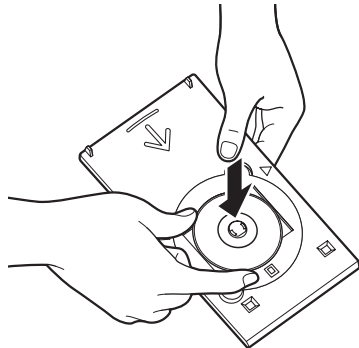

## 4 CD-R トレイをセットする




- 本機の動作中に CD-R トレイを取り付けしないでください。
- 本機が印刷の準備を行うため、セットした CD-R トレイが排出されることがあります。その場合は、画面の指示にしたがって、CD-R トレイをセットし直してください。

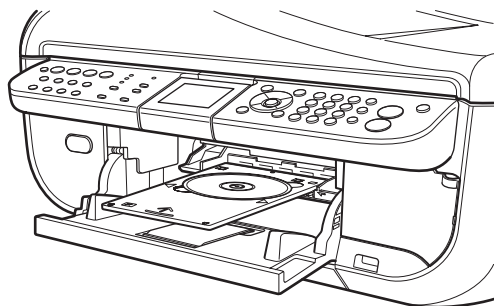

- ① CD-R トレイを CD-R トレイガイドにセットします。

CD-R トレイは水平にまっすぐ挿入してください。

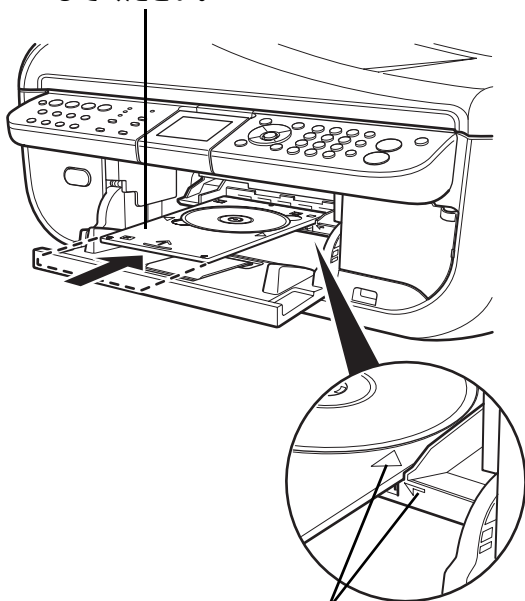

- ② CD-R トレイの矢印 (▷) と、CD-R トレイガイドの矢印 (◁) がほぼ合うところまで挿入します。




CD-R トレイガイドの矢印 (◁) の位置より奥に CD-R トレイを押し込まないでください。

CD-R トレイの矢印 (▷) と、CD-R トレイガイドの矢印 (◁) の位置を合わせてください。


## ■ CD-R トレイの取り外し

### 1 CD-R トレイを取り出す

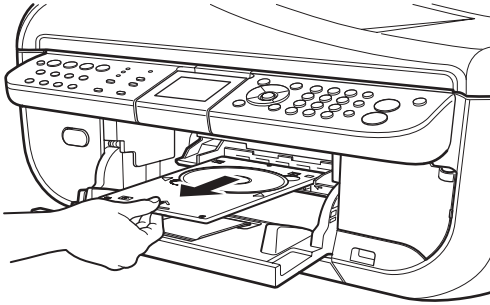

- ① CD-R トレイを手前に引いて取り出します。

### 2 CD-R トレイガイドを閉じる

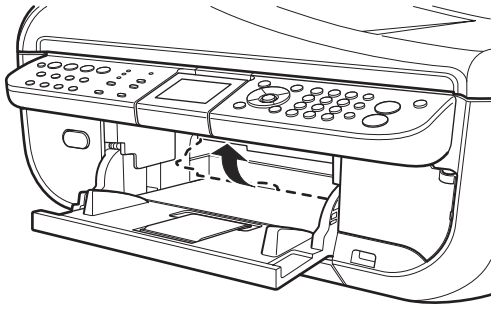

#### 重要

CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送られないため、通常の用紙を使った印刷はできません。必ずCD-R トレイガイドを閉じてください。

### 3 DVD/CD を取り外す

#### ▲ 注意


取り出す際に印刷面に触れないでください。

#### 📎 参考

印刷面が十分に乾いてから、取り外してください。CD-R トレイ上に印刷された場合や、DVD/CD の外側および内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面が乾いてからふき取ってください。



#### 12 cmDVD/CD の場合：

- ① CD-R トレイからディスクを取り外します。

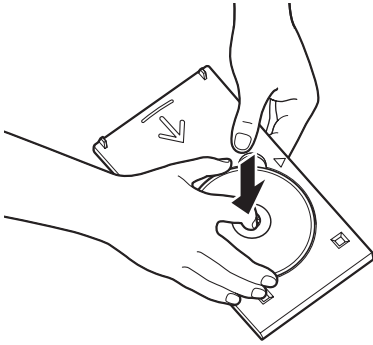

#### 8 cmDVD/CD の場合：

- ① 8 cmCD-R アダプタを取り外します。
- ② CD-R トレイから 8 cmDVD/CD を取り外します。

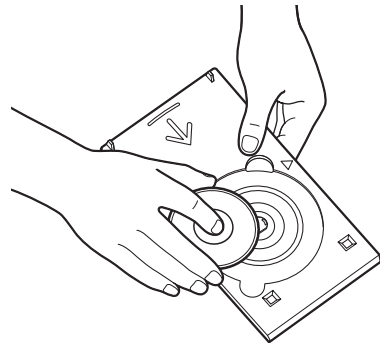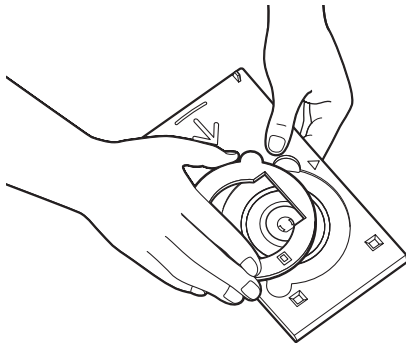


#### CD-R トレイの収納について

CD-R トレイを使用しないときは、カセット底面中央にある CD-R トレイ収納部に収納できます。

#### 📌 重要

CD-R トレイを使用しないときは、反ったりしないよう平らなところに保管してください。反ってしまうと使用できなくなることがあります。

CD-R トレイは水平にまっすぐ挿入してください。

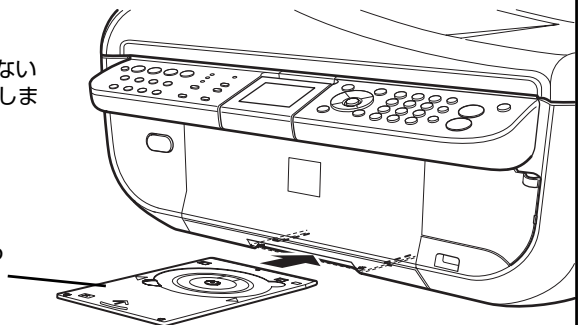

# DVD/CD のレーベル面に印刷する

写真や画像を、DVD/CD（プリンタブルディスク）に印刷してみましょう。



不要な DVD/CD（プリンタブルディスク）にお試し印刷することをお勧めします。

## DVD/CD 印刷について

用途に応じて、DVD/CD 印刷の方法を選んでください。

### ● DVD/CD のレーベル面を手軽にコピーしたい

レーベル面をコピーしたい DVD/CD を原稿台ガラスにセットするだけで、かんたんに DVD/CD（プリンタブルディスク）に印刷できます。

⇒「DVD/CD のレーベル面をコピーする」(P.88)

### ● メモリーカードの写真を使って DVD/CD レーベルを作りたい

メモリーカードを本機にセットするだけで、メモリーカードの中の写真を直接 DVD/CD（プリンタブルディスク）に印刷できます。

⇒「メモリーカードから印刷する」(P.90)

### ● 付属のアプリケーションを使ってパソコンから DVD/CD レーベルを作りたい

付属のアプリケーションソフト「らくちん CD ダイレクトプリント for Canon」を使って、写真データやイラストなどを編集・加工して DVD/CD（プリンタブルディスク）に印刷できます。

⇒「らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使って印刷する」(P.91)

### ● PictBridge 対応機器の写真を使って DVD/CD レーベルを作りたい

PictBridge 対応機器と本機を接続するだけで、PictBridge 対応機器の中の写真を直接 DVD/CD（プリンタブルディスク）に印刷できます。

⇒「PictBridge 対応機器から印刷する」(P.105)

## DVD/CD のレーベル面をコピーする

既存の DVD/CD のレーベル面を、DVD/CD（プリンタブルディスク）にコピーします。



8 cmDVD/CD には印刷できません。



画像がずれて印刷される場合は、印刷位置を調整してください。印刷位置調整については、『操作ガイド（お手入れ編）』の「本機の設定を変更する」の「印刷設定」を参照してください。

## 1 印刷の準備をする


- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27

- ② コピーボタンを押します。

## 2 コピーメニューを選ぶ

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで [いろいろなコピー] を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀▶ ボタンで [DVD/CD レーベルコピー] を選び、OK ボタンを押します。  
印刷領域を指定する画面が表示されます。

## 3 印刷領域を指定する

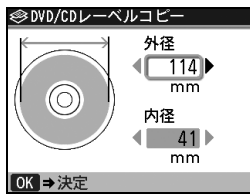

- ① ▲▼ ボタンで [外径] または [内径] を選び、◀▶ ボタンで印刷領域を変更します。
- ② OK ボタンを押します。

### 参考

- 外径/内径の寸法は、DVD/CD (プリンタブルディスク) の印刷面の直径を測り、外径は計測した値より小さい数値を、内径は計測した値より大きい数値を指定してください。
- プリンタブルディスクの詳細情報は、製品メーカーへお問い合わせください。

## 4 ご使用のDVD/CD (プリンタブルディスク) の種類を指定する

- ① ▲▼ ボタンで「推奨品 DVD/CD」または「その他 DVD/CD」を選び、OK ボタンを押します。

### 参考

- ご使用のメディアが推奨品の場合は、適切な濃度で印刷するために、[推奨品 DVD/CD] を指定してください。推奨品でない場合は、[その他 DVD/CD] を指定してください。  
推奨品一覧は、キヤノンピクサスホームページ [canon.jp/pixus](http://canon.jp/pixus) でご確認ください。
- 印刷設定を変更する場合は、戻るボタンで該当画面まで戻り、設定を変更してください。

## 5 コピー元のDVD/CDを原稿台ガラスにセットする

- ① コピー元のDVD/CDを原稿台ガラスにセットし、OK ボタンを押します。

### 重要

コピー元のDVD/CDは、コピーする面を下向きにして原稿台ガラスの中央付近に置いてください。原稿台ガラスの端に置くと画像が欠けることがあります。

## 6 印刷設定を確認する

- ① 印刷設定を確認します。
- ② カラーコピーする場合は、カラースタートボタンを、白黒コピーする場合は、モノクロスタートボタンを押します。

印刷準備メッセージが表示されます。

## 7 DVD/CD (プリンタブルディスク) をセットし、コピーを開始する

- ① 表示される案内にしたがってDVD/CDをセットします。
- ② 表示される案内にしたがってOKボタンを押して、コピーを開始します。



- コピーを中止するときは、ストップ/リセットボタンを押します。
- 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面には触らないでください。

## メモリーカードから印刷する

メモリーカードの写真を DVD/CD (プリンタブルディスク) に印刷します。



8 cmDVD/CD には印刷できません。



画像がずれて印刷される場合は、印刷位置を調整してください。印刷位置調整については、『操作ガイド (お手入れ編)』の「本機の設定を変更する」の「印刷設定」を参照してください。

### 1 印刷の準備をする

- ① 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ② メモリーカードボタンを押します。
- ③ メモリーカードをカードスロットにセットします。⇒ P.64

### 2 印刷メニューを選ぶ

- ① ◀▶ ボタンで [いろいろな印刷] を選び、OK ボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで [DVD/CD 印刷] を選び、OK ボタンを押します。

### 3 印刷領域を指定する

- ① ▲▼ ボタンで [外径] または [内径] を選び、◀▶ ボタンで印刷領域を変更します。
- ② OK ボタンを押します。



- 外径/内径の寸法は、DVD/CD (プリンタブルディスク) の印刷面の直径を測り、外径は計測した値より小さい数値を、内径は計測した値より大きい数値を指定してください。
- プリンタブルディスクの詳細情報は、製品メーカーへお問い合わせください。

### 4 ご使用の DVD/CD (プリンタブルディスク) の種類を指定する

- ① ▲▼ ボタンで「推奨品 DVD/CD」または「その他 DVD/CD」を選び、OK ボタンを押します。



ご使用のメディアが推奨品の場合は、適切な濃度で印刷するために、[推奨品 DVD/CD] を指定してください。推奨品でない場合は、[その他 DVD/CD] を指定してください。

推奨品一覧は、キヤノンピクサスホームページ [canon.jp/pixus](http://canon.jp/pixus) でご確認ください。



## 5 印刷したい写真を選ぶ

- 1 ◀▶ ボタンで印刷したい写真を表示し、OK ボタンを押します。
- 2 DVD/CD の印刷イメージを確認して OK ボタンを押します。



### こんなこともできます

- 印刷する範囲を指定する - トリミング ⇒ P.76
- 印刷する写真を日付で絞り込む - 日付指定 ⇒ P.75

## 6 印刷設定を確認する

- 1 印刷設定を確認します。



印刷設定を変更する場合は、戻るボタンで該当画面まで戻り、設定を変更してください。

- 2 カラースタートボタンを押します。  
印刷準備メッセージが表示されます。



モノクロスタートボタンを押しても、印刷は開始されません。

## 7 DVD/CD (プリンタブルディスク) をセットし、印刷を開始する

- 1 表示される案内にしたがって DVD/CD をセットします。
- 2 表示される案内にしたがって OK ボタンを押して、印刷を開始します。



- 印刷を中止するときは、ストップ / リセットボタンを押します。
- 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクが乾くまで印刷面には触らないでください。

## らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使って印刷する

- 『セットアップ CD-ROM』に付属のアプリケーションソフト、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使用すると、印刷用のデータを編集・加工して印刷することができます。パソコンにインストールしてご使用ください。らくちん CD ダイレクトプリント for Canon のインストール方法については、『かんたんスタートガイド (USB 接続編)』または『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。
- らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使った印刷方法については、らくちん CD ダイレクトプリント for Canon の取扱説明書を参照してください。  
Windows をご使用の場合は、[スタート]メニューから [すべてのプログラム] (Windows 2000 をご使用の場合は [プログラム]) → [らくちん CD ダイレクトプリント for Canon] → [操作説明] の順に選ぶとご覧になれます。  
Macintosh をご使用の場合は、インストール先で [CD ダイレクトプリント]、[マニュアル] フォルダ、[マニュアル] の順にダブルクリックするとご覧になれます。

# パソコンから印刷する

ここでは、印刷の基本的な操作手順について説明します。



デジタルカメラで撮った写真を印刷する場合は、『セットアップ CD-ROM』に付属のアプリケーションソフト Easy-PhotoPrint EX（イージーフォトプリントイーエックス）を使用すると、かんたんな操作でフチなし全面印刷することができます。Easy-PhotoPrint EX は、Exif Print に対応しており、Exif 対応のデジタルカメラで撮った写真を、撮影時のカメラの情報を活かして最適化し、よりきれいな写真に仕上げることができます。詳しくは『PC フォトプリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

## Windows



- ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。
- 本機をパソコンに接続してご使用になる場合、印刷機能のあるアプリケーションソフトから、ファクスドライバを使ってファクスを送信することができます。詳しくは、『ファクスドライバガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

なお、本書では Windows Vista operating system Ultimate Edition（以降、Windows Vista）をご使用の場合に表示される画面で説明します。

### 1 本機の電源を入れる⇒ P.27

### 2 用紙をセットする⇒ P.33

### 3 給紙箇所を確認する⇒ P.40



後トレイから給紙する場合は後トレイランプが点灯、カセットから給紙する場合はカセットランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。

### 4 アプリケーションソフトを起動して原稿を作成する、または印刷するファイルを開く

### 5 プリンタドライバの設定画面を開く

- 1 アプリケーションソフトの [ファイル] メニューまたはツールバーから [印刷] を選びます。  
[印刷] ダイアログが表示されます。



- 2 [プリンタの選択] で [Canon XXX Printer]（「XXX」は機種名）が選ばれていることを確認します。



別のプリンタ名が選ばれている場合は、[Canon XXX Printer]（「XXX」は機種名）をクリックしてください。

- 3 [詳細設定]（または [プロパティ]）ボタンをクリックします。

[印刷設定] ダイアログの [基本設定] シートが表示されます。

## 6 印刷に必要な設定をする



① [用紙の種類] でセットした用紙の種類を選びます。

② [給紙方法] が [給紙切替ボタンに従う] になっていることを確認します。

③ [印刷品質] や [色 / 濃度] で印刷品質などを設定します。

### 参考

印刷設定については、『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

④ [OK] ボタンをクリックします。

[印刷] ダイアログが表示されます。

### 参考

- 用紙サイズを確認するときは、[ページ設定] タブをクリックします。アプリケーションソフトで設定したサイズと違っている場合は、同じサイズに設定するか、拡大／縮小印刷またはフィットページ印刷を行う必要があります。詳しくは『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- ここでは [給紙方法] で [給紙切替ボタンに従う] を選んだ場合について説明しています。そのほかの [給紙方法] については、『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルプ] ボタンや [操作説明] ボタンをクリックして、ヘルプや『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明] ボタンは、プリンタドライバの [基本設定] シートおよび [ユーティリティ] シートに表示されます。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインストールされている必要があります。
- [印刷前にプレビューを表示] にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。

## 7 [印刷] (または [OK]) ボタンをクリックして印刷を開始する



印刷が開始されます。

### 参考

- 封筒の印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。[今後、このメッセージを表示しない。] にチェックマークをつけると、次回からメッセージは表示されなくなります。
- 印刷中に本機のストップ / リセットボタンを押すか、プリンタ状態の確認画面の [印刷中止] ボタンをクリックすると、印刷を中止できます。プリンタ状態の確認画面は、タスクバー上の [Canon XXX Printer]（「XXX」は機種名）をクリックして表示します。



ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。  
詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。  
なお、本書では Mac OS X v.10.4.x をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

## 1 本機の電源を入れる⇒ P.27

## 2 用紙をセットする⇒ P.33


## 3 給紙箇所を確認する⇒ P.40



後トレイから給紙する場合は後トレイランプが点灯、カセットから給紙する場合はカセットランプが点灯するように、給紙切替ボタンで設定してください。


## 4 アプリケーションソフトを起動して原稿を作成する、または印刷するファイルを開く

## 5 用紙サイズを設定する

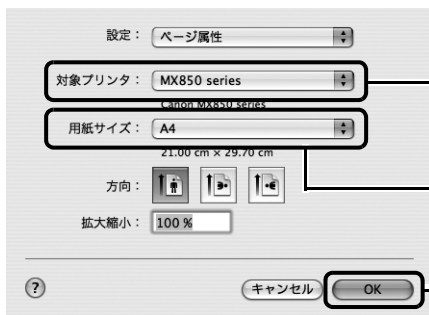

- ① アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [ページ設定] を選びます。  
ページ設定ダイアログが表示されます。
- ② [対象プリンタ] でご使用の機種名が選ばれていることを確認します。  
本機をネットワークに接続している場合は、[対象プリンタ] でご使用の機種名と MAC アドレスが表示されます。
- ③ [用紙サイズ] からセットした用紙のサイズを選びます。
- ④ [OK] ボタンをクリックします。

## 6 印刷に必要な設定をする

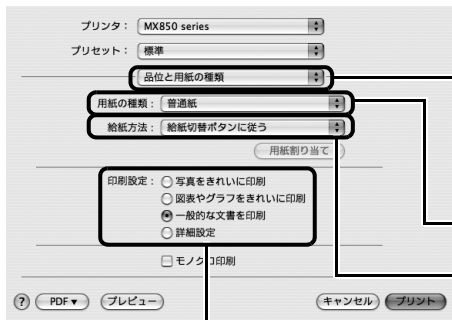

- ① アプリケーションソフトの [ファイル] メニューから [プリント] を選びます。  
プリントダイアログが表示されます。
- ② ポップアップメニューから [品位と用紙の種類] を選びます。
- ③ [用紙の種類] でセットした用紙の種類を選びます。
- ④ [給紙方法] が [給紙切替ボタンに従う] になっていることを確認します。
- ⑤ [印刷設定] から印刷する原稿に適した設定を選びます。



- ここでは [給紙方法] で [給紙切替ボタンに従う] を選んだ場合について説明しています。その他の [給紙方法] については、『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- [印刷設定] から印刷する原稿に適した設定を選ぶと、[用紙の種類] で設定した用紙の特性に合わせた印刷品質や色で印刷できます。

**写真をきれいに印刷：**

写真や、グラデーションを多用したイラストを印刷するときを選びます。

**図表やグラフをきれいに印刷：**

イラストやグラフなど色の境界線がハッキリした原稿を印刷するときを選びます。

**一般的な文書を印刷：**

文字中心の原稿を印刷するときを選びます。

**詳細設定：**

印刷品質やハーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことができます。

- プリンタドライバ機能の設定方法については、プリントダイアログの [品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または [両面印刷とじしる] の (?) ボタンをクリックして、『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされていないと、(?) ボタンをクリックしても『PC プリントガイド』（電子マニュアル）は表示されません。
- [プレビュー] ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示できないものもあります。

## 7 [プリント] ボタンをクリックして印刷を開始する

印刷が開始されます。




Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。

印刷状況のリストで文書を選んで [削除] をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留] をクリックすると、その文書の印刷を停止できます。また、[ジョブを停止] をクリックすると、リストにあるすべての印刷を停止できます。

# プリンタドライバの機能と開きかた

## プリンタドライバの便利な機能

プリンタドライバには、以下のような機能があります。詳しい操作方法については、『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

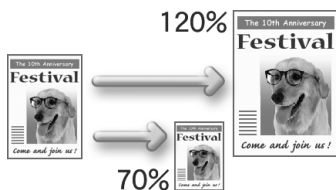

⇒ 用紙サイズに合わせて自動的に拡大／縮小印刷したい（フィットページ印刷）



⇒ 1枚の用紙に複数ページを縮小して印刷したい（割付印刷）



⇒ 両面に印刷したい（両面印刷）



⇒ スタンプを印刷したい（スタンプ印刷）

- ⇒ フチを付けずに用紙の全面に印刷したい（フチなし全面印刷）
- ⇒ 画像の輪郭をなめらかに印刷したい（イメージデータ補正）
- ⇒ 1ページの原稿を指定枚数に拡大して印刷したい（ポスター印刷）
- ⇒ とじしろを付けて印刷したい（とじしろ印刷）
- ⇒ イラスト風に印刷したい（イラストタッチ印刷）
- ⇒ 印刷する順番を変えたい（最終ページから印刷）

- ⇒ デジタルカメラで撮った写真のノイズを減らして印刷したい（デジタルカメラノイズリダクション）
- ⇒ 拡大／縮小率を設定して印刷したい（拡大／縮小印刷）
- ⇒ 複数ページの原稿を冊子に綴じられるように印刷したい（冊子印刷）
- ⇒ 背景に模様を付けて印刷したい（背景印刷）
- ⇒ 印刷するときの動作音を静かにしたい（サイレント機能）



OSによって、使用できない機能もあります。詳しくは『PC プリントガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

# プリンタドライバの設定画面を表示する

## Windows



マイ プリンタから開くこともできます。デスクトップ上の [マイ プリンタ] アイコンをダブルクリックして表示される画面で [プリンタの設定] を選んでください。

### ■ アプリケーションソフトから開く

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。



ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

#### 1 ご使用のアプリケーションソフトで、印刷を実行するメニューを選ぶ

一般的に、[ファイル] メニューまたはツールバーから [印刷] を選ぶと、[印刷] ダイアログを開くことができます。

#### 2 [Canon XXX Printer] (「XXX」は機種名) が選ばれていることを確認し、[詳細設定] (または [プロパティ]) ボタンをクリックする

プリンタドライバの設定画面が表示されます。

### ■ [コントロール パネル] から開く

本機のメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。



[ポート] シートなど、Windows の機能に関するシートを表示するには、[Canon XXX Printer] アイコン (「XXX」は機種名) を右クリックし、[プロパティ] を選んでください。それらのシートは、[印刷設定の選択] (Windows Vista 以外をご使用の場合は [印刷設定]) やアプリケーションソフトから開いたときには表示されません。Windows の機能に関するシートについては、Windows の取扱説明書を参照してください。

#### 1 [コントロール パネル] から [ハードウェアとサウンド] の [プリンタ] を選ぶ

Windows XP をご使用の場合は、[コントロール パネル] から [プリンタとその他のハードウェア]、[プリンタと FAX] の順に選びます。

Windows 2000 をご使用の場合は、[コントロール パネル] から [プリンタ] をダブルクリックします。

#### 2 [Canon XXX Printer] アイコン (「XXX」は機種名) を右クリックし、[印刷設定] を選ぶ

プリンタドライバの設定画面が表示されます。



各機能の詳細な設定方法については、『PC プリントガイド』(電子マニュアル) やヘルプを参照してください。

## ■ ページ設定ダイアログを開く

印刷する前にページ（用紙）設定を行う場合、この方法を使います。

### 1 ご使用のアプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【ページ設定】を選ぶ

ページ設定ダイアログが表示されます。

## ■ プリントダイアログを開く

印刷する前に印刷設定を行う場合、この方法を使います。

### 1 ご使用のアプリケーションソフトの【ファイル】メニューから【プリント】を選ぶ

プリントダイアログが表示されます。

## ■ Canon IJ Printer Utility を開く

プリントヘッドのクリーニングなど、本機のメンテナンスを行う場合、この方法を使います。

### 1 【移動】メニューから【アプリケーション】を選ぶ

### 2 【ユーティリティ】フォルダ、【プリンタ設定ユーティリティ】の順にダブルクリックする

プリンタリストが表示されます。

### 3 【名前】からご使用の機種名を選び、【ユーティリティ】をクリックする

### 4 【製品】からご使用の機種名を選び、【メンテナンス】ボタンをクリックする

Canon IJ Printer Utility（キヤノンアイジェイプリンタユーティリティ）が起動します。



# 画像をスキャンする

ここでは、画像をスキャンする（読み込む）方法について説明します。

## 画像のスキャンについて

原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）からスキャンした画像を、印刷せずに電子データとしてパソコンに保存できます。スキャンした画像は、JPEG、TIFF、ビットマップ、PDF などの一般的な画像データとしてパソコンに保存できます。また、LAN ケーブルで接続した場合、スキャンした画像は USB ケーブル接続の場合と同じように、ネットワーク経由で接続されたパソコンへ送られます。さらに、アプリケーションソフト（OCR ソフトウェア）を利用すれば、スキャンした文字原稿をテキストデータに変換することも可能です。

### ■ 画像をスキャンする前に

画像をスキャンする前に、次のことを確認してください。

#### ● ソフトウェア（MP ドライバと MP Navigator EX（エムピーナビゲーターイーエックス））はインストールされていますか？

まだソフトウェアをインストールしていないときは、『かんたんスタートガイド（USB 接続編）』または『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。

#### ● スキャンする原稿は、原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）にセットできる原稿の条件に合っていますか？

詳しくは、「コピー／ファクス／スキャンする原稿をセットする」（P.29）を参照してください。

#### ● 本機とパソコンが正しく接続されていますか？

本機とパソコンが USB ケーブルまたは LAN ケーブルでしっかり接続されていることを確認してください。

## ■ スキャンの方法について

用途に応じて、スキャンの方法を選んでください。

#### ● 本機の操作で手軽にスキャンしたい

本機の操作パネルを使って、原稿をスキャンできます。  
⇒ 「本機の操作パネルを使ってスキャンする」（P.100）

#### ● 原稿をスキャンしたあとで、画像の補正や印刷を行いたい

MP Navigator EX を使って原稿をスキャンすると、MP Navigator EX のメニューから画像補正やトリミングなどが行えます。

さらに、付属のアプリケーションソフトを使った加工や印刷など、スキャンした画像を活用するためのメニューも用意されています。

⇒ 『スキャンガイド』（電子マニュアル）

## ● 詳細な設定をしてスキャンしたい

ScanGear (スキャンギア) を使うと、解像度などの詳細な設定をして原稿をスキャンできます。  
⇒『スキャンガイド』(電子マニュアル)

そのほか、TWAIN または WIA (Windows Vista または Windows XP のみ) に対応したアプリケーションソフトを使ったスキャンや、コントロールパネルからのスキャン (Windows Vista または Windows XP のみ) にも対応しています。

詳しい操作方法については、『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照してください。

## ■ 本機の操作パネルを使ってスキャンする



画像をスキャンしているときや、パソコンがスリープモードまたはスタンバイモードのときに LAN ケーブルまたは USB ケーブルを抜き差ししないでください。

## ● 本機を USB ケーブルで接続している場合

### 1 (Macintosh のみ) パソコンでスキャンの準備をする

Mac OS X の [アプリケーション] にあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX (エムピーナビゲーターイーエックス) に設定しておく必要があります。

Mac OS X v.10.4.x をご使用の場合は、設定する必要はありません。

詳しい操作方法については、「Macintosh でスキャンの準備をする」(P.104) を参照してください。

### 2 本機の電源を入れる⇒ P.27

### 3 原稿台ガラスまたは ADF (自動原稿給紙装置) に原稿をセットする⇒ P.29

### 4 スキャン操作を選ぶ

- ① スキャンボタンを押します。  
パソコンを選択する画面が表示されます。
- ② ▲▼ ボタンで [ローカル (USB)] を選び、OK ボタンを押します。  
原稿選択画面が表示されます。



3 ▲▼ ボタンでスキャンする原稿を選び、OK ボタンを押します。

**文書 (原稿台) :**

原稿台ガラスにある文書原稿をスキャンします。

**写真 (原稿台) :**

原稿台ガラスにある写真をスキャンします。

**文書 (ADF 片面) :**

ADF (自動原稿給紙装置) にある片面の文書原稿をスキャンします。

**文書 (ADF 両面) :**


ADF (自動原稿給紙装置) にある両面の文書原稿をスキャンします。



原稿の種類に合わせて正しく原稿がセットされていることを確認してください。⇒ P.29



ADF (自動原稿給紙装置) に両面原稿をセットしてスキャンした場合、本機の初期設定では両面原稿はページ順に排紙されません。ページ順に排紙したいときは、[両面排紙設定] を [ページ順に排紙] に設定してください。⇒ [操作ガイド (お手入れ編)] の「本機の設定を変更する」の「印刷設定」

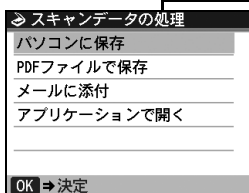

4 ▲▼ ボタンでスキャン操作を選び、OK ボタンを押します。

スキャン待機画面が表示されます。

**パソコンに保存 :**

原稿をスキャンして、保存します。

**PDF ファイルで保存 :**

原稿をスキャンして、PDF ファイルとして保存します。原稿が [写真 (原稿台)] の場合は選択できません。

**メールに添付 :**

原稿をスキャンして、E メールソフトウェアで画像を添付したメールを作成します。

**アプリケーションで開く :**

原稿をスキャンして、登録されたアプリケーションソフトで表示します。



各スキャン操作は、MP Navigator EX (エムピーナビゲーターイーエックス) から設定することができます。詳しくは、『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照してください。

## 5 カラースタートボタンまたはモノクロスタートボタンを押す

MP Navigator EX で設定されている内容で、原稿がスキャンされます。



原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しくスキャンできない場合は、『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照して、MP Navigator EX の [原稿の種類] と [原稿サイズ] を実際の原稿に合わせてください。



原稿がスキャンされたあとの動作は、手順 4 で選んだスキャン操作の設定により異なります。動作の設定方法については、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

## ● 本機をネットワークに接続している場合

ネットワークに接続されているパソコンを使用する場合は、以下の点を確認してください。

- Canon IJ Network Scan Utility（キヤノンアイジェイネットワークスキャンユーティリティ）はインストールされていますか？  
まだインストールしていないときは、『ネットワークセットアップガイド』を参照してください。
- Canon IJ Network Scan Utility の設定画面で本機が選択されていますか？  
設定手順については『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。
- Canon IJ Network Scan Utility が起動していますか？  
詳しくは、『ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「ネットワーク接続で困ったとき」の「ネットワークに接続したパソコンから印刷できない／スキャンできない／カードスロットが使えない」を参照してください。



本機の操作パネルを使って、スキャンした画像をネットワーク経由でパソコンに送信しない場合は、Canon IJ Network Scan Utility は必要ありません。

## 1 (Macintosh のみ) パソコンでスキャンの準備をする

Mac OS X の [アプリケーション] にあるイメージキャプチャで、起動するアプリケーションソフトを MP Navigator EX（エムピーナビゲーターイーエックス）に設定しておく必要があります。

Mac OS X v.10.4.x をご使用の場合は、設定する必要はありません。

詳しい操作方法については、「Macintosh でスキャンの準備をする」（P.104）を参照してください。

## 2 本機の電源を入れる⇒ P.27

## 3 原稿台ガラスまたは ADF（自動原稿給紙装置）に原稿をセットする⇒ P.29

## 4 スキャン操作を選ぶ

- ① スキャンボタンを押します。  
パソコンを選択する画面が表示されます。
- ② ▲▼ ボタンで使用したいパソコンを選び、OK ボタンを押します。  
原稿選択画面が表示されます。
- ③ ▲▼ ボタンで原稿を選び、OK ボタンを押します。  
**文書（原稿台）：**  
原稿台ガラスにある文書原稿をスキャンします。  
**写真（原稿台）：**  
原稿台ガラスにある写真をスキャンします。

### 文書 (ADF 片面) :

ADF (自動原稿給紙装置) にある片面の文書原稿をスキャンします。

### 文書 (ADF 両面) :

ADF (自動原稿給紙装置) にある両面の文書原稿をスキャンします。



原稿の種類に合わせて正しく原稿がセットされていることを確認してください。⇒ P.29



ADF (自動原稿給紙装置) に両面原稿をセットしてスキャンした場合、本機の初期設定では両面原稿はページ順に排紙されません。ページ順に排紙したいときは、[両面排紙設定] を [ページ順に排紙] に設定してください。⇒ 『操作ガイド (お手入れ編)』 の「本機の設定を変更する」の「印刷設定」

## 4 ▲▼ ボタンでスキャン操作を選び、OK ボタンを押します。

スキャン待機画面が表示されます。

### パソコンに保存 :

原稿をスキャンして、保存します。

### PDF ファイルで保存 :

原稿をスキャンして、PDF ファイルとして保存します。原稿が [写真 (原稿台)] の場合は選択できません。

### メールに添付 :

原稿をスキャンして、E メールソフトウェアで画像を添付したメールを作成します。

### アプリケーションで開く :

原稿をスキャンして、登録されたアプリケーションソフトで表示します。



- 各スキャン操作は、MP Navigator EX (エムピーナビゲーターイーエックス) から設定することができます。詳しくは、『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照してください。
- 以下の原稿は、MP Navigator EX の設定にある [転送時にスキャン画像を圧縮する] のチェックマークを外してスキャンしてください。
  - ・名刺など、L 判より小さい写真
  - ・ワイド 101.6 × 180.6mm より大きい写真
  - ・フチあり写真をフチありのまま印刷する場合
- 以下の条件を満たしている場合に、ネットワークに接続されているパソコンが液晶モニターに表示されます。
  - －Canon IJ Network Scan Utility (キャノンアイジェイネットワークスキャンユーティリティ) がパソコンにインストールされている
  - －Canon IJ Network Scan Utility の設定画面で本機が選択されている
- 本機がネットワークに接続されていると、複数のパソコンで共有できます。理論上、本機に接続できるパソコンの数の制限はありませんが、液晶モニターに表示できるパソコンの数は 6 台までです (USB 接続 1 台とネットワーク接続 5 台)。
- 本機を USB 接続で使用するときは、パソコン選択画面で [ローカル (USB)] を選んでください。
- USB 接続のみでパソコンを接続している場合、液晶モニターにはローカル (USB) しか表示されません。

## 5 カラースタートボタンまたはモノクロスタートボタンを押す

MP Navigator EX で設定されている内容で、原稿がスキャンされます。



原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しくスキャンできない場合は、『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照して、MP Navigator EX の [原稿の種類] と [原稿サイズ] を実際の原稿に合わせてください。



原稿がスキャンされたあとの動作は、手順 4 で選んだスキャン操作の設定により異なります。動作の設定方法については、『スキャンガイド』(電子マニュアル) を参照してください。

## Windows Vista をご使用の場合

手順5のあとで、プログラムの選択画面が表示されることがあります。その場合は、起動するアプリケーションに [MP Navigator EX 1.1] を指定して、[OK] ボタンをクリックしてください。

手順5のあとで、常に MP Navigator EX を起動させることもできます。設定方法については、『スキャンガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

## Windows XP をご使用の場合

初めて本機でスキャンしたときに、手順5のあとでプログラムの選択画面が表示される場合があります。その場合は、起動するアプリケーションソフトに [MP Navigator EX 1.1] を指定して、[この動作には常にこのプログラムを使う] にチェックマークを付け、[OK] ボタンをクリックしてください。次回から MP Navigator EX が自動的に起動します。

## ● Macintosh でスキャンの準備をする



イメージキャプチャを起動する前に、MP Navigator EX がインストールされ、本機とパソコンが接続されていることを確認してください。

## Mac OS X v.10.3.9 をご使用の場合

[移動] メニューから [アプリケーション] を選び、[イメージキャプチャ] をダブルクリックします。スキャナウィンドウの左下にある [オプション] ボタンをクリックし、[スキャナボタンが押されたときに起動するアプリケーション] で [MP Navigator EX 1] を選び、[OK] ボタンをクリックします。イメージキャプチャを終了するには、[イメージキャプチャ] メニューから [イメージキャプチャを終了] を選びます。



[オプション] が表示されない場合は、[イメージキャプチャ] メニューから [環境設定] を選び、[スキャナ] で [可能なときには TWAIN ソフトウェアを使用する] のチェックマークを外して、いったんイメージキャプチャを終了し、起動し直してください。


# PictBridge 対応機器から印刷する

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをご使用のときは、本機と PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を印刷することができます。

## ● 本機に接続できるカメラについて

PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介さずに直接プリンタで印刷するための規格です。PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、本機と接続して画像を印刷することができます。

\* 以降、PictBridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、PictBridge 対応機器と呼びます。

 このマークが表記されているカメラは、PictBridge に対応しています。

## ● 印刷できる画像データ

本機で印刷できる画像データは、DCF Ver.1.0/2.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG (Exif ver.2.2/2.21 準拠) の画像データ、または PNG データです。

# PictBridge 対応機器から印刷する

本機に PictBridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。

### ▲ 警告

本機のカメラ接続部には、PictBridge 対応機器および Bluetooth ユニット BU-30 (オプション) 以外は接続しないでください。火災や感電、本機の損傷の原因となることがあります。

### ▼ 重要

PictBridge 対応機器側で USB ケーブルを抜くことが許可された場合を除いて、印刷が終了するまでは USB ケーブルを絶対に抜かないでください。USB ケーブルを取り外すときは、PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照してください。

### 📎 参考

- PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、PictBridge 対応機器の電源は、家庭用電源をご使用になることをお勧めします。バッテリーをご使用になるときは、フル充電されたバッテリーをご使用ください。
- DVD/CD レーベルに印刷する場合は、「DVD/CD 印刷の準備をする」(P.81) を参照してください。

## 1 印刷の準備をする

- ❶ 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- ❷ 用紙をセットします。⇒ P.33
- ❸ 給紙箇所を確認します。⇒ P.40




## 2 本機と PictBridge 対応機器を接続する




ご使用の機種により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。

PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。

- 1 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。
- 2 各社推奨の USB ケーブルで、PictBridge 対応機器と本機を接続します。  
自動的に電源が入ります。  
電源が入らない機種をご使用の場合は、手動で電源を入れてください。

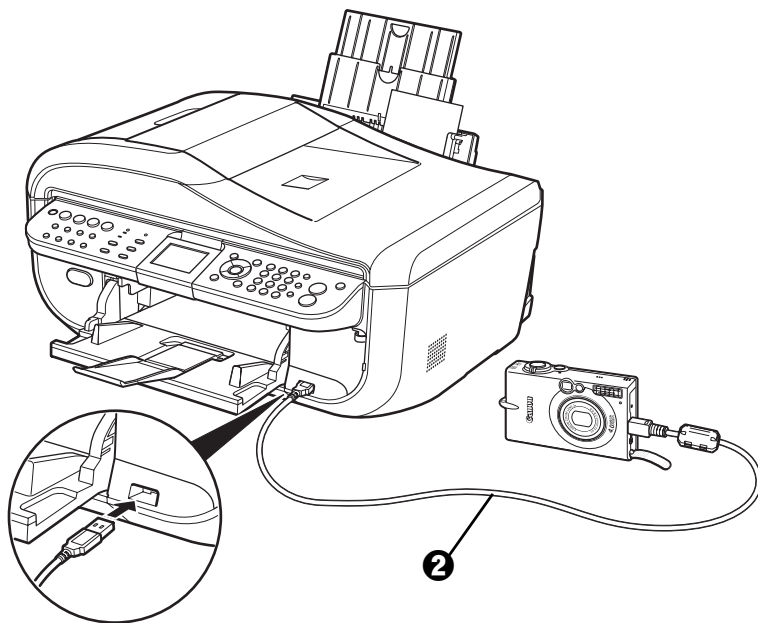

- 3 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。  
本機の接続が確認されると、PictBridge 対応機器の液晶モニターに  が表示されます。

## 3 印刷する用紙やレイアウトを設定する⇒ P.107

PictBridge 対応機器の液晶モニターで、本機にセットした用紙と同じ設定にしてください。

PictBridge 対応機器から用紙の設定ができない場合は、本機で設定してください。  
⇒ P.109



DVD/CD レーベルに印刷する場合は、ここで CD-R トレイをセットしてください。

## 4 PictBridge 対応機器から印刷を開始する



# PictBridge の印刷設定について

## ■ PictBridge 対応機器側で印刷設定を変更する

ここでは PictBridge 対応機器側で設定できる項目について説明します。操作については、必ず PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書にしたがってください。



- 本機とキヤノン製 PictBridge 対応機器を接続したときに表示される名称を例に説明しています。PictBridge 対応機器により設定項目の名称が異なる場合があります。
- PictBridge 対応機器によっては、説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項目については、本機側での設定が有効になります。また、PictBridge 対応機器側で【標準設定】に設定している項目も、本機側での設定が有効になります。⇒ P.109

## ● 用紙サイズ（ペーパーサイズ）／用紙タイプ（ペーパータイプ）

PictBridge 対応機器から印刷するときには使用できる用紙は、次のとおりです。

PictBridge 対応機器によっては、DVD/CD レーベルへの印刷ができます。

詳しくは、PictBridge 対応機器の取扱説明書を参照してください。

- 用紙サイズ  
L 判、2L 判、はがき、カード\*1、六切、A4、KG サイズ\*2、10.1 × 18cm（ワイド）\*3
- 用紙タイプ

【用紙タイプ】（【ペーパータイプ】）の設定	本機にセットする用紙
普通紙*4	キヤノン普通紙・ホワイト SW-101 などの普通紙
フォト	スーパーフォトペーパー SP-101
	キヤノン写真用紙・光沢 GP-501
	キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド GL-101
	キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201*5
	フォト光沢ハガキ KH-201N
	キヤノン写真はがき・光沢 KH-301
	ピクサスプチシール PS-101*1*6
ピクサスプチシール・フリーカット PS-201*1*6	
フォトシールセット PSHRS*1*6	
高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101
	プロフェッショナルフォトはがき PH-101

種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクサスホームページ [canon.jp/pixus](http://canon.jp/pixus) をご覧ください。

\*1 カセットから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセットしてください。

\*2 ご使用の PictBridge 対応機器によっては、[10x15] と表示される場合があります。

\*3 キヤノン製以外の PictBridge 対応機器では、[ハイビジョン] と表示される場合があります。

\*4 【用紙サイズ】（または【ペーパーサイズ】）で【はがき】または【A4】を選んだときに、【用紙タイプ】（または【ペーパータイプ】）で【普通紙】を選ぶことができます。また、【用紙タイプ】（または【ペーパータイプ】）で【普通紙】が選ばれていると【レイアウト】で【フチなし】を選んででもフチありで印刷されます。

\*5 キヤノン写真用紙・絹目調 SG-201 六切に印刷する場合は、【用紙サイズ】（または【ペーパーサイズ】）で【六切】、【用紙タイプ】（または【ペーパータイプ】）で【標準設定】を選んで印刷することができます。

\*本機の設定は、PictBridge 設定画面の で【絹目調】を選んでください。⇒ P.110

\*6 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は、【用紙サイズ】（または【ペーパーサイズ】）で【はがき】、【用紙タイプ】（または【ペーパータイプ】）で【フォト】を選んでください。【レイアウト】で【フチなし】を選ばないでください。

## ● レイアウト

レイアウトに関するさまざまな設定ができます。

- フチあり／フチなし⇒フチを付けて印刷するか設定できます。
- 1枚の用紙に複数面を配置⇒専用のシール紙や A4 サイズの用紙に印刷するときに設定できます。  
**シール紙の場合：** [用紙サイズ] (または [ペーパーサイズ]) で [はがき] を選ぶと、2面、4面、9面、16面に割り付けて印刷できます。  
**A4 サイズの用紙の場合：** [用紙サイズ] (または [ペーパーサイズ]) で [A4] を選ぶと、4面に割り付けて印刷できます。

キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、以下の機能も設定できます (機種によっては設定できない場合があります)。

- 撮影情報印刷⇒撮影時の写真情報 (Exif 情報) を画像と一緒に印刷できます。次の 2 つのレイアウトから選べます。  
**1 面配置<sup>\*1</sup>：** 選択している画像の余白に写真情報を印刷します。  
**20 面配置<sup>\*2</sup>：** DPOF<sup>\*3</sup> で印刷指定した複数の画像を、写真情報と一緒に 1 枚の用紙に 20 面に割り付けて印刷します。
- 35mm フィルムサイズ (ベタ焼きサイズ) 印刷<sup>\*2</sup> ⇒ DPOF<sup>\*3</sup> で印刷指定した複数の画像を、35mm フィルムのネガサイズ風に印刷できます。

以上の印刷設定のほかに、DPOF<sup>\*3</sup> の印刷指定メニューから一覧印刷 (インデックス) を設定することもできます。

- \*1 [用紙サイズ] (または [ペーパーサイズ]) で [L 判]、[2 L 判]、[はがき]、[カード]、[六切]、[A4]、[KG 4x6]、[レター] を選んだときに設定できます。
- \*2 [用紙サイズ] (または [ペーパーサイズ]) で [A4] または [レター] を選んだときのみ設定できます。
- \*3 DPOF (Digital Print Order Format) は、印刷する画像や印刷枚数など、画像の印刷に関する指定情報を記録するための規格です。

## ● 日付／画像番号 (ファイル番号) 印刷

日付や画像番号 (ファイル番号) を付けて印刷するか設定できます。



- PictBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、[切] に設定してください。[日付]、[画像番号] (または [ファイル])、[両方] に設定すると、日付や画像番号 (ファイル番号) と写し込まれた日付が重なって印刷されます。
- 用紙サイズやレイアウトによっては、[両方] に設定しても日付だけ印刷される場合があります。

## ● イメージオプティマイズ

画像を補正して印刷することができます。[標準設定] を選ぶと、本機の自動写真補正を使用して、それぞれの写真に最適な補正を行うことができます。⇒「本機側で印刷設定を変更する」(P.109) [入] を選ぶと、オートフォトモード機能で補正されて印刷されます。

キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、以下の補正機能も設定できます。

- [VIVID]：** 緑や青色をより鮮やかに印刷できます。
- [NR]：** 「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減して印刷できます。
- [顔明るく]：** 逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。
- [赤目]：** 人物の目が赤く写った写真を補正して印刷できます。

## ● トリミング

印刷する範囲を指定できます。


## ■ 本機側で印刷設定を変更する

ここでは本機側で PictBridge の印刷設定を変更する操作について説明します。本機側の印刷設定にしたがって印刷したい場合は、PictBridge 対応機器側で印刷設定を [標準設定] にします。

### ● PictBridge 設定画面の表示と設定の操作について

#### 1 本機の電源を入れる⇒ P.27

#### 2 PictBridge 設定画面を表示する

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス/各設定]  を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀▶ ボタンで [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲▼ ボタンで [PictBridge 設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ⑤ ▲▼ ボタンで [写真印刷設定] を選び、OK ボタンを押します。




参考

PictBridge 対応機器と本機を接続しているときに用紙 / 設定ボタンを押しても、PictBridge 設定画面を表示することができます。

#### 3 設定を確認/変更する

- ① ◀▶ ボタンでタブ 1 を選びます。
- ② ▲▼ ボタンで設定する項目を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀▶ ボタンで選択項目を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ◀▶ ボタンでタブ 2 を選びます。
- ⑤ ▲▼ ボタンで [自動写真補正] を選び、◀▶ ボタンで [OFF] / [ON] を選びます。  
[自動写真補正] を [ON] に設定すると、撮影された写真のシーンや被写体の顔などを認識して、それぞれの写真に最適な補正が自動的に行われます。逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷したり、風景、夜景、人物などのシーンを解析し、各シーンに最適な色合い、明るさ、コントラストに自動的に補正されて印刷が行われます。  
[自動写真補正] を [OFF] に設定すると、次ページの設定項目 ⑥ ~ ⑭ を設定できます。
- ⑥ 手順 ①、② を繰り返し、各項目を設定します。
- ⑦ 必要な項目を設定後、OK ボタンを押します。  
設定した内容で、PictBridge 対応機器から印刷できます。

## ● 設定項目について

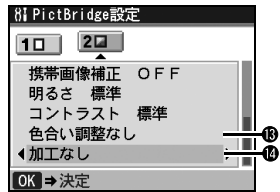

設定項目	説明	PictBridge 対応機器側の設定項目*
① 用紙サイズ	PictBridge 対応機器から印刷するときの用紙サイズを設定できます。	用紙サイズ (ペーパーサイズ)
② 用紙の種類	PictBridge 対応機器から印刷するときの用紙の種類を設定できます。	用紙タイプ (ペーパータイプ)
③ 印刷品質	PictBridge 対応機器から印刷するときの印刷品質を設定できます。	—
④ フチあり/フチなし	フチのあり/なしを設定できます。	レイアウト
⑤ 赤目補正	人物の目が赤く写った写真を補正して印刷できます。	イメージオプティマイズ
⑥ VIVID フォト	緑や青色をより鮮やかに印刷できます。	
⑦ オートフォトモード	写真の色合いや明るさを自動的に補正できます。	
⑧ ノイズ除去	空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減して印刷できます。	
⑨ 顔明るく補正	逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷できます。	
⑩ 携帯画像補正	輪郭のギザギザをなめらかにして印刷できます。	
⑪ 明るさ	明るさを調整できます。	
⑫ コントラスト	コントラストを調整できます。	
⑬ 色合い調整 (肌色)	色合いを調整できます。例えば、肌の色味の赤や黄色を強くすることができます。	
⑭ 加工	写真をセピア色の濃淡だけで印刷したりイラスト風に印刷したりなど、写真の加工種類を変更することができます。	

\* 本機側で PictBridge の印刷設定をするときは、この列の設定項目を PictBridge 対応機器側で [標準設定] に設定してください。


## ■ 本機側で DVD/CD 印刷設定を変更する

ここでは PictBridge 対応で DVD/CD 印刷が可能な機器から DVD/CD (プリンタブルディスク) に印刷するための印刷設定について説明します。

### ● PictBridge 設定画面の表示と設定の操作について

#### 1 本機の電源を入れる⇒ P.27

#### 2 PictBridge 設定画面を表示する

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス/各設定]  を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀▶ ボタンで [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲▼ ボタンで [PictBridge 設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ⑤ ▲▼ ボタンで [DVD/CD 印刷設定] を選び、OK ボタンを押します。



PictBridge 対応機器と本機を接続しているときに用紙 / 設定ボタンを押しても、PictBridge 設定画面を表示することができます。

#### 3 設定を確認/変更する

- ① 印刷領域 (DVD/CD の外径・内径) を指定する⇒ P.90
- ② ご使用の DVD/CD (プリンタブルディスク) の種類を指定する⇒ P.90

# ワイヤレス通信対応機器から印刷する

本機は、オプションの Bluetooth ユニット BU-30 を使用すると、Bluetooth 通信機能がある携帯電話やパソコンからワイヤレスで印刷することができます。

## 印刷する用紙やレイアウトを設定する


Bluetooth 通信を利用して携帯電話から写真を印刷するときは、[ワイヤレス印刷設定] で用紙サイズや用紙の種類、レイアウトなどを設定します。Bluetooth 通信を利用してパソコンから印刷する方法については、『Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。

\* お買い上げ時から何も設定を変更していない場合は、キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド GL-101L に、フチなしで印刷する設定になっています。

## ■ ワイヤレス印刷設定画面の表示と設定の操作について

1 本機の電源を入れる⇒ P.27

2 Bluetooth ユニットを取り付ける

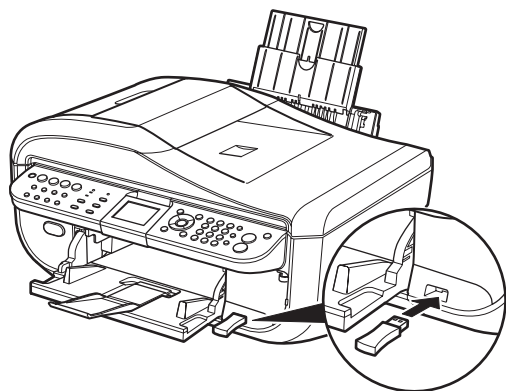


本機のカメラ接続部に Bluetooth ユニットの差し込みます。



Bluetooth ユニットが正しく取り付けられると、本機のコピーボタンが2回点滅します。

3 ワイヤレス印刷設定画面を表示する


- 1 メニューボタンを押します。
- 2 ◀▶ ボタンで [メンテナンス/各設定]  を選び、OK ボタンを押します。
- 3 ◀▶ ボタンで [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- 4 ▲▼ ボタンで [ワイヤレス印刷設定] を選び、OK ボタンを押します。  
ワイヤレス印刷設定画面が表示されます。

4 設定を確認/変更する

- 1 ▲▼ ボタンで設定する項目を選びます。
- 2 ◀▶ ボタンで選択項目を選びます。
- 3 必要な項目を設定後、OK ボタンを押します。

設定した内容で、携帯電話の写真を印刷できます。

## ■ 設定項目について

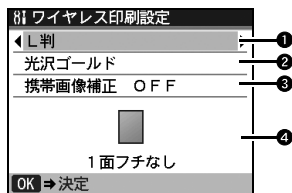

- 1 携帯電話の写真を印刷するときの用紙サイズを設定できます。
- 2 携帯電話の写真を印刷するときの用紙の種類を設定できます。
- 3 [携帯画像補正 ON] を選ぶと、輪郭のギザギザをなめらかにして印刷できます。
- 4 携帯電話の写真を印刷するとき、用紙に合わせてレイアウトを設定できます。

### シール紙に印刷：

16面シール、9面シール、4面シール、2面シール、フリーカットシール1、フリーカットシール2、フリーカットシール3、フリーカットシール4

### シール紙以外に印刷：

フチあり：1 / 2 / 4 / 8面

フチなし：1 / 2 / 4 / 8面

ミックス：ミックス1、ミックス2、ミックス3



[ミックス1]、[ミックス2]、または [ミックス3] は用紙サイズが [A4] または [レターサイズ] に設定されているときのみ選べます。

## Bluetooth 通信で印刷する

ここではオプションの Bluetooth ユニット BU-30 を使って、携帯電話などの Bluetooth 対応機器から写真を印刷する操作手順について説明します。

携帯電話から Bluetooth 通信で印刷を行うときは、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書もあわせて参照してください。

パソコンから印刷する方法については、『Bluetooth ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。



OPP (Object Push Profile) または BIP (Basic Imaging Profile) のプロファイルに対応している携帯電話から印刷できます。

ご使用の携帯電話が対応しているプロファイルについては、ご使用の携帯電話に付属の取扱説明書を参照してください。

### 1 印刷の準備をする

- 1 本機の電源を入れます。⇒ P.27
- 2 用紙をセットします。⇒ P.33
- 3 給紙箇所を確認します。⇒ P.40

### 2 Bluetooth ユニットを取り付ける⇒ P.112

### 3 印刷する用紙やレイアウトを設定する⇒ P.112



## 4 携帯電話から印刷を開始する

- 機種名を選ぶ場合は、本機の初期設定「Canon XXX-1」（「XXX」は機種名）を選んでください。
- パスキーの入力を求められた場合は、初期設定「0000」を入力してください。

機種名やパスキーなどの設定は、本機の Bluetooth 設定画面で変更できます。

⇒ P.114



- 通信距離は約 10 m ですが、以下の状況によって変化する場合があります。また、以下の状況により、印刷速度が変化する場合があります。
  - －通信機器間の障害物や電波状況
  - －磁場、静電気、電波障害の発生する場所
  - －通信する機器の受信感度、アンテナ性能

### 送信できるデータについて

- 携帯電話のセキュリティ設定のため、ダウンロードしたコンテンツや、メールに添付された URL からダウンロードした写真等は印刷できません。
- 動画は印刷できません。
- 画像の大きさによって送信を開始してから印刷が開始されるまで時間がかかることがあります。
- ご使用の機種により、メモリーカードに保存したデータは印刷できないことがあります。
- 印刷される画像の品質と印刷される向き（縦または横）は、撮影した画像サイズによって自動的に設定されます。
- 携帯電話で撮影した画像のサイズによっては、フチなしで印刷すると左右と上下の画像が切れたり、フチありで印刷すると左右上下の余白の大きさが変わることがあります。
- 1.8 MB 以上の画像サイズは、送信できない場合があります。

## Bluetooth 通信の設定を変更する


機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定を変更できます。

設定を変更するときは、以下の手順で行ってください。

### 1 本機の電源を入れる⇒ P.27

### 2 Bluetooth ユニットを取り付ける⇒ P.112

### 3 Bluetooth 設定画面を表示する

- ① メニューボタンを押します。
- ② ◀▶ ボタンで [メンテナンス/各設定]  を選び、OK ボタンを押します。
- ③ ◀▶ ボタンで [各設定] を選び、OK ボタンを押します。
- ④ ▲▼ ボタンで [Bluetooth 設定] を選び、OK ボタンを押します。

### 4 設定を確認/変更する

- ① ▲▼ ボタンで設定する項目を選び、OK ボタンを押します。
- ② ▲▼◀▶ ボタンのいずれかで選択項目を選び、OK ボタンを押します。

### ■ 設定項目について

- [機種名選択] : Bluetooth 対応機器に表示される本機の機種名を設定できます。



ここで [XXX-2] に設定すると、Bluetooth 対応機器に表示される本機の機種名が「Canon XXX-2」となります。初期設定は [XXX-1] です（「XXX」は機種名）。

- [アクセス拒否設定] : [する] に設定すると、Bluetooth 対応機器から本機を検索できなくなります。
- [セキュリティ設定] : [有効] に設定すると、[パスキー変更] で設定したパスキーが有効になります。パスキーを設定することで、ほかの Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐことができます。以下のセキュリティモードを選ぶことができます。

[モード 3 (推奨)]

リンクレベルで実行されるセキュリティです。

Bluetooth 対応機器から本機に接続するときに、パスキーの入力が求められます。

通常はこの設定を選んでください。

[モード 2]

サービスレベルで実行されるセキュリティです。

Bluetooth 対応機器から本機で印刷するときに、パスキーの入力が求められます。

セキュリティモードを設定したら、Bluetooth 通信で試し印刷を行うことをお勧めします。

もし印刷できない場合はセキュリティモードを変更して、再度試し印刷を行ってください。

- [パスキー変更] : 「セキュリティ設定」を [有効] にした場合に、パスキーを変更できます。パスキーとは、ほかの Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐために設定する暗証番号です。

初期設定は [0000] です。

パスキーを変更すると、今まで印刷できていた Bluetooth 対応機器でパスキーの入力が求められる場合があります。その場合は、変更したパスキーを入力してください。



# メモリーカードの写真をきれいに印刷しよう

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましょう。印刷設定の変更のしかたについては本書 73 ページを参照してください。

## さまざまなシーンに合った補正を自動で行う

人物の顔を明るく補正



自動写真補正 ON \*

風景をよりあざやかに補正




自動写真補正 ON \*

\* 初期設定

## お好みに合わせていろいろな補正を行う

人物の目が赤く写ったときは

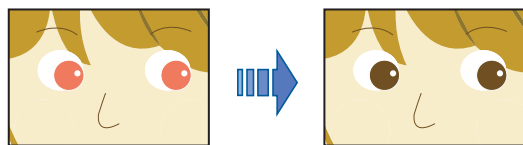

赤目補正 OFF \*

赤目補正 ON


海や空、草原などの風景写真をより鮮やかに印刷したいときは



VIVID フォト OFF \*

VIVID フォト ON

空などの青い部分や、暗い部分にノイズが多いときは

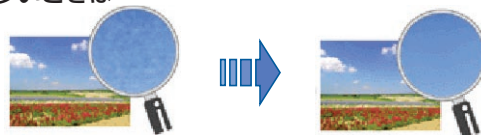

ノイズ除去 OFF \*

ノイズ除去 ON

輪郭のギザギザをなめらかにして印刷したいときは



携帯画像補正 OFF \*

携帯画像補正 ON

\* 初期設定

写真に合わせて明るさやコントラスト、色合いを調整してみましょう！

明るさ



明るさ -2

暗く



明るさ 標準

明るく



明るさ +2

コントラスト



コントラスト -2

弱く



コントラスト 標準

強く



コントラスト +2

色合い



肌色 赤+2

赤色強く



色合い 調整なし

黄色強く



肌色 黄+2

## ● キヤノン PIXUS ホームページ [canon.jp/pixus](http://canon.jp/pixus)

新製品情報、Q&A、各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。

※通信料はお客様のご負担になります。

## ● キヤノンお客様相談センター

PIXUS・インクジェット複合機に関するご質問・ご相談は、下記の窓口をお願いいたします。

キヤノンお客様相談センター

# 050-555-90015

年賀状印刷専用窓口

050-555-90019（受付期間：11/1～1/15）

【受付時間】〈平日〉9:00～20:00、〈土日祝日〉10:00～17:00（1/1～1/3は休ませていただきます）

※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9631をご利用ください。

※I P電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



## PIXUS MX850

本機で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。



### インクタンクについてのご注意

- ・インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本機の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしません。
- ・インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。非純正インクのご使用はお勧めしません。
- ・非純正インクタンクまたは非純正インクを使用したことによる不具合への対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。

※インクタンクの交換については、『操作ガイド（お手入れ編）』の「インクタンクを交換する」を参照してください。

紙幣、有価証券などを本機で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律：刑法第148条、第149条、第162条／通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等