

CS100 ファームウェアアップデート手順書


ファームウェアアップデートに関するご注意

- ファームウェアのアップデート実行中は、CS100 の電源を切らないでください。
- ファームウェアのアップデート実行中は、CS100 を持ちあげたり、移動したりしないでください。
- ファームウェアのアップデート実行中は、ボタン、リモコン操作を行なわないでください。
- ファームウェアアップ前には、CF カード、SD カード、USB ケーブルを取り外して下さい。

(1) CS100 の電源を ON にして、インターネットに接続します。

※インターネットの接続方法につきましては、使用説明書をご参照ください。

(2) リモコンの〈ホーム〉ボタンを押してホーム画面の[環境設定]に [!] が表示されていることを確認し、[環境設定]を選択して〈SET〉を押します。

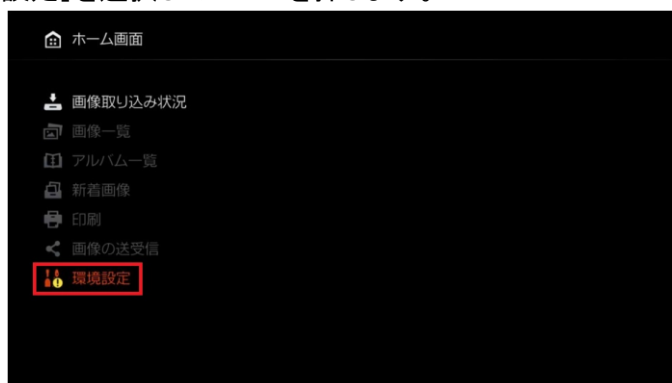

(3) リモコンの十字キーの〈右〉ボタンを押して、下図のタブを選択し、[ファームウェアの更新]に [!] が表示されていることを確認してから、[ファームウェアの更新]を選択して〈SET〉を押します。

※画像取り込みや送受信などの処理中のとき、エラーが発生しているときは、画面の右上にアイコンが表示されます。処理が完了したり、エラーの原因が取り除かれるまでファームウェアの更新はできません。



(4) リモコンの〈MENU〉を押すと、ファームウェアのダウンロードと更新を開始します。

