

## PictBridge で

# かんたん 写真印刷！



本プリンタはPictBridgeに対応しています。PictBridge対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続することで、カメラ側からの簡単な操作で美しい写真を印刷することができます。

### PictBridge（ピクトブリッジ）とは

PictBridgeは、デジタルカメラ\*で撮影した画像をコンピュータを介さずにダイレクトプリントしたり、多様なデジタルフォトソリューションを提供するために策定した標準規格です。

いままで、各社独自の方法で製品化を進めていたため、接続可能なプリンタとデジタルカメラの組み合わせには制限がありましたが、今後はPictBridgeを採用したデジタルカメラとプリンタがあれば、メーカーや機種を問わず、カメラ側からの簡単な操作で美しい画像を直接出力することができます。

\* 以降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、デジタルカメラまたはカメラとします。

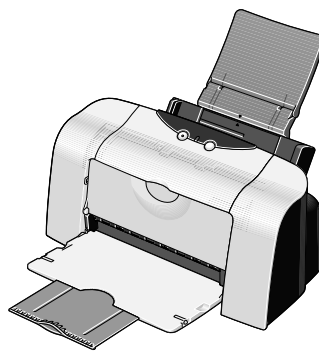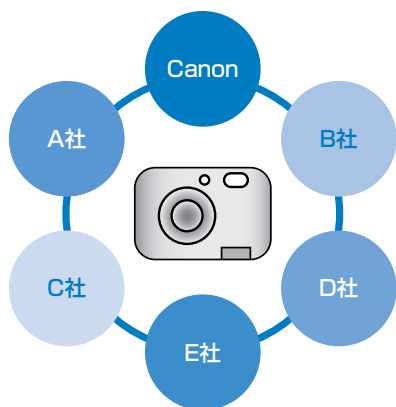

このマークは、PictBridgeに対応していることを示しています。

# デジタルカメラと接続するには

本プリンタに PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル（コンピュータ接続用）を使用します。

## ⚠警告

プリンタのカメラ接続部には、“PictBridge” 対応、またはキヤノン “Bubble Jet Direct” 対応のカメラ以外は、接続しないでください。火災や感電、プリンタの損傷の原因となる場合があります。

## 参考

- デジタルカメラを接続して印刷する場合、デジタルカメラの電源は、家庭用電源をお使いになることをお奨めします。バッテリーをお使いになるときは、フル充電されたバッテリーをお使いください。
- ご使用のカメラの機種により、接続する前に “PictBridge” で印刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。ご使用のカメラに付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を行ってください。

## 1 プリンタの準備をする

プリンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタを印刷できるように準備してください。


## 参考

- フロントカバーを開け、紙間選択レバーが左側になっていることを確認してください。
- デジタルカメラの操作でプリントヘッド位置を調整することはできません。プリントヘッド位置はコンピュータと接続して行ってください。

## 2 プリンタの電源を入れる

## 3 プリンタとデジタルカメラを接続する\*

- ① デジタルカメラの電源が切れていることを確認します。
- ② デジタルカメラに付属の USB ケーブル（コンピュータ接続用）で、デジタルカメラとプリンタを接続します。
- ③ デジタルカメラから印刷できる状態にします。

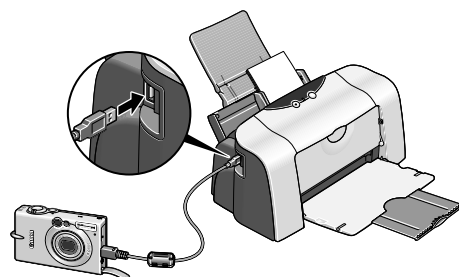

カメラとプリンタの接続が確認されると、プリンタの電源ランプが緑色に 1 回点滅します。

\*カメラによっては、電源を入れる順番が異なる場合があります。

# デジタルカメラの設定について

操作については、必ずご使用のカメラに付属の使用説明書にしてください。ここでの説明は、本プリンタを使用したときに、“PictBridge” 対応のデジタルカメラで設定できる用紙サイズや用紙タイプ、レイアウト、イメージオプティマイズ、日付印刷について説明します。

## カメラの設定を確認／変更するには

本プリンタに PictBridge 対応のカメラを接続し、何も指定しないで印刷を開始したときには、以下の設定で印刷されます。

使用する用紙サイズや用紙タイプなどを変更するときには、カメラの操作にしがって“PictBridge” の印刷設定を開始し、設定内容を確認／変更してください。

- 用紙サイズ (L 判) / 用紙タイプ (フォト).....スーパーフォトペーパー SP-101 L
- レイアウト.....「フチなし」
- トリミング.....「切 (トリミングなし)」
- 画像補正.....「入 (ExifPrint)」
- 日付印刷.....「切 (撮影日を右隅に印刷)」

## 説明している項目について

ご使用のカメラにより、以下に説明している項目が設定できない場合があります。設定できない項目については、上記の設定にしがって印刷されます。

また、説明している項目の名称は、キヤノン製“PictBridge” 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される名称を例に説明しています。ご使用のカメラにより設定項目の名称は異なる場合があります。

## ■ 「用紙サイズ」 / 「用紙タイプ」 について

本プリンタの設定 (「標準設定」) は、「用紙サイズ : L 判」「用紙タイプ : スーパーフォトペーパー (「フォト」) が設定されています。

「用紙タイプ」としてプロフェッショナルフォトペーパーを使用するときには、「高級フォト」を設定してください。

また、キヤノン製“PictBridge” 対応のカメラの中には、「用紙サイズ」として「8.9 × 25.4cm」 (パノラマサイズ) が設定できる機種もあります。

「用紙サイズ」と「用紙タイプ」の設定で、プリンタにセットできるのは以下の用紙です。

「用紙サイズ」の設定	「用紙タイプ」の設定	プリンタにセットする用紙
L 判 (標準設定)	フォト (標準設定)	スーパーフォトペーパー SP-101 L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 L
2L 判	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 2L
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101 2L
はがき	高級フォト	プロフェッショナルフォトはがき PH-101
8.9 × 25.4cm * 1	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101 パノラマ
A4	フォト	スーパーフォトペーパー SP-101
	高級フォト	プロフェッショナルフォトペーパー PR-101

\* 説明している項目名は、キヤノン製“PictBridge” 対応のデジタルカメラを使用したときに表示される名称を例に説明しています。

\* 1 : パノラマサイズです。キヤノン製“PictBridge” 対応のカメラのみ設定できます (機種によっては設定できない場合があります)。

## ■ 「レイアウト」 / 「トリミング」 について

本プリンタの設定（「標準設定」）は「レイアウト：フチなし」「トリミング：切（トリミングなし）」が設定されています。

## ■ 「イメージオプティマイズ」 について

本プリンタの設定（「標準設定」）は「入（ExifPrint）」が設定されています。

## ■ 「日付印刷」 について

本プリンタの設定（「標準設定」）は「切」が設定されています。

Exif の画像データに記録されている撮影日を右下隅に印刷します。

### 【参考】

- 本プリンタで印刷できる画像データは、Exif / JPEG データです。
- 印刷中は接続ケーブルを絶対に抜かないでください。  
また、デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、カメラに付属の使用説明書にしたがってください。
- デジタルカメラの操作で、以下の機能は使用できません。
  - 印刷品質の設定
  - メンテナンス機能