


最初に必ず  
読んでね!

# かんたんスタートガイド

## 置き場所を決めるときは

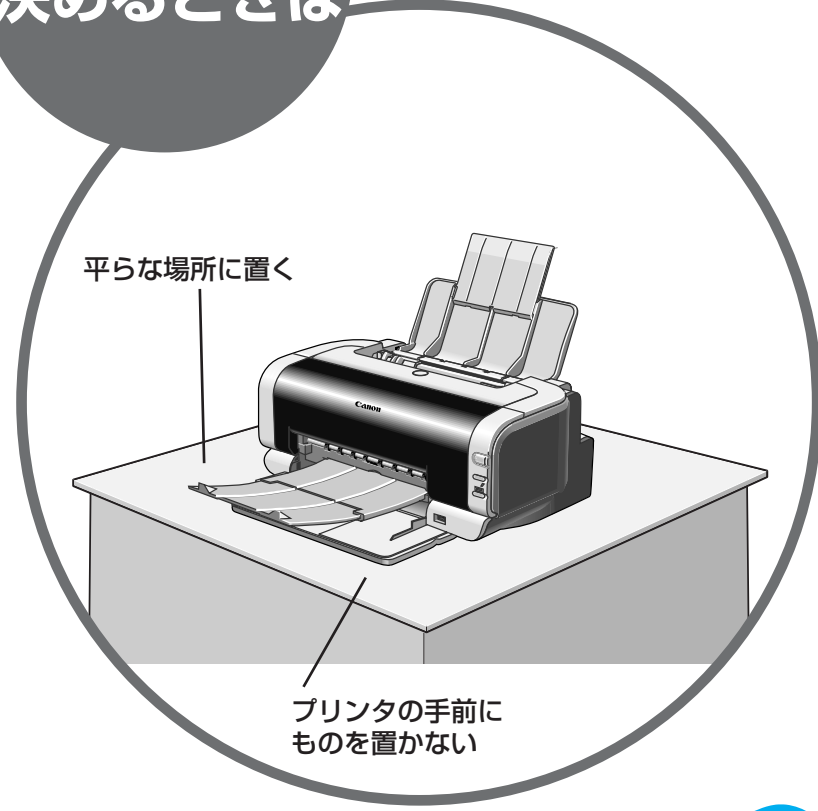

保護材を取り外す

### 1 はじめにすること

ここに  
取り付けてね!

トラブルが起きたときには、  
「基本操作ガイド」の  
「困ったときには」(63ページ)  
を参照してね!

## 2 プリントヘッド をとりつけよう!

- ここに  
取り付ける
- ここ以外には  
触らないで!
- 触らないで!
- しっかり  
上げる
- カチッ!  
しっかりと下げる

取り外したら  
捨てる

差し込む

## 3 インクタンク をとりつけよう!

- ブラック  
取り外したら  
捨てる
- カチッ!
- カラーも  
取り付ける
- 閉じる

触らないで!

カチッというまで  
しっかり押し込んでね!

ブラックは右側  
に入れる

まだ電源は入れないでね!



# プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。


**参考** 罫線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「基本操作ガイド」を参照してプリントヘッド位置を調整してください。

## Windows

本紙では、Windows XPの画面で説明しています。Windows Me、Windows 2000、Windows 98の場合も同様の手順です。


- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000にインストールする場合は、Administratorのグループとしてログオンする必要があります。
- インストール処理中はユーザの切り替えを行わないでください。

もし次のような画面が自動的に表示されたら…

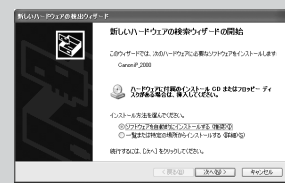
- 
- ① [キャンセル]をクリックする
  - ② プリンタの電源を切る
  - ③ コンピュータ側のUSBケーブルをいったん抜き、差し直す
  - ④ 以下の手順2から操作する

### 1 コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する

### 2 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。  
起動しない場合は[スタート]メニューから[マイ コンピュータ]を選び、をダブルクリックします。


### 3 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする

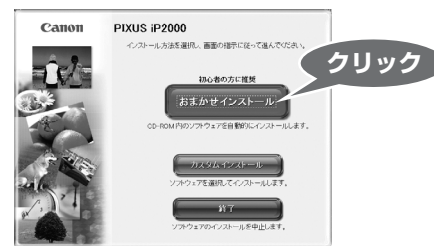

プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール]と[カスタムインストール]の2種類があります。  
[おまかせインストール]を選ぶと、プリンタドライバ、アプリケーション、電子マニュアルが自動的にインストールされます。

**参考** ZoomBrowser EXは、[おまかせインストール]ではインストールされません。ZoomBrowser EXをインストールする場合は、[カスタムインストール]を選んでください。


### 4 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

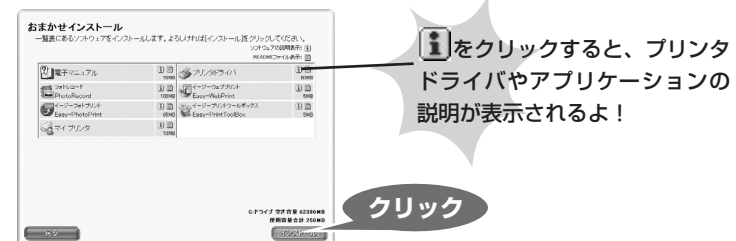


### 5 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで [はい] をクリックする

このあとに、プリンタドライバや電子マニュアルがインストールされます。

### 6 [プリンタの接続] 画面が表示されたら、プリンタとコンピュータを接続する

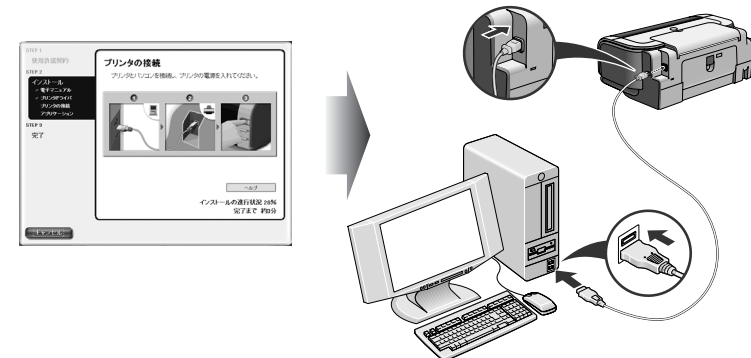

### 7 電源コードを接続し、プリンタの電源を入れる

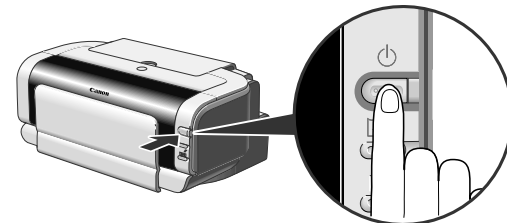

約1分ほど動作音が続きます。  
2分間経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧ください。対処方法を確認してください。  
このあとに、アプリケーションがインストールされます。  
画面の指示にしたがってください。

### 8 [インストール結果] の画面が表示されたら [OK] をクリックする




[電子マニュアル] [ヘッド位置調整のご案内] [マイ プリンタ] の画面が表示されたら、[次へ] をクリックしてください。

### 9 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら [終了] をクリックする

再起動を促す画面が表示される場合は、[再起動] をクリックしてください。



**少し待って!** プリンタの準備が終わったあと、はじめて印刷を行うときは、印刷が開始されるまでに約1分かかります。


デスクトップにが表示されていれば、[おまかせインストール]は完了です。  
プリンタの使用中に操作に困ったときは、ダブルクリックしてください。また、印刷のしかたについては「基本操作ガイド」を参照してください。

## Macintosh

本紙では、Mac OS X v.10.3.xのセットアップについて説明しています。Mac OS X v10.2.1以上をお使いください。

- ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。  
Macintoshやプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
  - ・プリンタの電源を入れて、Mac OSが起動する途中
  - ・プリンタドライバのインストール中
  - ・印刷中
- Mac OS 9.xのセットアップについては、「基本操作ガイド」(P.77)を参照してください。また、プリンタドライバの使いかたについては、「Mac OS 9 プリンタドライバガイド」(CD-ROM)を参照してください。

### 1 プリンタとコンピュータを接続する

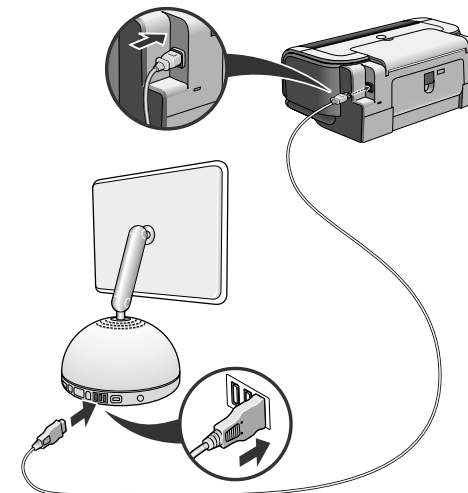

### 2 電源コードを接続し、プリンタの電源を入れる

### 3 コンピュータの電源を入れて、Mac OS Xを起動する

### 4 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる

デスクトップに表示されるをダブルクリックします。

### 5 [Mac OS X] フォルダをダブルクリックし、[プリンタドライバ] フォルダをダブルクリックする



### 6 [PIXUS iP2000 280.pkg] をダブルクリックする




●機種名 (PIXUS iP2000) の後ろにある280は、プリンタソフトウェアのバージョン番号です。

Mac OS X v.10.2.xをお使いの場合は、管理者名、パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックしてください。

### 7 [続ける] をクリックする

### 8 使用許諾契約の画面が表示されたら、内容をよく読んで [続ける]、[同意します] をクリックし、以降は画面の指示にしたがって操作する

### 9 以下の画面が表示されたら、管理者名、パスワードを入力し、[OK] をクリックする

管理者の名前とパスワードがわからないときは、 ボタンをクリックしてください。




### 10 以降は画面の指示にしたがって操作し、インストール作業を終了する

最後の画面で[再起動]をクリックし、コンピュータを再起動してください。  
コンピュータが再起動されたら、[プリンタ設定ユーティリティ] (Mac OS X v.10.2.xをお使いの場合は、[プリントセンター]) でプリンタが追加されていることを確認してください。  
追加されていない場合は、プリンタの追加を行ってください。  
詳しい操作方法は、Macヘルプを参照してください。

**少し待って!** プリンタの準備が終わったあと、はじめて印刷を行うときは、印刷が開始されるまでに約1分かかります。

### アプリケーションソフトをインストールするには

- ① 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をCD-ROMドライブに入れる  
デスクトップ上にあるをダブルクリックします。
- ② [Mac OS X]フォルダをダブルクリックし、開いたフォルダの[アプリケーション]フォルダをダブルクリックする
- ③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする  
以降は画面の指示に従ってください。

**ImageBrowser**  
デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にできます。

**Easy-PhotoPrint**  
デジタルカメラで撮った写真と、印刷する用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができます。フラッシュ撮影をしたときに赤く写った目を補正するなど、簡単な画像の修正も行うことができます。

印刷のしかたについては「基本操作ガイド」を参照してください。