


かんたんスタートガイド

Windows

●トラブルが起きたときには、「基本操作ガイド」の「困ったときには」(53ページ)を参照してください。

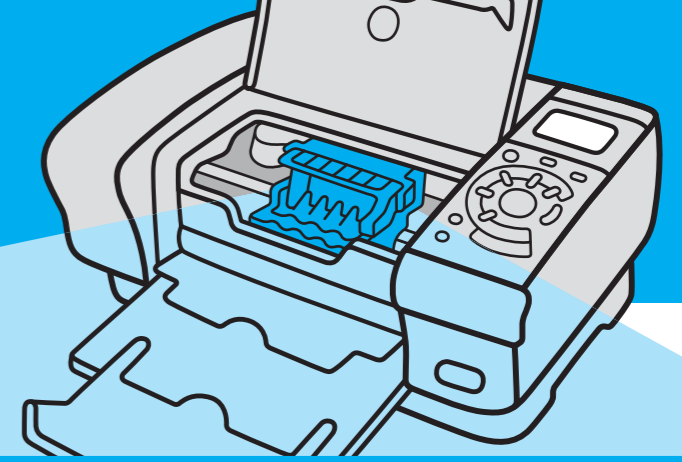

そろっていますか?

※USBケーブル(別売)

電源コード

プリンタ本体

プリントヘッド

8cmCD-R アダプタ (CD-Rトレイに装着されています)

CD-Rトレイ

プリンタソフトウェアCD-ROM

インクタンク
 フォトシアン (BCI-7PC)
 シアン (BCI-7C)
 ブラック (BCI-7BK)
 イエロー (BCI-7Y)
 フォトマゼンタ (BCI-7PM)
 マゼンタ (BCI-7M)

- ◆ 使用説明書 (かんたんスタートガイド×3/基本操作ガイド/ダイレクトプリントガイド)
- ◆ フォトプリントを楽しもう
- ◆ 保証書
- ◆ サービス&サポートのご案内

※キヤノン製またはコンピューターメーカー純正のUSBケーブルを別途ご用意ください。

1.電源を入れよう!

電源コード

プリンタ背面

プリンタの電源を入れる

2.つぎに、とりつけよう!

プリントヘッド

①カバーを開ける

②中央に出てくるここに取り付けます

③テープをはがす

④CD-Rトレイガイドを開ける

取り外したら捨てる

触らないで!

触らないで!

差し込む

しっかりと下げる

マゼンタのインクタンク (BCI-7M) を取り出し、オレンジ色のテープAを矢印の方向に引いて、すべてはがしてから、包装Bをはがす

ひねって取り外したら捨てる

ここは押さないで!

カチッというまでしっかりと押し込んでね!

並び順を間違えないでね!

すべて取り付ける

閉じる

CD-Rトレイガイドをしっかりと閉じてね!

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わり(約1分)、緑色の点灯に変わるまで他の操作を行わないでください。

少し待って!

置き場所を決めるときは

平らな場所に置く

プリンタの手前にものを置かない

用紙をセットするとき

ここをつまんで用紙の端に合わせてね!

用紙はまっすぐに入れてね!

手前に引き出してね!


右端に合わせてね!

プリンタを使う準備をしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。

- ウィルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- Windows XPにインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名でログオンする必要があります。
- Windows 2000にインストールする場合は、Administratorsのグループとしてログオンする必要があります。
- インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。


もし次のような画面が自動的に表示されたら・・・

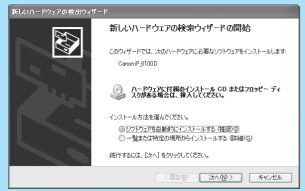

- ① [キャンセル] をクリックする
- ② プリンタの電源を切る
- ③ コンピュータ側のUSBケーブルを抜く
- ④ 以下の手順3から操作する

プリンタドライバとマニュアル、アプリケーションをインストールする

1 プリンタの電源を切る

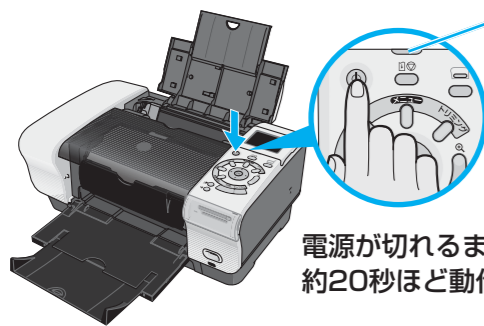

点滅しているときは、点滅が終わってから切っただけ！

電源が切れるまで、約20秒ほど動作音が続きます

2 コンピュータの電源を入れて、Windowsを起動する


3 『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる

プログラムが自動的に起動します。



起動しない場合は [スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選びアイコン をダブルクリックします。

4 以下の画面が表示されたら [おまかせインストール] をクリックする

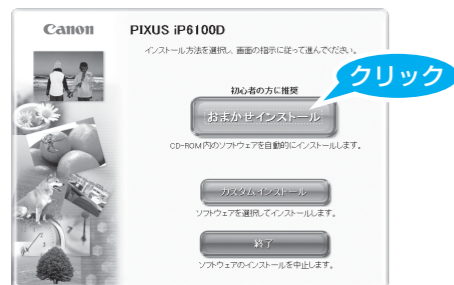


プリンタドライバのインストールには、[おまかせインストール] と [カスタムインストール] の2種類があります。[おまかせインストール] を選ぶと、ドライバ、アプリケーション、電子マニュアルが一度にインストールされます。



ZoomBrowser EXをインストールする場合は、[カスタムインストール] を選んでください。

5 [おまかせインストール] の画面が表示されたら、[インストール] をクリックする

①のアイコンをクリックすると、プリンタドライバやアプリケーションの説明が表示されます。

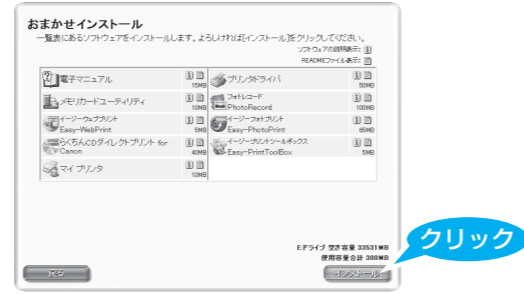



6 [使用許諾契約] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [はい] をクリックする

この後に、電子マニュアルやドライバのインストールが始まります。



Windows 2000をお使いの場合は、コンピュータを再起動させる画面が表示されることがあります。この場合は、画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。

7 [プリンタの接続] の画面が表示されたら、プリンタとコンピュータを接続する

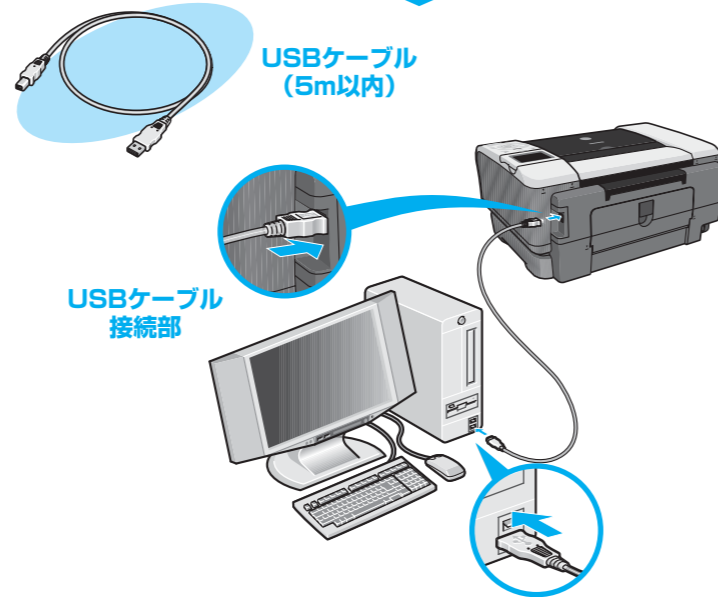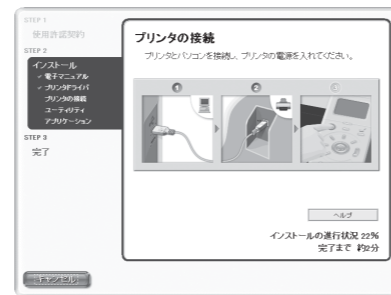

8 プリンタの電源を入れる

電源ランプ点灯まで約20秒ほどかかります。2分間経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。

この後に、アプリケーションのインストールが始まります。画面の指示にしたがってください。アプリケーションのインストール時に、再起動を促すメッセージが表示された場合は「いいえ」を選び、インストール作業を続けてください。

9 [インストールの結果] の画面が表示されたら [OK] をクリックする



インストールの更新を完了するために、コンピュータを再起動させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって [OK] をクリックしてください。


10 [電子マニュアル] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [次へ] をクリックする

プリントヘッドの位置調整をする


11 [ヘッド位置調整] の画面が表示されたら、オートシートフィードにA4サイズの普通紙を1枚セットし、[実行] をクリックする



12 以下の画面が表示されたら、[ヘッド位置調整] をクリックする

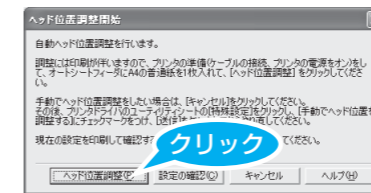

パターンの印刷が始まります。



13 以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完了します




ヘッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプがオレンジ色に11回点滅します。このような場合は、『基本操作ガイド』の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」(P.63)を参照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。

14 [ヘッド位置調整] の画面で [次へ] をクリックする

15 [マイプリンタ] の画面が表示されたら、内容をよく読んで [次へ] をクリックする



16 [インストールが完了しました] の画面が表示されたら、[終了] をクリックする

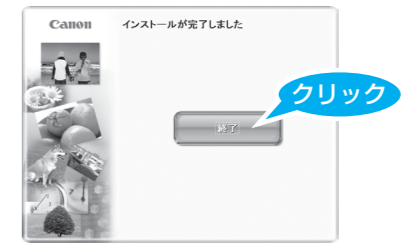


[再起動] ボタンが表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する] にチェックマークがついていることを確認して、[再起動] ボタンをクリックしてください。

マイプリンタ


デスクトップに が表示されていれば、[おまかせインストール] は完了です。

をダブルクリックすると、「プリンタの設定」や「困ったときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を確認・変更したい場合や、プリンタの操作に困ったときにお使いください。

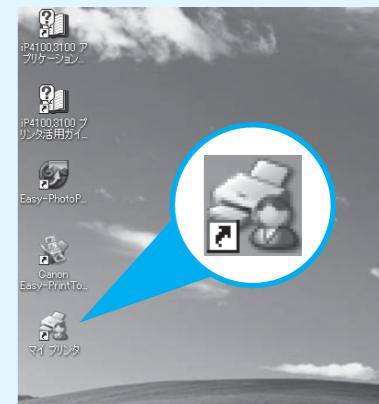

カセット給紙

このプリンタでは、上部のオートシートフィード以外に、前面のカセットにも用紙をセットすることができます。カセットへの用紙のセット方法は、『基本操作ガイド』の「用紙をセットする」(P.11)を参照してください。

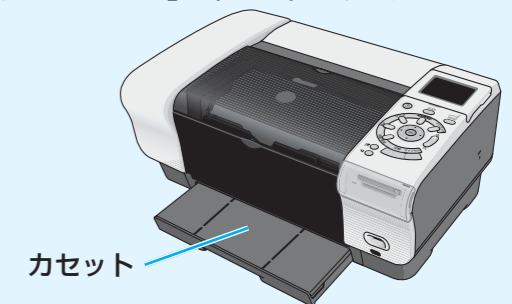

カセット

これでプリンタの準備が完了しました。印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。