


Canon

CX-M1700

カード追記プリンター

セットアップガイド

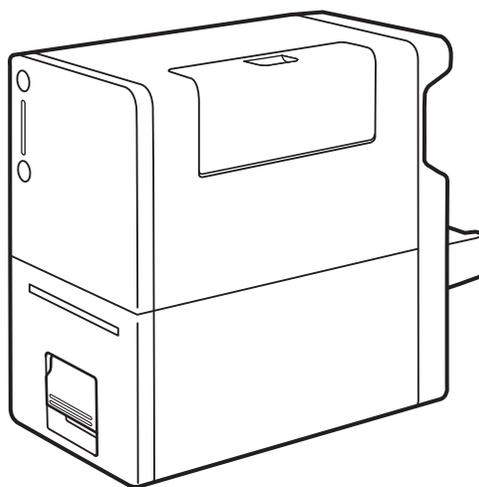

ご使用前に必ず本書をお読みください。
いつでも使用できるように大切に保管してください。

JPN

■ マークについて



警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。



注意

注意取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。



重要

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。



メモ

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。



製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止することを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。

■ 掲載画面について

本書では、Windows 7 をご使用の場合に表示される画面で説明しています。

■ 商標について

- Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

■ 略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

- Microsoft Windows 8.1 日本語版を Windows 8.1 と表記しています。
- Microsoft Windows 8 日本語版を Windows 8 と表記しています。
- Microsoft Windows 7 日本語版を Windows 7 と表記しています。
- Microsoft Windows を Windows と表記しています。

セットアップの流れ




Step1. 設置の準備

1 設置場所を確認する

以下のことを確認して、条件に合う設置場所を確保してください。

- ・ 設置スペース

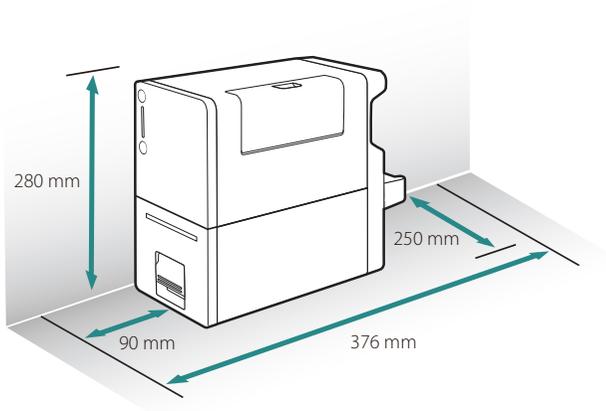

- ・ 温度、湿度
温度：15℃～30℃
湿度：10%～80%（ただし結露なきこと）
- ・ 電源
1.0 A 以上の電源コンセントを接続できること

警告

- ・ 本製品の上や周辺に次のようなものを置かないでください。
 - アクセサリーなどの金属物
 - コップ、花瓶、植木鉢などの水や液体が入った容器これらが本製品内部の電気部品などに接触すると、火災・感電の原因になります。本製品内部に入った場合は、直ちに本製品の電源を切ってから、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店にご連絡ください。
- ・ アルコール、シンナーなどの引火性溶剤の近くに設置しないでください。引火性溶剤が本製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。


⚠ 注意

- 本製品を次のような場所に設置しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所
 - 雨や雪が降りかかる場所
 - 潮風が当たる場所
 - 高温な場所
 - 火気の近く
- ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。
- 直射日光が当たる場所やエアコンの側、車の中などのように、温度変化の激しい場所には置かないでください。火災・故障の原因となる場合があります。


2 箱を開けて、付属品を確認する

以下の付属品がすべてそろっていることを確認してください。


• プリンター本体

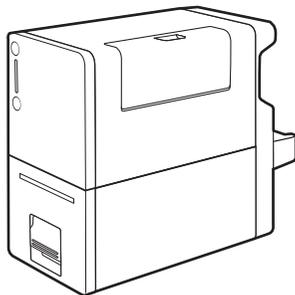


• 初期動作用
インクタンク

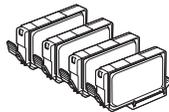

• AC アダプター

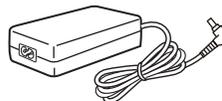

• 電源コード

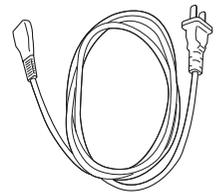


- セットアップガイド（本書）
- クイックガイド
- 基本操作ガイド

- プリンターソフトウェア CD-ROM
- 保証登録のお願い
- 用紙セットラベル、キャラクターラベル^{*1}

^{*1} 付属のラベル類は、本プリンターのお好きな場所に貼ってください。ただし、本プリンターの操作や動作の妨げになる位置（手差しトレイ、排紙口、操作パネルなど）やカバーのつなぎ目には貼らないでください。


メモ

- 購入時の箱および箱内の包装材は本製品の保管や輸送のときに必要となりますので、捨てないで保管してください。
- 付属品が不足していたり、破損していたりしたときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- 本製品には USB ケーブルや LAN ケーブルは付属していません。お使いのコンピューターに合わせて、市販のケーブルをご用意ください。
- LAN ケーブルは、カテゴリ 5e 以上のツイストペアケーブルをご使用ください。
- 搬送ユニット内部のインク吸収体 (A) にシアン色のインクが付着している場合があります。これは、本製品の検査過程で使用するインクによるもので、本製品の異常ではありません。
- 本製品は、印刷品質を保つため、印刷中に発生する余分なインクをインク吸収体によって吸収しています。そのため、本製品を使用すると、徐々にインク吸収体にインクが付着していきます。

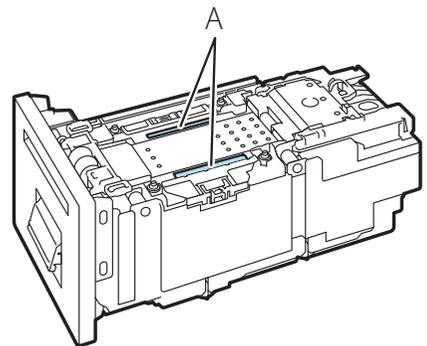

Step2. プリンターを設置する

1 プリンターを取り出す

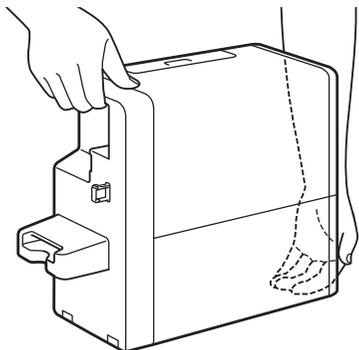

1. ビニール袋を開きます。
2. プリンターを取り出します。
 - 図のように、両手でしっかり持って取り出してください。


注意

- 本製品を落とさないように、両手でしっかり持ってください。


2 オレンジ色のテープをすべて取り外す

3 オレンジ色の保護部材を取り外す

1. インクタンクカバーを開きます。

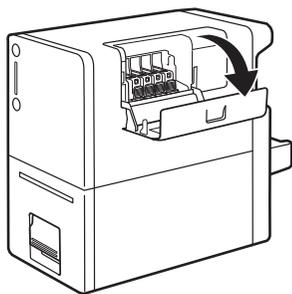


2. 固定レバー（A）を矢印の方向に動かします。

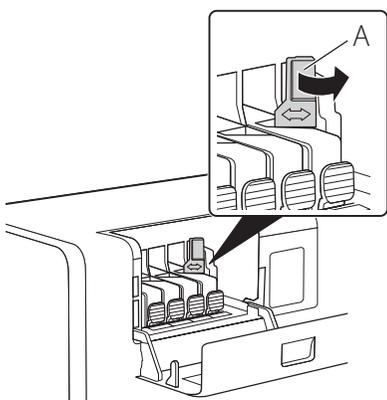

3. 保護部材を取り外します。

- 固定つまみ（B）を押し、上に持ち上げて外します。
- 本プリンターをブラック専用モードで使用する予定がある場合は、保護部材を捨てずに保管してください。

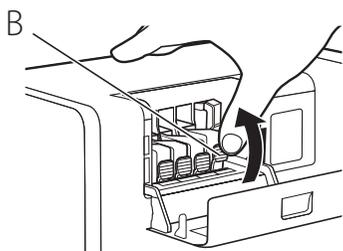

✓ 重要


- ・ 取り外した保護部材に付いているインクで、衣服や周囲を汚さないよう、ご注意ください。

- 保護部材の保管について

設置時に取り外したオレンジ色の保護部材（4 個）は、本プリンターをブラック専用モードで使用する際に必要となります。


本プリンターをブラック専用モードで使用する予定がある場合は、保護部材を捨てずに保管してください。

ブラック専用モードについては、「ブラック専用モードに移行する」（ユーザーズガイド）をご覧ください。

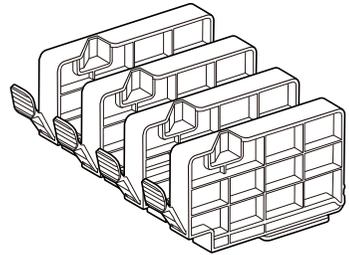


Step3. インクタンクを取り付ける

1 付属の初期動作用インクタンクを準備する

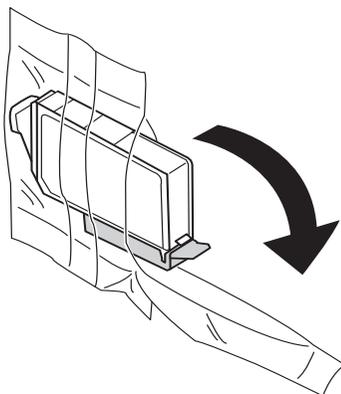


1. インクタンクを袋から取り出します。

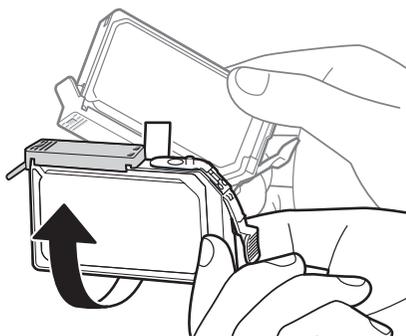


2. オレンジ色の保護キャップを上に向け
ます。

- ここではまだオレンジ色の保護キャップを外さないでください。

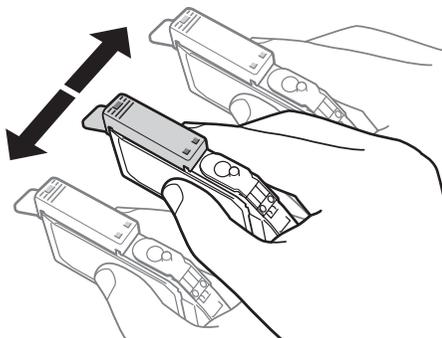

3. インクタンクを両側約 5cm の振り幅で
左右に 10 回程度振ります。

- オレンジ色の保護キャップを付けた状態で
振ってください。

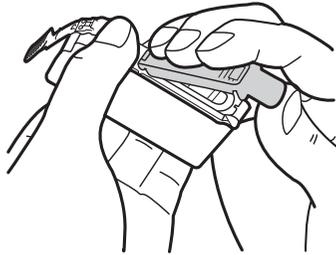


4. 図のように、オレンジ色の保護キャップを取り外します。


- 指にインクが付着しないように、キャップを押さえながら取り外してください。
- 取り外した保護キャップは、地域の条例にしたがって処分してください。

✓ 重要

・ インクがあふれるので、インクタンクの側面は強く押さないでください。

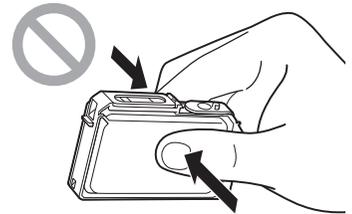


・ インクタンクの基板部分には触らないでください。正常に動作／印刷できなくなるおそれがあります。

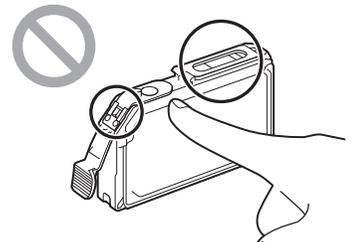



・ 保護キャップを取り外したあと、インク供給口に手を触れないでください。インクが正しく供給されなくなる場合があります。

・ 保護キャップを取り外したあと、インク供給口を下に向けて振らないでください。インク供給口からインクが漏れて衣服や周囲を汚すおそれがあります。

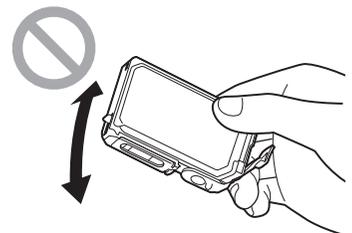

・ 取り外した保護キャップに付いているインクで、衣服や周囲を汚さないよう、ご注意ください。

2 ラベルの色どおりに、インクタンクをプリンターに取り付ける

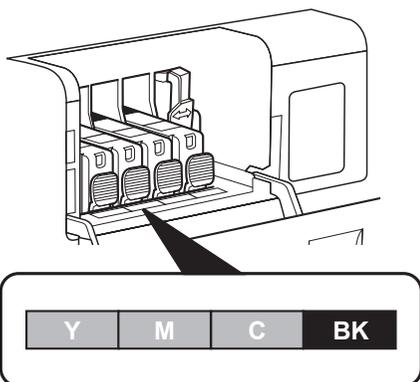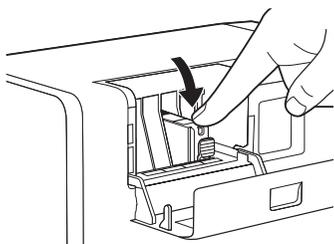

1. インク供給口を下に向けて、インクタンクをプリンターに差し込みます。

- ラベルで色を確認しながら取り付けてください。

2. インクタンク上面を「カチッ」と音がするまでしっかり押します。


3. 同様の手順ですべてのインクタンクを取り付けます。

- ラベルで色を確認しながら取り付けてください。
- インクの取り付け位置は図のとおりです。

✓ 重要


- ラベルに合わせて、インクタンクを正しい位置に取り付けてください。インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷できません。また、インクの色が混ざり、印刷不良の原因になることがあります。
- ひとつでもセットされていないインクタンクがあると印刷できません。必ずすべてのインクタンクをセットしてください。

3 インクタンクカバーを閉じる

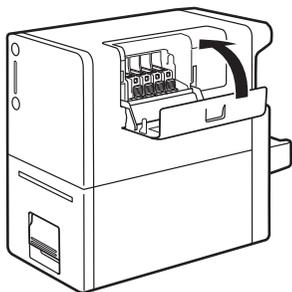


Step4. 電源コードを接続する

1 プリンターに電源コードを接続する

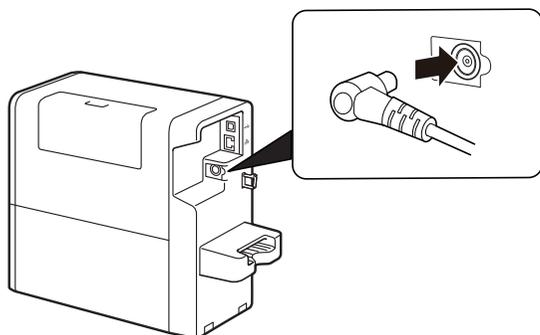

1. 電源コードのコネクタを AC アダプターに差し込みます。
2. AC アダプターのプラグをプリンターの電源コネクタに差し込みます。

2 電源コンセントに電源プラグを差し込む

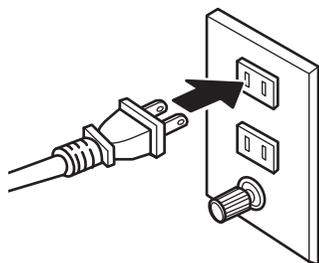


! 注意

- AC アダプターをプリンターから取り外すときは、必ず先に電源プラグを電源コンセントから抜いたあと AC アダプターのプラグをプリンターから取り外してください。電源プラグがコンセントに接続している状態で AC アダプターの接続端子が金属部分に接触すると、火災や感電の原因になります。

Step5. 電源を入れる

1 電源キーを押す

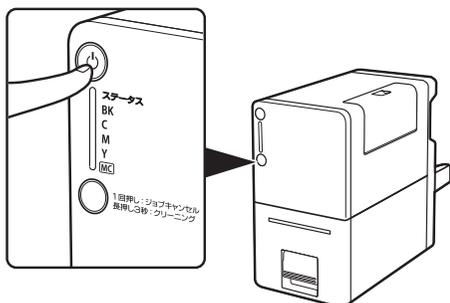

- 電源が入ると、本製品を使用可能な状態にするために必要な準備動作を始めます。終了まで約 20 分かかります。

✓ 重要


- ステータスランプ（緑色）が点滅している間は、準備動作中です。点滅から点灯に変わるまで、次のことを守ってください。準備動作中に誤ってプリンターを操作してしまうと、準備動作が中断されます。
 - 電源を切らない
 - インクタンクカバーおよび搬送ユニットレバーを開閉しない
 - その他、プリンターの各部を操作しない
- 準備動作を中断させてしまった場合は、次の手順で再開させてください。
 - 電源を切ってしまった場合は、再度電源を入れてください。
 - インクタンクカバー / 搬送ユニットレバーを開けてしまった場合は、カバー / レバーを閉じてください。
- ステータスランプ（オレンジ）が点灯したときは、インクタンクの取り付け位置を間違えている可能性があります。
 - 各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。（→ P.10）インクタンクカバーを閉じると、準備動作を始めます。
 - インクタンクの取り付け位置を間違えていた場合、印刷結果にインクの色が混ざる現象が発生したときは、プリントヘッドからすべてのインクを抜く必要があります。プリントヘッドからインクを抜くために、プリンタードライバーから [輸送準備] を実行してください。輸送準備の手順については、「プリンターを移動する」（ユーザーズガイド）をご覧ください。
- 準備動作が終了したあとに、「Step7. ソフトウェアをインストールする」を行ってください。

📖 メモ

- 準備動作では、インクを消費します。また、準備動作を中断した場合は、より多くのインクを消費することがあります。

Step6. クイックガイドを準備する

1 クイックガイドをプリンターの近くに準備する

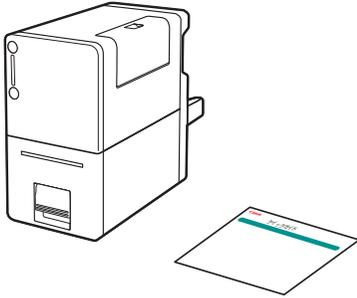

- クイックガイドでは、用紙のセット方法および操作パネルのランプの見方を説明しています。いつでもお読みになれるように本製品の近くに置いてご活用ください。

Step7. ソフトウェアをインストールする

コンピューターにプリンタードライバーをインストールします。

プリンターをコンピューターと接続するには、USB 接続とネットワーク接続 (TCP/IP) の 2 種類があります。

ご使用の環境にあわせて選択してください。インストール手順は以下を参照してください。

- USB ケーブルでコンピューターと接続するとき: **USB 接続する場合 (→ P.16)**
- ネットワーク環境で接続するとき: **LAN 接続する場合 (→ P.23)**


■ 動作環境

プリンタードライバーおよびユーザズガイドは、次の環境でご利用になれます。

- オペレーティングシステム (OS)
 - Windows 8.1 (64bit/32bit)
 - Windows 8 (64bit/32bit)
 - Windows 7 (64bit/32bit)
- コンピューター本体
 - 上記オペレーティングシステムが動作するコンピューター
- ハードディスクの空き容量
 - インストール時に必要なハードディスクの空き容量 (一時的に使用する領域も含む)
 - プリンタードライバー: 30 MB 以上
 - ユーザズガイド: 15 MB 以上

■ USB 接続する場合

1 プリンターの電源を切る

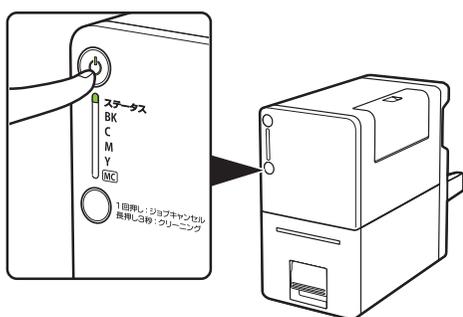

1. 電源キーを 1 秒以上長押しします。

- 電源ランプの点滅が終わると、電源が切れます。

✓ 重要

- ここではまだ USB ケーブルでコンピューターとプリンターを接続しないでください。
-

2 コンピューターを起動して、管理者権限のユーザーでログオンする

✓ 重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

● [自動再生] 画面が表示されます。

2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。

● [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。

メモ

● [自動再生] 画面が表示されなかったとき：

次のように操作してください。

1. [コンピューター] の CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。


4 プリンタードライバーをインストールする



1. [プリンタードライバーをインストールする] をクリックします。




2. [OK] をクリックします。

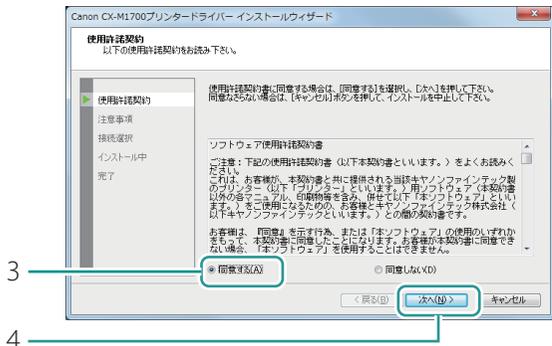

3. [同意する] を選びます。


- 使用許諾契約書をよく確認してください。

4. [次へ] をクリックします。

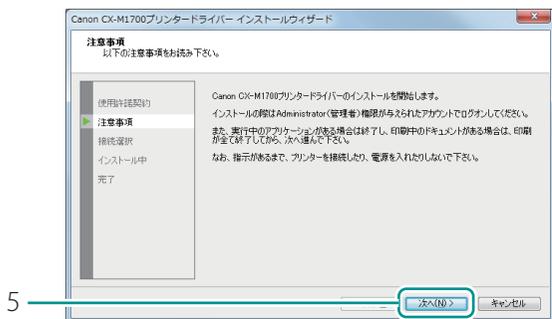


5. [次へ] をクリックします。

- 注意事項を確認してください。

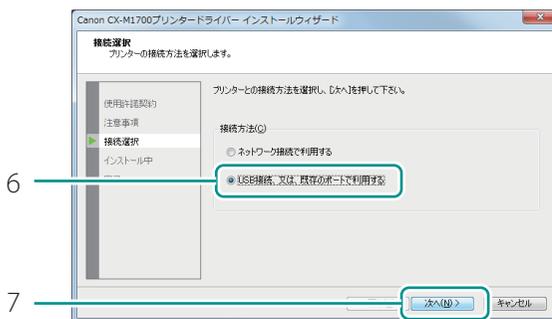

6. [USB 接続、又は、既存のポートで利用する] を選びます。

7. [次へ] をクリックします。

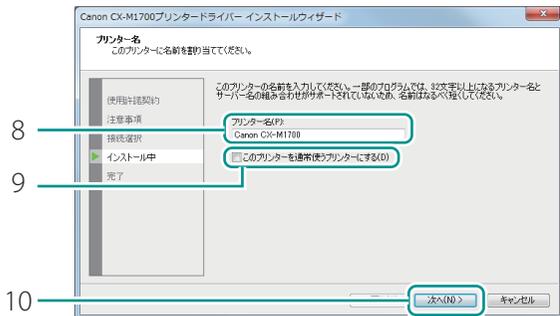

8. プリンター名を変更したい場合は、新しい名称を入力します。
9. 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする]のチェックマークを外します。

10. [次へ] をクリックします。




11. ["CANON FINETECH INC." からのソフトウェアを常に信頼する]にチェックマークを入れます。

12. [インストール] をクリックします。

5 「接続方法の確認」画面が表示されたら、コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続する



- 接続先のポートを選んでインストールする場合は、[手動選択] をクリックし、ポートを選択してください。
- 選択した接続先のポートは、プリンタードライバーのインストール完了後に選べるようになります。

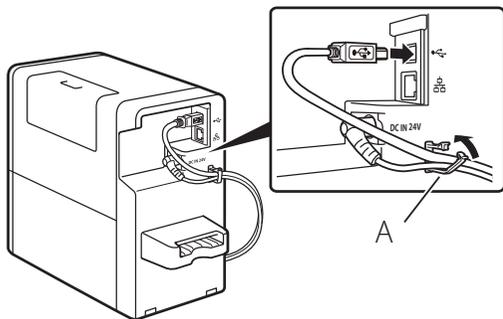

1. コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続します。
2. USB ケーブルおよび電源ケーブルを クランプ (A) で固定します。

🟢 重要

- USB ケーブルは、コンピューターやプリンターの電源がオンでも抜き差しすることができますが、次の場合は USB ケーブルを抜き差ししないでください。
 - コンピューターの起動中 (デスクトップ画面が表示されるまでの間)
 - プリンターの印刷中
 - プリンタードライバーのインストール中
- コンピューターやプリンターの電源がオンの時に USB ケーブルを外す場合は、コンピューター側 (USB ハブ側) のコネクタを抜くようにしてください。また、USB ケーブルを差しなおす場合は、5 秒以上間隔を空けて差し込んでください。間隔が短いと、正しく動作しない場合があります。


6 プリンターの電源を入れる

プリンターが認識されると、インストールを再開します。

📖 メモ

- ネットワーク環境にあるコンピューターをご使用の場合は、プリンターの認識に時間がかかることがあります。

7 [完了]をクリックする

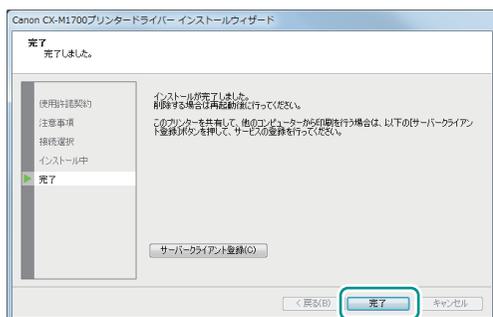


- サーバーとしてお使いになるコンピューターにインストールしたときは、[サーバークライアント登録]をクリックしてください。

メモ

• サーバークライアント登録をする

ネットワーク環境でプリンターを共有する場合は、[サーバークライアント登録]をクリックします。サーバークライアント登録は、プリンタードライバのインストール完了後に設定することもできます。


1. CD-ROM を起動します。
2. [プリンタードライバをインストールする]をクリックします。
3. [サーバークライアント登録]を選択します。
4. [OK]をクリックします。

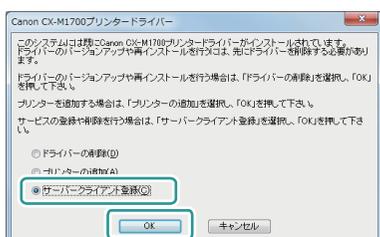

• サーバークライアント登録を削除する

サーバークライアント登録のサービスを削除したいときは、再度サーバークライアント登録を実行してください。サービス削除を実行する画面が表示されます。

8 「プリンターソフトウェア CD-ROM」を取り出して、[はい]をクリックする

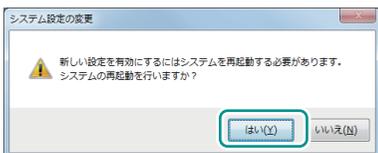

コンピューターの再起動が自動的に開始されます。

メモ

- [いいえ]を選ぶ場合は、プリンターを使用する前に必ず Windows を再起動してください。

「ユーザーズガイドをインストールする」へ進みます。(→ P.33)

■ LAN 接続する場合

④ 重要

所内の LAN に接続する場合は、必ずネットワーク管理者が行ってください。

1 プリンターの電源が入っていることを確認する

2 コンピューターを起動して、管理者権限のユーザーでログオンする

④ 重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

3 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする



1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

- [自動再生] 画面が表示されます。
- 2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。
- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。


メモ

- ・ [自動再生] 画面が表示されなかったとき：


次のように操作してください。

1. [コンピューター] の CD-ROM ドライブアイコンをダブルクリックします。
2. [autoplay.exe] をダブルクリックします。


4 プリンタードライバーをインストールする

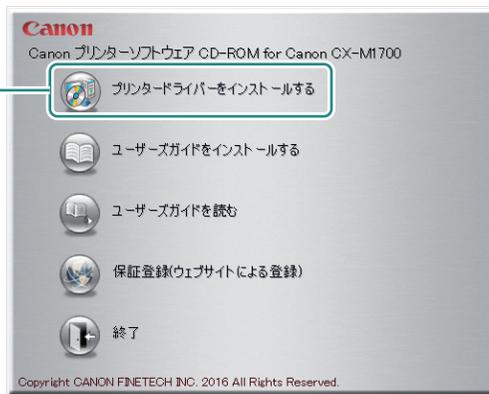


1. [プリンタードライバーをインストールする] をクリックします。

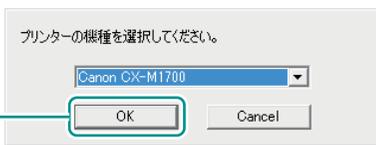

2. [OK] をクリックします。

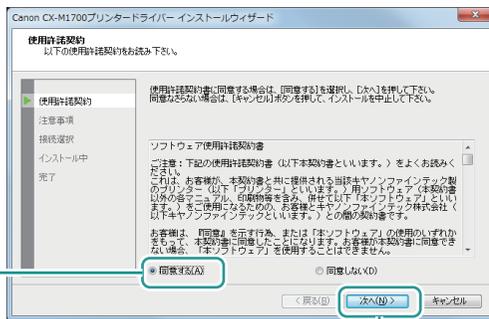


3. [同意する] を選びます。
 - 使用許諾契約書をよく確認してください。
4. [次へ] をクリックします。

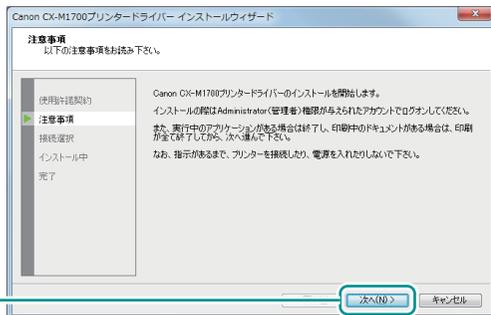

5

5. [次へ] をクリックします。

- 注意事項を確認してください。

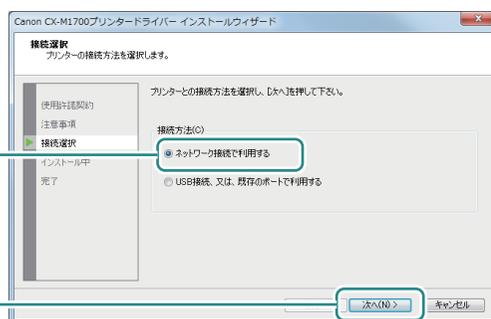


6

6. [ネットワーク接続で利用する] を選びます。


7. [次へ] をクリックします。

7

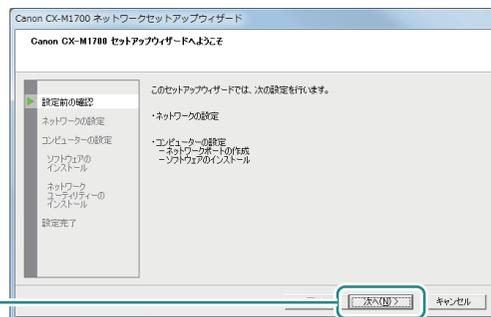

8


8. [次へ] をクリックします。

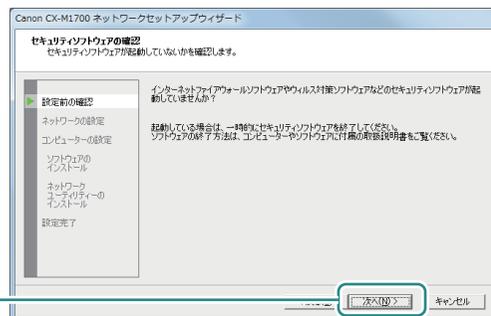

9

9. [次へ] をクリックします。

- セキュリティソフトウェアについて、画面に記載されていることを確認してください。

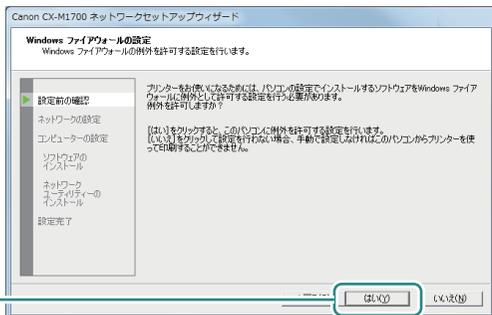


10. [はい] をクリックします。

- ファイアウォールの設定について、画面に記載されていることを確認してください。
- ご使用の環境の設定によっては、画面が表示されない場合もあります。


5 「Canon CX-M1700 を使うための準備」画面が表示されたら、LAN ケーブルをプリンターに接続する

重要

- 同じネットワーク上に本製品を複数台接続する場合は、必ず一台ずつ設定してください。複数台同時に電源を入れて設定すると、初期設定されている IP アドレスが重複してネットワークが使用できなくなります。

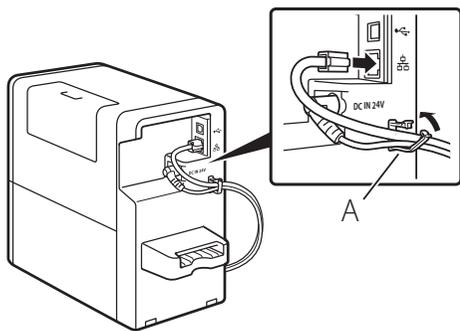


1. LAN ケーブルをプリンターに接続します。
2. LAN ケーブルおよび電源ケーブルをクランプ (A) で固定します。

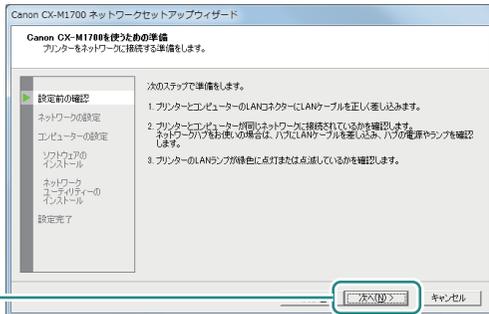

3. [次へ] をクリックします。

- プリンターを検索します。

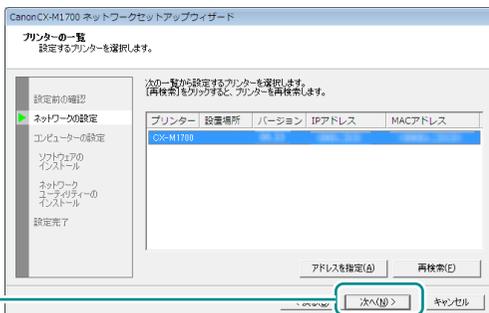

4. 本プリンターが表示されたら、[次へ] をクリックします。

✓ 重要

● プリンターの検索時に何も表示されないときは

プリンターを検索しても何も表示されないときは、[再検索] をクリックしてください。

それでも表示されないときは、ネットワーク環境に問題がある場合がありますので、ネットワーク管理者にお問い合わせください。次のような理由が考えられます。

- 本プリンターとコンピュータが別のネットワーク上に設置されているため、コンピュータから検索できない状態にあります。
- ネットワークの運用上、決められた IP アドレスが設定されていないと、ネットワークに接続できない場合があります。


上記理由が原因の場合は、本プリンターとコンピュータを同一ネットワーク上で接続して IP アドレスを設定してください。設定したあとは、再度 [再検索] をクリックしてください。

• IP アドレスを指定して検索するとき


手順 4 にて、[アドレスを指定] をクリックします。

表示された下記の画面にて、[アドレスを指定して検索する] を選択し、MAC アドレスまたは IP アドレスを入力してください。MAC アドレスおよび IP アドレス^{*1} は、プリンターから設定値印刷を行って確認することができます。

設定値印刷については、「設定値を確認する」(ユーザズガイド)をご覧ください。

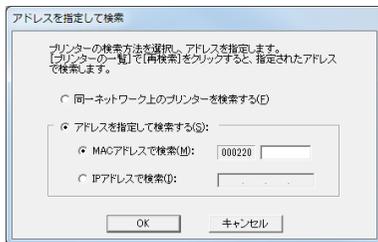


^{*1} IP アドレスを DHCP サーバーから自動取得している場合、設定値印刷で印刷される IP アドレスは実際の IP アドレスとは異なります。

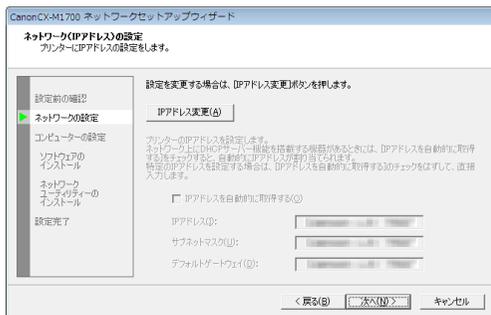

5. プリンターに IP アドレスを設定します。

- IP アドレスを変更するとき：
[IP アドレス変更] をクリックして、手順 7 に進みます。
- IP アドレスを変更しないとき：
[次へ] をクリックして、手順 11 へ進みます。

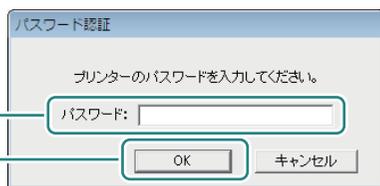


6. パスワードを入力します。

7. [OK] をクリックします。

重要

- IP アドレスの変更にはネットワーク設定のパスワードが必要です。IP アドレスを変更する場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- パスワードは、インストール後にネットワークユーティリティで変更することができます。(初期

パスワード : admin) 詳しくは、「ネットワークユーティリティについて」(ユーザズガイド)をご覧ください。

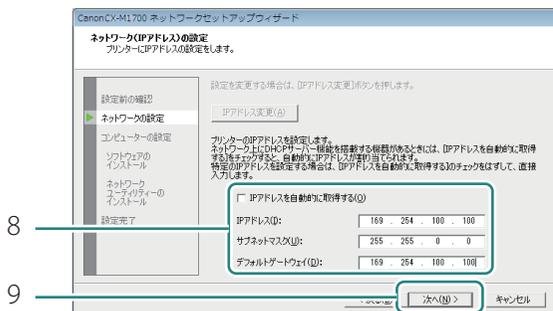


8. IP アドレスを変更します。

- 表示されている IP アドレスは初期設定です。
- ネットワーク上に DHCP サーバー機能を搭載する機器があるとき：「IP アドレスを自動的に取得する」にチェックマークを入れると、自動で IP アドレスを取得します。


9. [次へ] をクリックします。

重要

- ネットワーク上に DHCP サーバー機能を搭載する機器がないときは、次のことに注意してください。ネットワーク上に本製品が複数台ある場合に IP アドレスが重複する可能性があります。
 - 「IP アドレスを自動的に取得する」にチェックマークを入れないでください。
 - 初期設定の IP アドレスを任意の IP アドレスに変更してください。

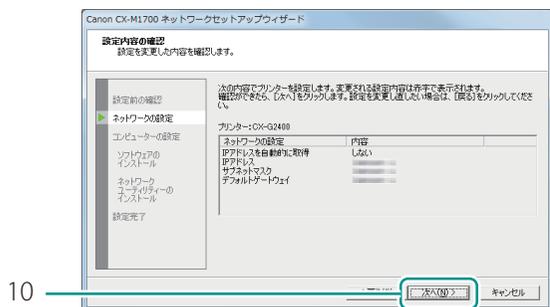


10.[次へ] をクリックします。

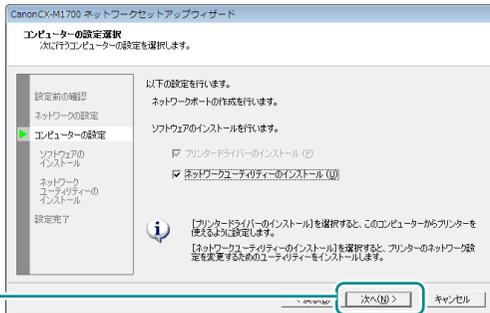

11. [次へ] をクリックします。

メモ


- ネットワークユーティリティーは、プリンターのネットワーク設定をするためのツールです。IP アドレスを変更するときなどに必要となりますので必ずインストールしてください（チェックマークを外さない）。ネットワークユーティリティーの使いかたは、「ネットワークユーティリティーについて」（ユーザーズガイド）をご覧ください。

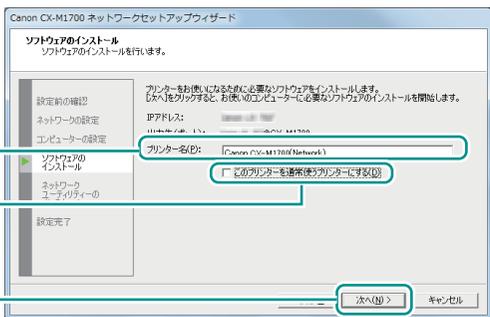

12. [プリンター名] を変更したい場合は、プリンター名を入力します。


13. 通常使うプリンターに設定しないときは、[このプリンターを通常使うプリンターにする] のチェックマークを外します。

14. [次へ] をクリックします。

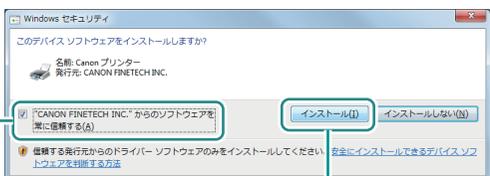

15. ["CANON FINETECH INC." からのソフトウェアを常に信頼する] にチェックマークを入れます。

16. [インストール] をクリックします。

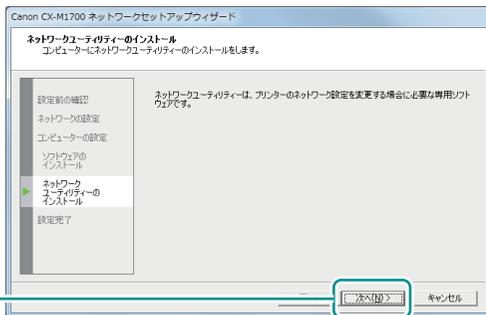


17

17. [次へ] をクリックします。



18

18. [完了] をクリックします。

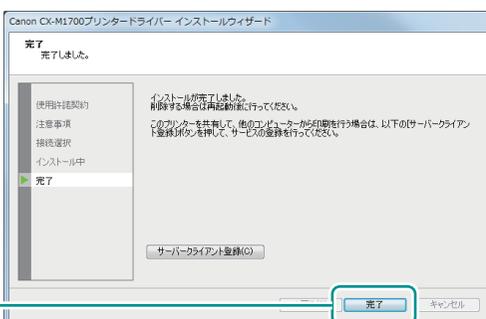

19

19. [完了] をクリックします。

- サーバーとしてお使いになるコンピューターにインストールしたときは、[サーバークライアント登録] をクリックしてください。


メモ

● サーバークライアント登録をする

ネットワーク環境でプリンターを共有する場合は、[サーバークライアント登録] をクリックします。サーバークライアント登録は、プリンタードライバーのインストール完了後に設定することもできます。

1. CD-ROM を起動します。
2. [プリンタードライバーをインストールする] をクリックします。


3. [サーバクライアント登録] を選択します。
4. [OK] をクリックします。

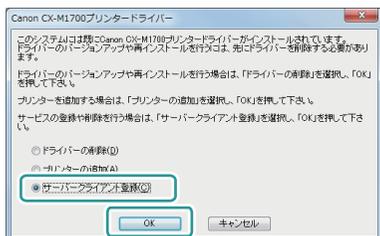

- **サーバクライアント登録を削除する**

サーバクライアント登録のサービスを削除したいときは、再度サーバクライアント登録を実行してください。サービス削除を実行する画面が表示されます。

6 「プリンターソフトウェア CD-ROM」を取り出して、[はい] をクリックする

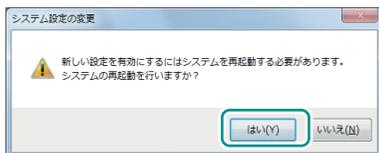

コンピューターの再起動が自動的に開始されます。

メモ

- [いいえ] を選ぶ場合は、プリンターを使用する前に必ずコンピューターを再起動してください。

「ユーザーズガイドをインストールする」へ進みます。(→ P.33)

■ ユーザーズガイドをインストールする

ユーザーズガイドをインストールします。

ユーザーズガイドは、CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットして見ることもできますが、コンピューターにインストールしておく便利です。

✓ 重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする




1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。
 - [自動再生] 画面が表示されます。
2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。
 - [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。


2 ユーザーズガイドをインストールする




1. [ユーザーズガイドをインストールする] をクリックします。

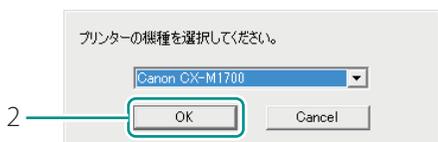


2. [OK] をクリックします。

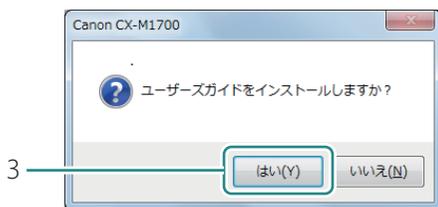

3. [はい] をクリックします。

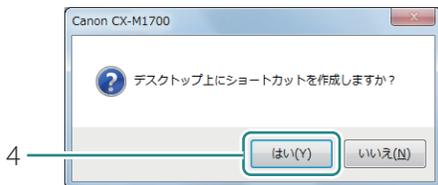

4. ユーザーズガイドを開くショートカットアイコンを作る場合は、[はい] をクリックします。

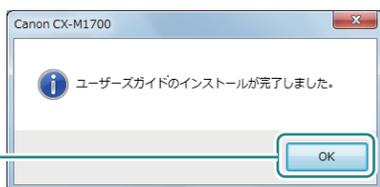

5. [OK] をクリックします。


メモ

- インストールしたユーザーズガイドは、デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックするとご覧いただけます。
ショートカットアイコンを作成しなかった場合は、[スタート]メニューから選択してください。

ユーザーズガイドを読む

CD-ROM からユーザーズガイドをご覧になる場合は、次のように操作してください。


- CD-ROM を起動します。
- [ユーザーズガイドを読む] をクリックします。

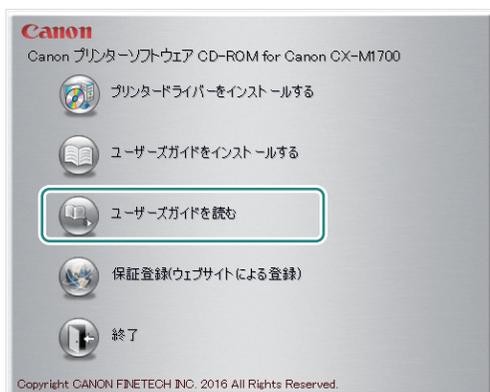

- [OK] をクリックします。



ユーザーズガイドが保存されているフォルダーが表示されます。

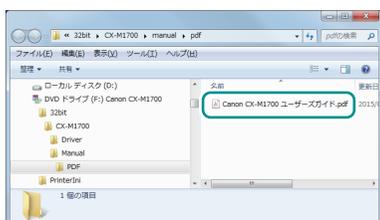

■ 保証登録をする

保証登録サイト (canon.jp/biz-regists) にて保証登録を行います。保証登録をしていただくと、以下のようなサービス (情報) をお受け取りになることができます。

- お買い上げ日から1年間の無償保証および「保証書」電子発行 (ウェブサイト上での閲覧および印刷)
- 登録機器の「機器情報」の確認、および保証期間の確認
- キヤノンサービスパック (キヤノン製品パッケージ型保守サービス。以下、CSP) をご購入のお客さまの「お客さま登録」および更新

ご使用中の機器情報を一覧で閲覧できるほか、登録機器の保証期間の有無をご確認いただくことができます。また、お客さまがご使用中の製品、その他キヤノンからの最新情報をご提供いたします。保証登録の際は、本製品に付属されている「保証登録のお願い」の内容を併せてご確認ください。

✓ 重要

- 保証規定は、保証登録サイト (カスタマープレミアサイト)、または同サイトで電子発行される保証書でご確認いただくことができます。
- 本サイトでご登録いただくお客様に関する情報の取扱いについては、保証登録サイト (カスタマープレミアサイト) 上に掲載しております。ご確認ください。ご登録ください。
- 保証登録には、ご購入いただいた製品名、ご購入年月日、シリアル番号が必要となります。シリアル番号は、プリンターの背面に貼られている銘板に記載されています。
- ご使用のコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、保証登録ができません。

1 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする




1. 付属の「プリンターソフトウェア CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットします。

- [自動再生] 画面が表示されます。

2. [autoplay.exe の実行] をクリックします。

- [ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されたときは [はい] をクリックします。

2 [保証登録(ウェブサイトによる登録)]をクリックする

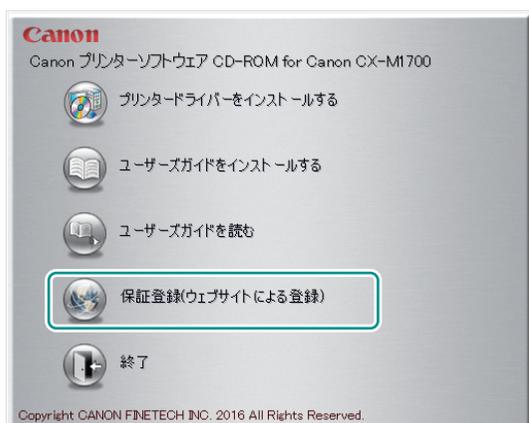

- コンピューターのブラウザが自動的に起動して、保証登録を行うためのホームページが表示されます。表示された画面に従って、登録を完了させてください。

プリンターのセットアップは完了しました


プリンターの操作方法については、次の取扱説明書をご覧ください。

- 基本的な印刷のしかたを知りたいとき：
「基本操作ガイド」をご覧ください。
- もっと詳しい情報を知りたいとき：
「ユーザーズガイド」をご覧ください。

付録

■ ネットワーク環境でプリンターを共有する

プリンターの共有設定を行うと、ネットワークを経由して、プリンターに直接接続していないコンピュータから印刷できるようになります。

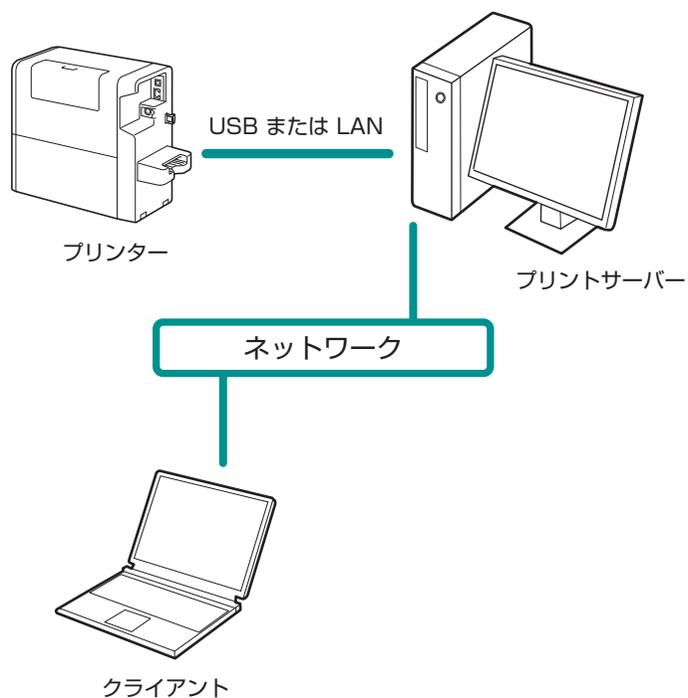

プリントサーバー機：プリンターに直接接続しているコンピューター

クライアント機：ネットワークを経由してプリンターを利用する他のコンピューター

● プリントサーバー機の設定

④ 重要

- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- プリントサーバー機は、サーバークライアント登録を行ってください。(→ P.21)


1 プリントサーバー機にプリンタードライバーをインストールする (→ P.15)

2 [スタート] から [デバイスとプリンター] をクリックする

- Windows 8.1/Windows 8 のとき：
デスクトップのチャームから [設定] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド]
→ [デバイスとプリンター] を選択します。


3 プリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選ぶ

4 プリンタードライバーの共有を設定する

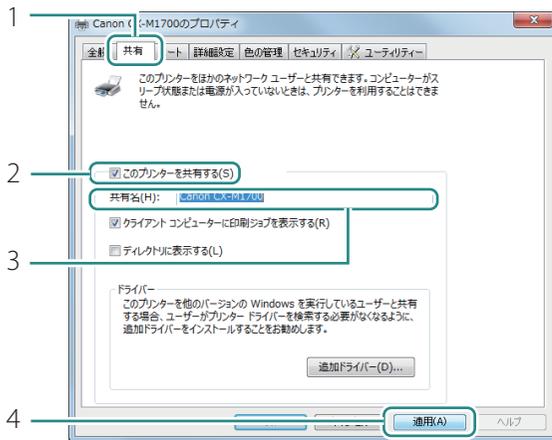


1. [共有] タブをクリックします。
2. [このプリンターを共有する] にチェックマークを入れます。
 - [共有] シートに [共有オプションの変更] が表示されたときはクリックします。
3. 必要に応じて共有名を設定します。
4. [適用] をクリックします。


5 必要に応じて、追加ドライバーをインストールします。

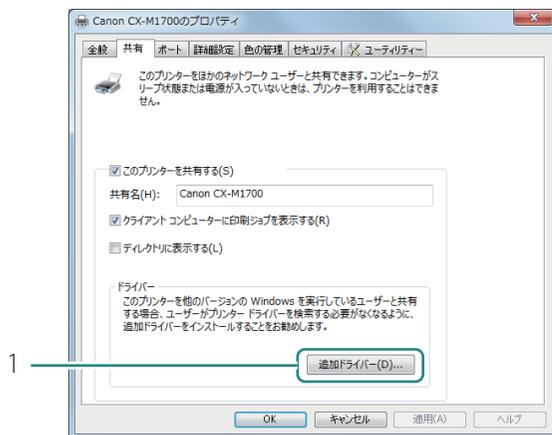

1. [追加ドライバー] をクリックします。

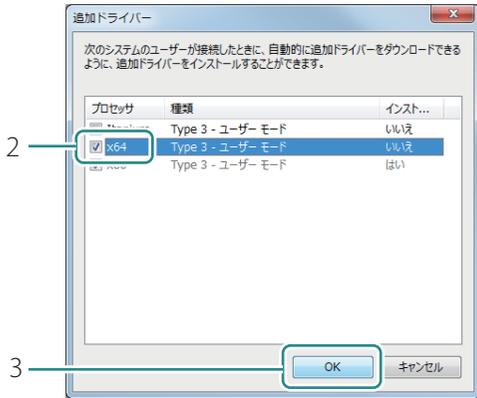

- 追加するドライバーの種類にチェックマークをいれます。
- [OK] をクリックします。

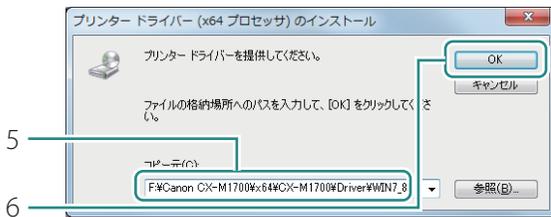


- ソフトウェア CD-ROM をコンピューターにセットします。
- CD-ROM をセットしたドライブ名とディレクトリ名 (フォルダ名) を半角で入力します。

- F ドライブに 64bit 版を追加する場合の入力例：

F:\Canon CX-M1700¥x64¥CX-M1700¥
Driver¥WIN7_8

- [OK] をクリックします。

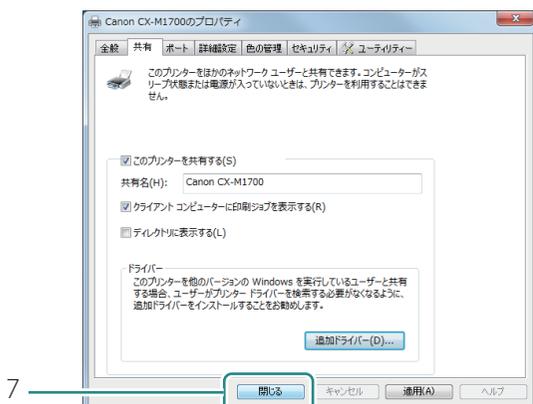

- [閉じる] をクリックします。

以上でプリントサーバー機での設定は完了です。次に、クライアント機の設定を行います。

● クライアント機の設定

✔ 重要


- 管理者権限のユーザーでログオンしてください。
- ウィルス検出プログラムや、システムに常駐するプログラムがある場合は、あらかじめ終了しておいてください。
- ご使用の環境によっては以下の手順で接続できない場合もあります。その場合はネットワーク管理者にご相談ください。

1 [スタート] から [デバイスとプリンター] をクリックする


2 プリンタードライバーをインストールする




1. [プリンターの追加] をクリックします。

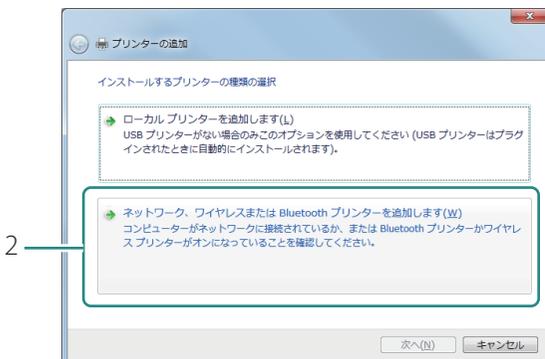


2. [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンターを追加します] をクリックします。

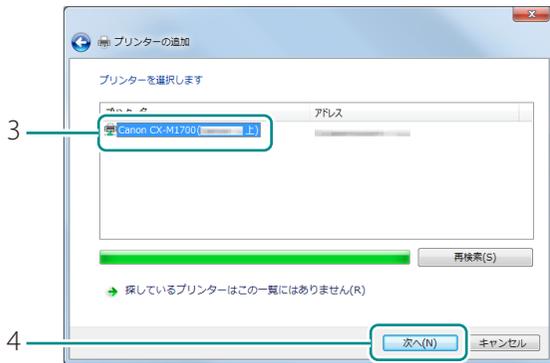


3. 共有の設定をしたプリンターを選択します。
- プリンターが表示されない場合は、プリントサーバー機との接続を確認してください。
4. [次へ] をクリックします。

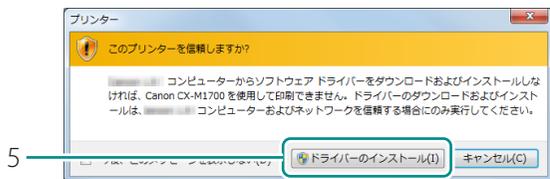

5. 「このプリンターを信頼しますか？」画面が表示されたときは[ドライバーのインストール] をクリックします。

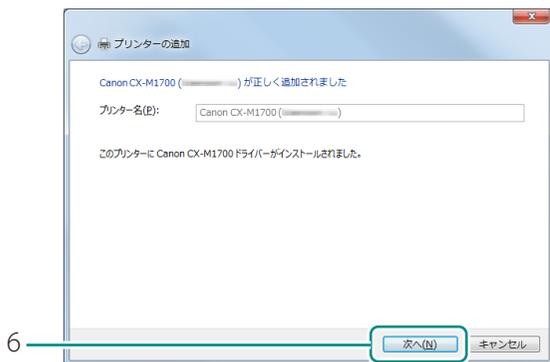

6. [次へ] をクリックします。

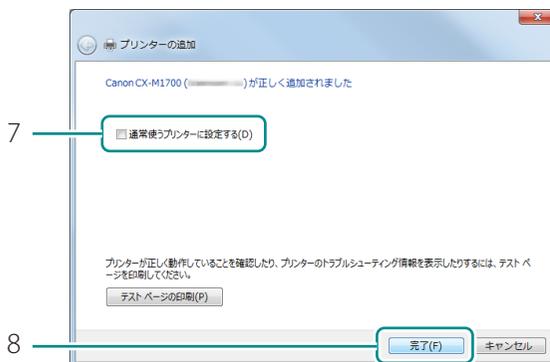

7. 通常使うプリンターとして使用するかを選択します。
8. [完了] をクリックします。

以上で、クライアント機の設定は完了です。

■ 最新のソフトウェアを入手する

最新のソフトウェア（プリンタードライバー、ファームウェア）を入手するには、キヤノンホームページにアクセスしてお使いの機種ソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェアのダウンロード [canon.jp/download](https://www.canon.jp/download)

✓ 重要

- ソフトウェアをインストールするためには、コンピューターがインターネットに接続している必要があります。
- インターネットの接続に必要なプロバイダーとの契約料・通信費などはお客さまのご負担となります。あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアのダウンロードとアップデートの詳細については、キヤノンホームページをご覧ください。
- プリンタードライバーを再インストールすると、プリンターカラーモードは初期値（フルカラー）となります。プリンタードライバーを再インストールした場合は、現在通信しているプリンターからプリンター情報を取得してください。プリンター情報の取得については、「プリンターの情報を取得する」（ユーザズガイド）をご覧ください。



Canon キヤノンマーケティングジャパン株式会社

お客様相談センター

050-555-90064

受付時間 [平日] 9:00~17:00
(土日祝祭日および年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

* 海外からのご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は042-460-9561をご利用ください。
* 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

〒108-8011 東京都港区港南 2-16-6

