


増設子機 コードレスキットCL8

[CF-VL20用]

取扱説明書

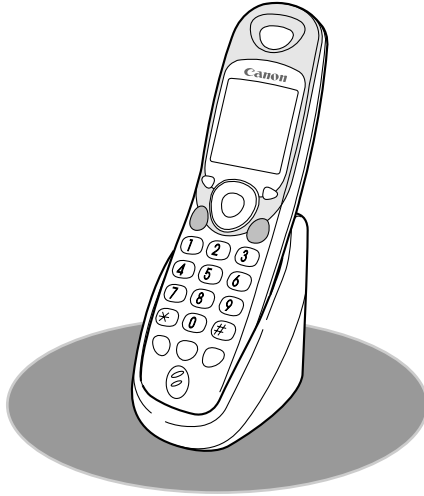

この製品には、ニカド電池を使用しています。
電池のリサイクルにご協力ください。

Ni-Cd

コードレス増設子機をお買い上げいただきありがとうございました。
正しくお使いいただくため、コードレス増設子機をお使いになる前に、
この取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後も、保証書と
ともに大切に保管してください。

この製品は、CF-VL20専用の増設子機です。単独では使用できません。

もくじ

△安全にお使いいただくために	2	子機を充電する	9
ご利用にあたって	7	主な仕様	13
商品の構成	8	保証とアフターサービス	14

⚠️ 安全にお使いいただくために

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。製品をお使いになる前に必ずお読みになり、内容をよく理解してから、製品をお使いになってください。

⚠️ 危険

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの危険事項をお守りください。

⚠️ 警告

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある内容が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。


⚠️ 注意

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある内容が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

🔴 お願い


操作上守らなければならない重要事項や禁止事項が書かれています。本機の故障を防ぐために必ずお読みください。

⚠️ 危険

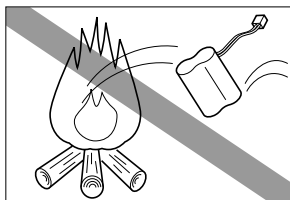


使用済みのバッテリーは火中に投げ入れないでください。爆発して、火災や火傷の原因となることがあります。

⚠警告

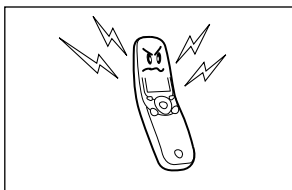


心臓ペースメーカーをご使用の方へ


本機から微弱な電磁波が出ています。心臓ペースメーカーをご使用の方は、異常を感じたら本機から離れてください。そして、医師にご相談ください。

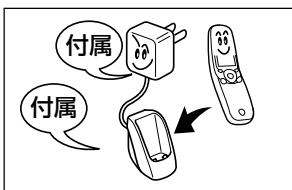

充電するときは、付属の AC アダプタや充電台以外は使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

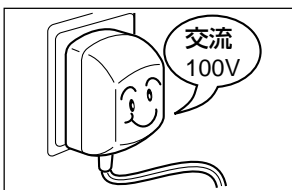

家庭用電源電圧（交流 100V）以外の電圧で使用しないでください。火災や感電、事故の原因となります。

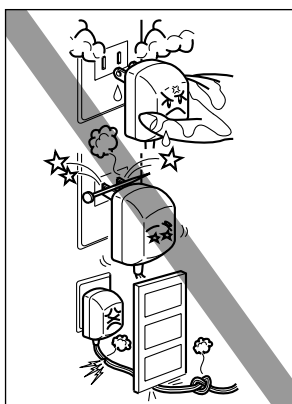


ACアダプタやコードを扱うときは、次のことを必ず守りください。火災や感電の原因となります。


- 濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。
- AC アダプタは電源コンセントに確実に差し込んでください。
- コードを傷つけたり加工したりしないでください。
- コードに重いものをのせたり、加熱したり、引っばらないでください。
- コードを束ねたり、結んだりしないでください。
- ほこり、湿気の多いところでは、ACアダプタを長時間差したままにしないでください。ショートの原因になりますので、ときどきアダプタを掃除してください。

安全にお使いいただくために


⚠ 警告

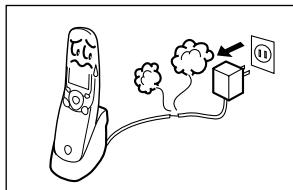


芯線の露出や断線など、コードが傷んだ場合は、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

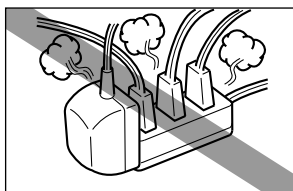


タコ足配線はしないでください。火災や過熱の原因となります。

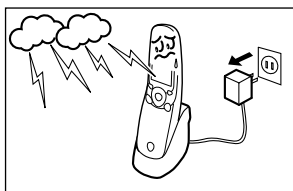

近くに雷が発生したときは、ACアダプタを電源コンセントから抜いてご使用をお控えください。場合によっては火災や感電、故障の原因となります。

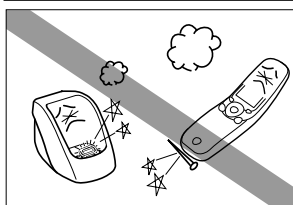


充電台や子機の充電端子をショートさせないでください。火災や故障の原因となります。

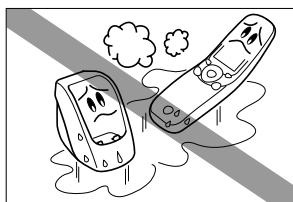


充電台や子機の充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。火災や故障の原因となります。


⚠警告

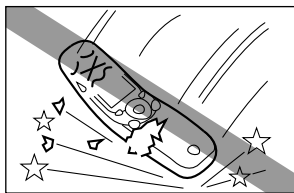


万一、子機を落としたり破損した場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。

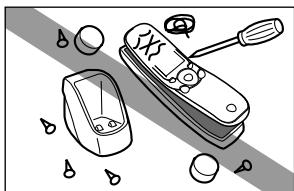


本機を分解したり改造しないでください。火災や感電、故障の原因となります。内部の点検や修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

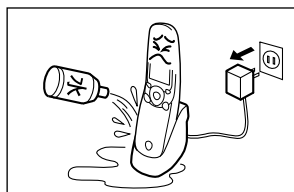

子機に水やアルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤を入れたり、濡らさないようにしてください。万一、これらの液体が内部に入った場合は、ACアダプタを電源コンセントから抜いてお買い上げの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。特に雨天、降雪中、海岸、水辺などでお使いの場合はご注意ください。

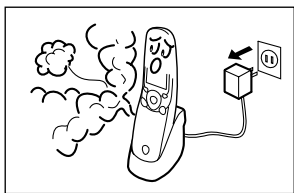

万一、煙が出ている、変なおいがするなどの異常状態のままで使用すると、火災や感電、故障の原因となります。すぐにACアダプタを電源コンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してお買い上げの販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから、絶対におやめください。

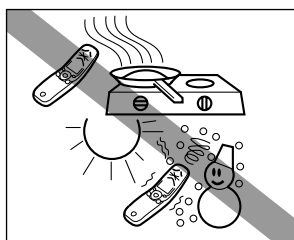


次のようなところには置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。


- 湿気やほこりの多いところ
- 湿度の高いところ
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ
- 雨や雪の降りかかるようなところ
- 直射日光の当たるところ

安全にお使いいただくために


⚠注意

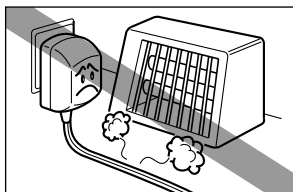


コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆が溶けて、火災や感電の原因となることがあります。

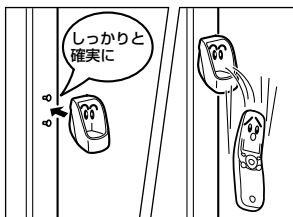

子機を壁掛け用に取り付ける場合は、子機の重みで落下しないようにしっかりと取り付けてください。また、子機の落下には十分にご注意ください。ケガの原因となることがあります。

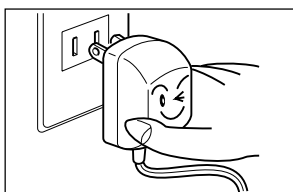

ACアダプタを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜いてください。コードを引っばるとコードに傷がついて火災や感電の原因となることがあります。

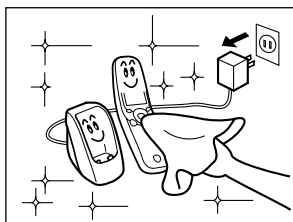

お手入れするときは、次のようなことにご注意ください。

- 安全のため、ACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
- 子機に水滴がついた場合は、乾いた布で拭きとってください。

ご利用にあたって

■コードレス子機について

利用できる範囲を確かめておきましょう

子機から親機に電波が届く範囲は、周囲の環境によっても異なりますが、直線見通し距離で、通話は半径約100m、メール操作はそれ以下になる場合があります。通話またはメール操作ができる範囲を、あらかじめお確かめください。

親機のアンテナは立てておきましょう

電波の届く距離が短かったり、雑音が入る場合がありますので、親機のアンテナを必ず立てて伸ばしてください。

親機のアンテナにコードを巻きつけないでください

親機の電源コードや電話機コード、子機の充電台用ACアダプタコードをアンテナに巻きつけないでください。

電話着信時に子機の呼出音が鳴らなくなったり、通話時に雑音が入る場合があります。

子機はいつも充電台に戻しておきましょう

充電のし過ぎにより、不具合になることはありません。充電が正常に行われるように、子機を充電台に確実に戻してください。

親機との間に障害物のある場所では電波が届きにくくなります

親機と子機の間には鉄筋コンクリートや金属、アルミサッシなどがある場合は電波が届きにくくなります。なるべく障害物のないところでご使用ください。

雑音が入ることがあります

自動車やオートバイが近くを通ったときや、蛍光灯のスイッチを入/切したときなど、雑音が入ることがあります。

傍受にご注意ください

コードレス子機を使つての通話は、電波を利用している関係上、第三者が故意または偶然に受信することが考えられます。秘密を要する通話は親機をご使用ください。

取り扱いについて

ご近所でコードレス電話機を使用している場合は、正しく動作しないことがあります。このような場合は、一時的に親機をお使いください。

濡れた手で子機を操作したり、子機に水をかけたりしないでください

本機の子機には防水機能がありません。水がかかる場所で使用したり、お風呂場で使用したりすると、故障の原因となります。

子機の設置場所の選びかたについて

- 金属製家具の近くは避けてください。
- 親機と子機および子機同士は約1m以上離して設置してください。


商品の構成

お買い上げ後、はじめてお使いになる前に、次のものがそろっているかご確認ください。もしも足りない場合や、違うものが入っている場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


コードレス子機
(1台)




コードレス子機用
バッテリーカバー
(1個)

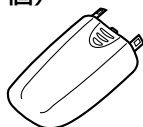


子機充電台
(1台)

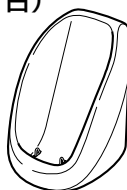


ACアダプタ
(1個)

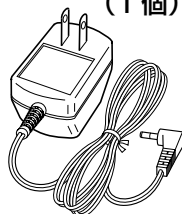

子機用バッテリー
(1個)

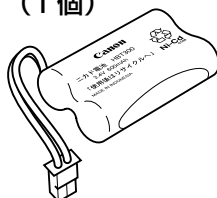

子機壁掛け用ねじ
(2本)



取扱説明書(本書-1冊)

保証書(1部)

■増設子機を登録する

増設子機はそのままでは使用できません。ご使用前に、親機に増設登録を行ってください。登録により、増設した子機の番号は「NO.2」、「NO.3」、「NO.4」となります。付属の子機を含めて4台まで子機を増設できます。

■子機の使いかたについて

詳しくは親機に付属の取扱説明書をご覧ください。


子機を充電する

子機をはじめてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、必ず連続10時間以上充電してください。


- ⚠警告** ● 充電台や子機の充電端子をショート（短絡）させないでください。
● 充電台や子機の充電端子に水滴がついたまま充電しないでください。

1 子機にバッテリーを入れる


バッテリーのプラグを子機のコネクタに接続します。

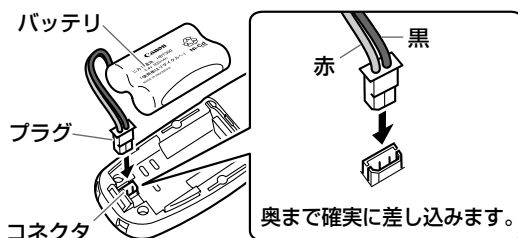

Ni-Cdのリサイクルマークを上にしてバッテリーを入れ、バッテリーカバーを閉めます。

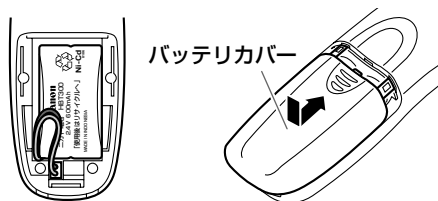

2 充電台にACアダプタを接続し、ACアダプタを電源コンセントに差し込む

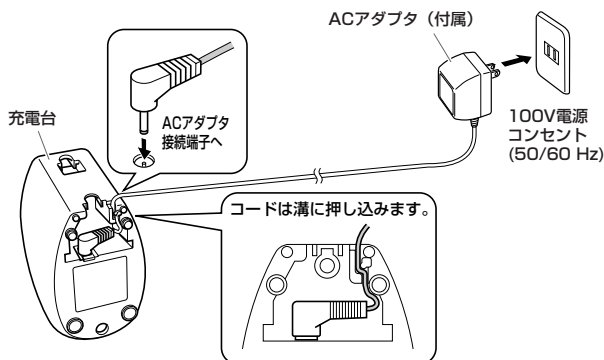


子機を充電する

3 操作パネル面を手前に向けて、子機を充電台に置く

 が点灯し、充電が始まります。

子機を使わないときは、いつも充電台に戻しておいてください。

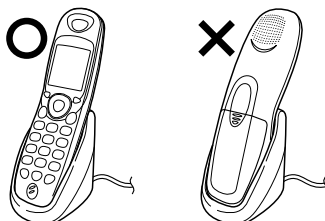

メモ.....


- 完全に充電できるまで約 10 時間かかります。
- 新しいバッテリーをフル充電した場合、連続して通話ができる時間は約 9 時間、待ち受け時間は約 180 時間です。
- バッテリーが完全に消耗しているときは、子機を充電台にのせてもすぐに点灯しない場合があります。そのときは、充電台に置いたままお待ちください。約 10 分で点灯します。
- 充電のしすぎによって故障することはありません。
- 子機の電源スイッチについて
電源オン（入り）…… 充電台にのせると自動的に電源が入ります。
（長期間で使用にならないときは、バッテリーを子機から取り外してください。）
- 子機に使用しているバッテリーは消耗品です。長時間充電してもすぐにバッテリーの容量がなくなるときは新しいバッテリーと交換してください。使用頻度により違いはありますが、約 1 年程度でバッテリーの容量が減少していきます。
- バッテリーは使わないで放置していても自己放電します。このため、新しいバッテリーでもはじめから容量が少なくなっていたり、まったくないことがあります。これは、バッテリーの不良ではありません。
- バッテリーが自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回か繰り返すうちに通常の状態に戻ります。

■子機を壁にかけて使うには



壁掛け用ねじ（付属品）を使って、充電台を壁に取り付けてください。

⚠注意 ベニヤ板など薄い壁板やボード材（石膏板）には直接取り付けしないでください。取り付ける場合は、子機の重みで落下しないようにしっかりと取り付けてください。子機が落下すると、ケガの原因となることがあります。

1 壁掛け用ねじ（付属品）2本を壁に取り付ける

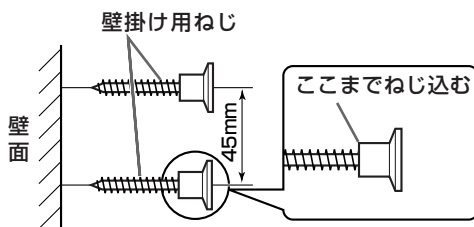

2 ねじの頭に充電台の取り付け穴をかける

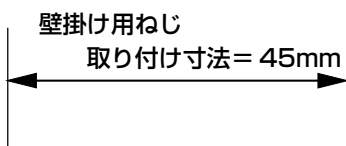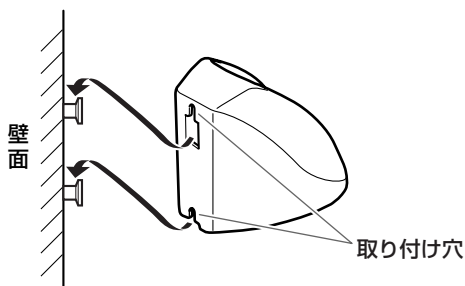

子機を充電する

お願い

ニカド電池のリサイクルにご協力ください。

子機のバッテリーはニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、バッテリーを取り外してください。また、バッテリーの交換や廃棄に際してはお買い上げの販売店またはニカド電池リサイクル協力店へご持参ください。



- ご使用済みのニカド電池をお持ちいただくときは、次のことを必ずお守りください。
 - +端子、-端子をテープで絶縁してください。
 - ニカド電池のビニールカバーははがさないでください。
 - ニカド電池は分解しないでください。
 - リサイクルマークのあるニカド電池と、それ以外の電池を混ぜないでください。

⚠ 危険 バッテリーは誤った使いかたをすると破裂や過熱してケガや火災の原因となります。次のことを必ずお守りください。

- 金属小物（カギや装飾品、ネックレスなど）と一緒にポケットやかばんなどに入れないでください。
- 端子をショート（短絡）させないでください。
- 分解しないでください。
- 水や火の中に投げ入れないでください。
- 取り出したバッテリーを保管するときは、プラス（+）とマイナス（-）がショートしないようにしてください。
- お子様の手の届かないところに保管してください。

主な仕様

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

寸法	増設子機：46.4（幅）× 47.9（奥行）× 180.5（高さ）mm 充電台：66（幅）× 100（奥行）× 80（高さ）mm
質量	増設子機：約 170g（バッテリー含む） 充電台：約 75g（ACアダプタ含まず）
電源	増設子機：2.4V、600mAh（ニカド電池）*1 充電台：ACアダプタ DC7.5V、100mA
消費電力	約 1.6W（充電中、ACアダプタ含む）
使用環境	温度：10℃～32.5℃、湿度：20%～80%RH
充電完了時間	約 10 時間
使用可能時間 （充電完了後）	連続通話時：約 9 時間 待ち受け時*2：約 180 時間

*1 ニカド電池はリサイクル可能です。使用済みの電池は、お買い上げの販売店までお持ちいただき、リサイクル推進にご協力をお願いいたします。

*2 待ち受け時とは、フル充電した後、子機を充電台に置かず、一度も通話していない状態のことです。

■消耗品

消耗品は本機の故障を防ぐためにも、弊社の推奨品をお使いください。

●充電電池

コードレス子機用バッテリー HBT300

保証とアフターサービス

■保証書と保証期間

- ・ この製品には、保証書が同梱されています。
保証書はお買い上げの販売店で、所定事項を記入してお渡ししますので、内容をよくご確認のうえ大切に保存してください。
- ・ 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
故障の内容によっては保証期間中でも有料になることがあります。また、出張修理をご希望される場合には、別途出張料金を申し受けます。詳しくは保証書をよくお読みください。

■アフターサービス

修理を依頼されるときは、親機に付属の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。それでも不具合があるときは、使用をやめてACアダプタを抜き、修理をご依頼ください。詳しくは、下記の「修理をご依頼いただく場合は」をご覧ください。お申し出により出張修理（別途出張料金を申し受けます）もいたします。危険ですからご自分ででの修理は絶対にしないでください。

保証期間経過後の修理は

お買い上げの販売店でご相談ください。なお、この商品は持込修理となっておりますが、出張修理（別途出張料金を申し受けます）もいたします。

その他ご不明な点は

アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店または最寄りのキヤノンサービスセンターまでお問い合わせください。

■補修用性能部品について

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。

■修理をご依頼いただく場合は

修理をご依頼の際は、次ページの「パーソナル商品 修理受付票」のコピーにご記入のうえ、本体といっしょに、お買い上げ販売店、または最寄りのキヤノンサービスセンターまでご持参またはご送付ください。（取扱説明書 10-19 ページ）

----- (コピーして切り取ってください) -----

パーソナル商品 修理受付票

フリガナ

お客様のお名前 :

ご住所 : 〒

電話番号 :

製品名 : 増設子機コードレスキットCL8

機番 :

お買い上げ日 : 年 月 日

故障した日 : 年 月 日

保証期間 : 期間中／期間切れ

(保証期間中に修理をご依頼の際は、必ず保証書を商品といっしょにお持ちください。)

故障内容 : (どのようにご使用の時に)

(どのような不具合がありますか)

お客様からのご連絡 (ご自由にお使いください)

お買い上げいただいた販売店 :

販売店の住所 : 〒

電話番号 :

お客様ご相談窓口について

本製品のお取り扱い方法のお問い合わせは下記のお客様相談センターにご相談ください。

所在地、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

- 受付時間：<平日> 9:00～20:00
<土/日/祝日> 10:00～17:00
(1/1～1/3を除く)



お客様相談センター全国共通電話番号
(0570) 01 - 9000

お電話が繋がりましたらファクスホンに対応する「31」とお話しください。引き続き音声メッセージにしたがいお話しください。

お電話は自動音声応答で受け、音声認識を用いて商品別のオペレータにお繋ぎします。

注) 周りの音や騒音により認識されない場合は案内窓口につながります。

携帯電話等をご使用の場合は、043-211-9331をご利用ください。

(今後、音声応答システムの内容を変更する場合がございますのでご了承ください。)

全国64ヶ所の最寄りアクセスポイントまでの通話料金のみで製品に関するご質問にお電話でお答えします。

東京・大阪・札幌・旭川・帯広・函館・青森・秋田・盛岡・山形・庄内・仙台・福島・郡山・新潟・長岡・長野・松本・前橋・宇都宮・水戸・つくば・千葉・大宮・甲府・立川・横浜・厚木・静岡・沼津・浜松・豊橋・名古屋・岡崎・岐阜・津・和歌山・福井・金沢・富山・京都・大津・神戸・姫路・岡山・高松・徳島・高知・松山・広島・福山・山口・鳥取・松江・北九州・福岡・久留米・大分・長崎・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄

修理サービスご相談窓口は親機に付属の取扱説明書をご参照ください。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

お買い上げ年月日	お買い上げ販売店名	電話番号