


# 設置時にお読みください


本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず設置ガイドもあわせてお読みください。

## Step 1 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ


1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

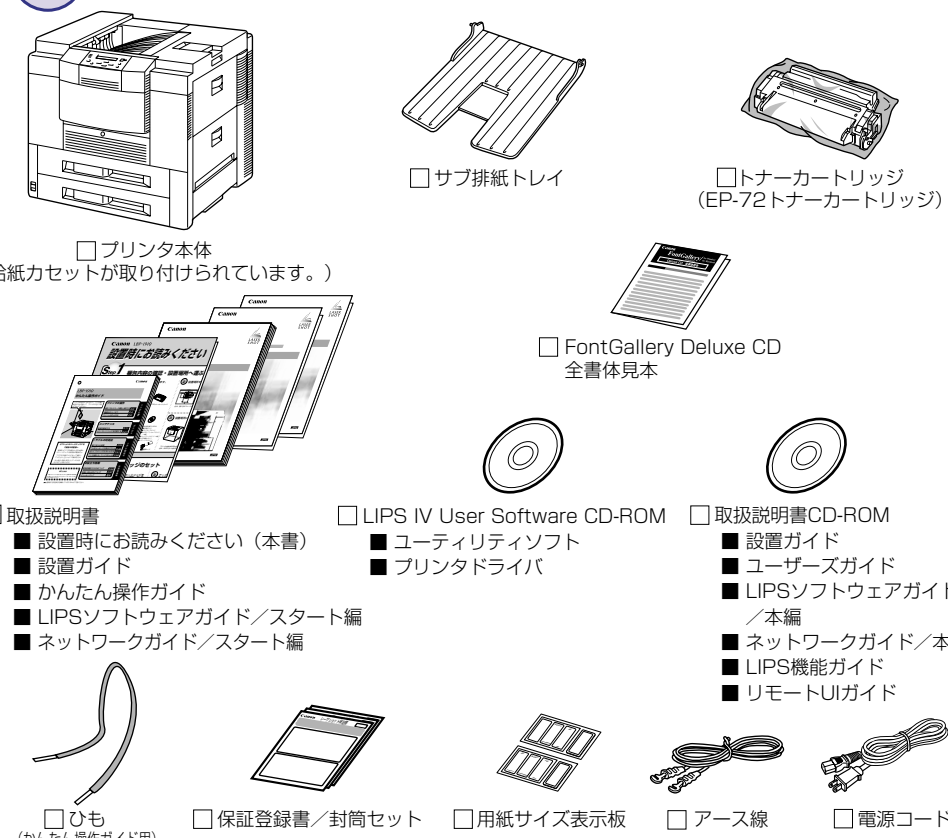

2 設置場所を決めます。

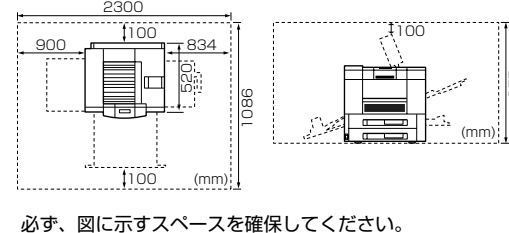

3 設置場所に運びます。

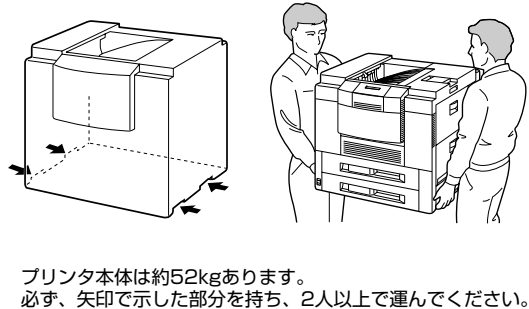

### ペディスタル、ペーパーデッキを取り付ける


オプションのペディスタル、ペーパーデッキを装着する場合は、ペディスタル、ペーパーデッキを設置場所に運び、プリンタ本体を上に乗せます。




ペディスタル、ペーパーデッキの取り付けかたは、設置ガイドに記載してあります。

## Step 2 梱包材の取り外し

1 上カバーや右カバーを止めているテープを取り外します。

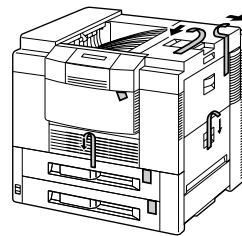


2 排紙トレイの梱包材を取り外します。

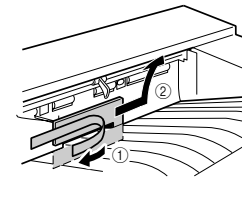


テープを取り外し①、排紙トレイを押さえながら、梱包材を取り外します②。


3 左カバーを開けます。

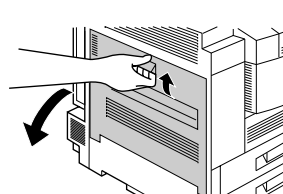


4 梱包材を取り外します。

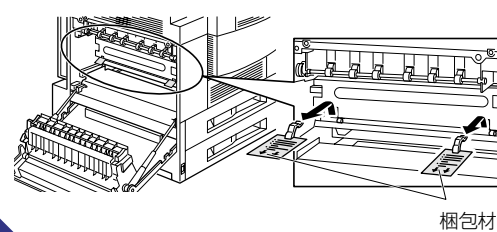


5 左カバーを閉めます。

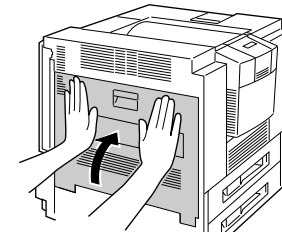


6 上カバーを開けます。

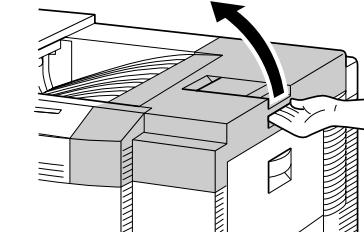


7 梱包材を取り外します。

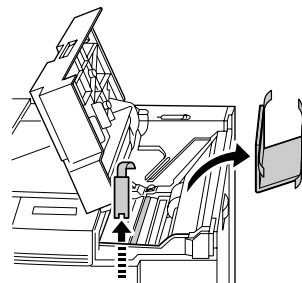


8 上カバーを閉めます。

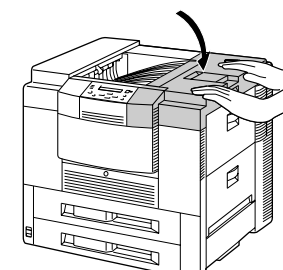


9 プリンタ右側面の給紙トレイを開けます。

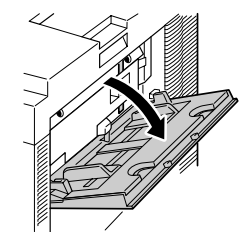


10 テープを取り外します。

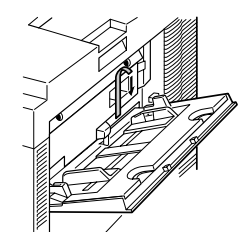


11 給紙トレイを閉めます。

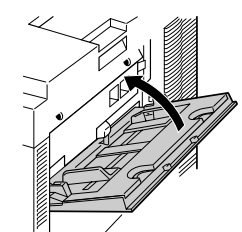


12 給紙カセットを止まるまで引き出します。

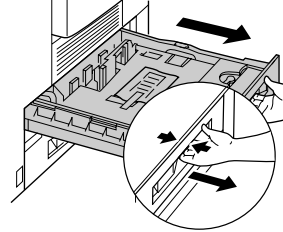


1 上カバーを開けます。

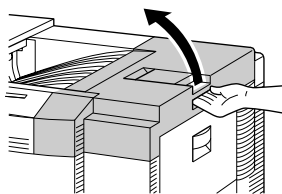


2 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。

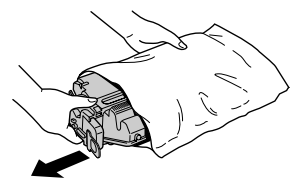


3 トナーカートリッジを図のように持ち、5~6回振りまわします。

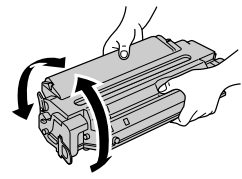


4 テープをゆっくりと引き上げてはがし①、黒い保護シートごと取り外します②。

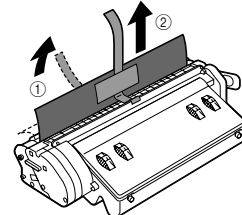


5 トナーカートリッジを押さえながら、シーリングテープ (長さ約75cm) を矢印方向にまっすぐ引き抜きます。

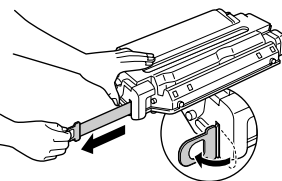

6 トナーカートリッジを持ち、図のように本体に取り付けます。

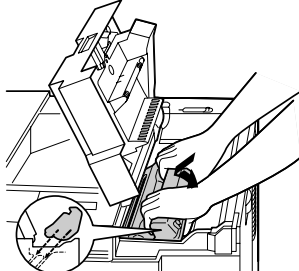


7 上カバーを閉めます。

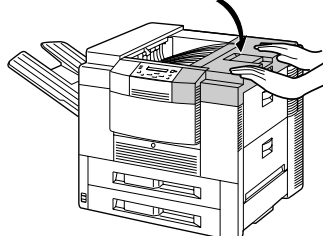


### Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック


トナーカートリッジ

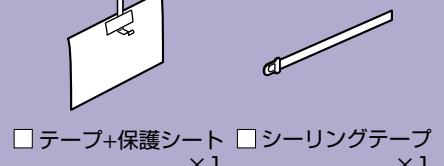


13 梱包材とビニール袋を取り外します。

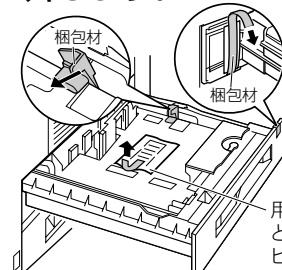


14 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

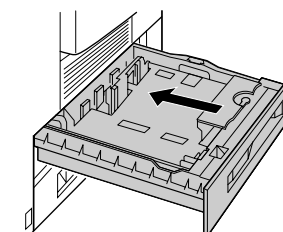

15 サブ排紙トレイを取り付けます。

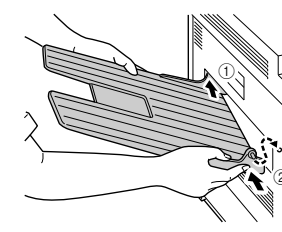


### Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

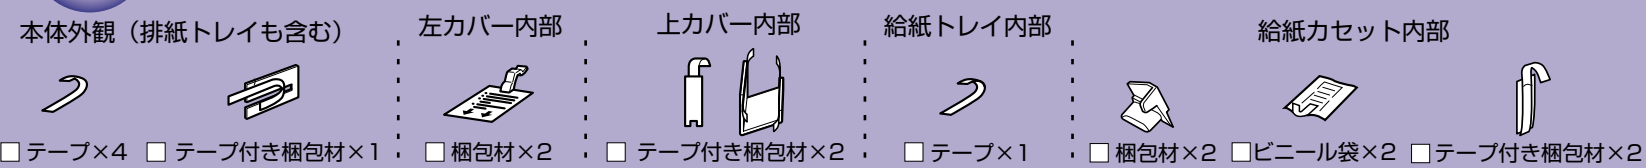


## Step 4 用紙のセット


1 給紙カセットを止まるまで引き出します。

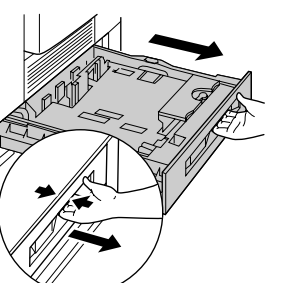


2 左側用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせて①、②の順に差し込みます。

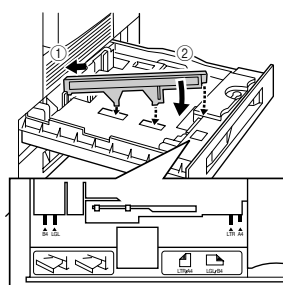


3 ロック解除レバーをロック解除側に回し①、前側用紙ガイドの位置を合わせたら②、ロック解除レバーをロック側に回します。

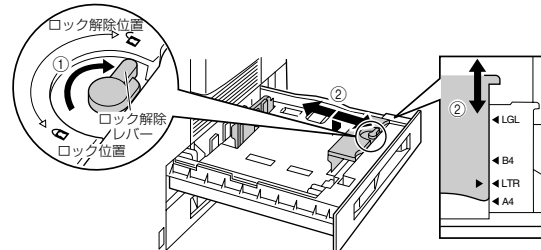


4 用紙の束を平らな場所で揃えます。

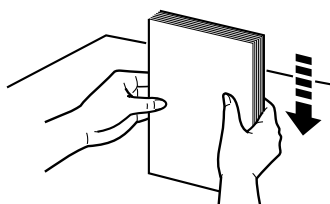


5 用紙を左側と奥の用紙ガイドに合わせてセットします。

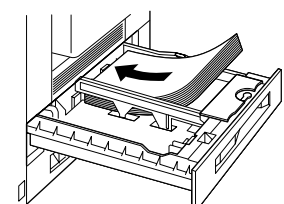


6 用紙を図のように下へ押さえ、用紙ガイドの積載制限マークを超えていないか確認します。

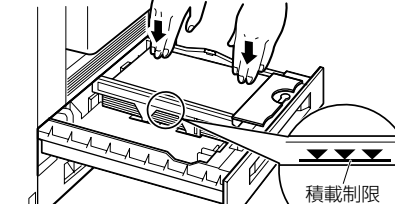

7 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのラベルを貼り、給紙カセットに差し込みます。

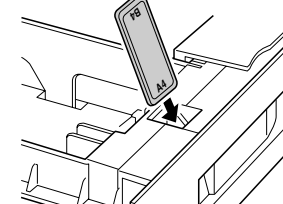

8 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

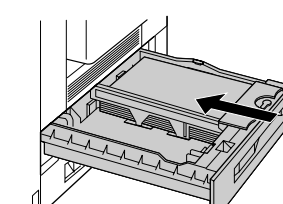

以下のオプション品を取り付ける

- ・RAM/ROM
- ・ハードディスク
- ・ステイブルスタッカ
- ・7ピンソータ
- ・封筒フィーダ
- ・両面ユニット




設置ガイド

オプション品の取り付けかたは設置ガイドに記載してあります。


# Step 5 プリンタとパソコンの接続

## ■ ネットワークと接続する場合

100BASE-TXで接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートを100BASE-TX対応のLANケーブル（別売のカテゴリ5用ツイストペアケーブル）で接続します。

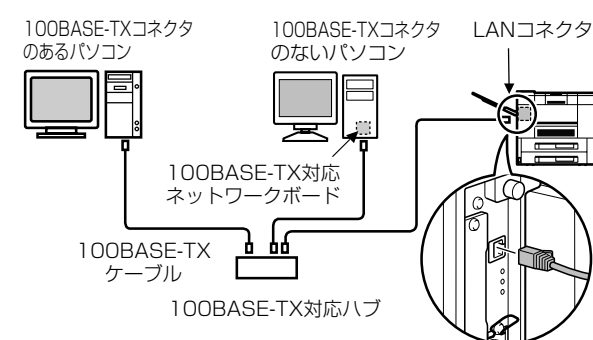


10BASE-Tで接続する場合は、本プリンタのLANコネクタとハブのポートを10BASE-T対応のLANケーブル（別売のカテゴリ3～5用ツイストペアケーブル）で接続します。

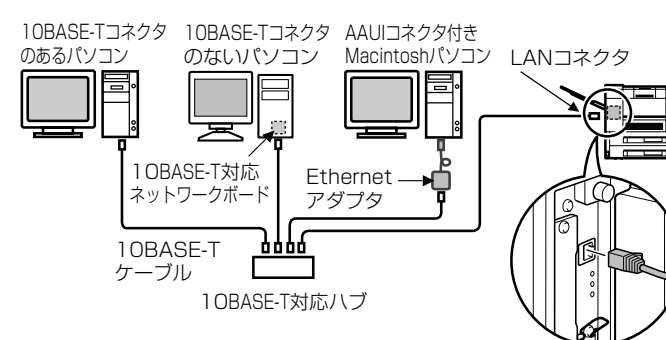


## ■ パラレルインタフェースで接続する場合

DOS/Windowsパソコンに接続する場合は、お使いのパソコン用のプリンタケーブル（別売）で、本プリンタのパラレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。

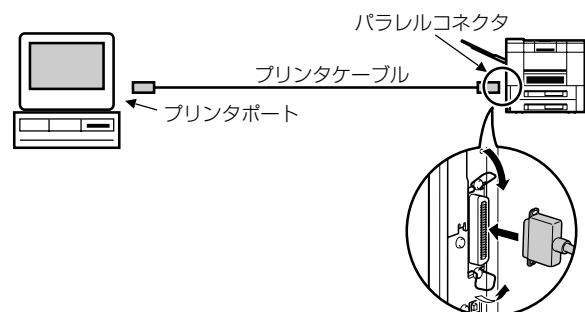



## ■ USBで接続する場合

USBケーブル（別売）で本プリンタのUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続します。


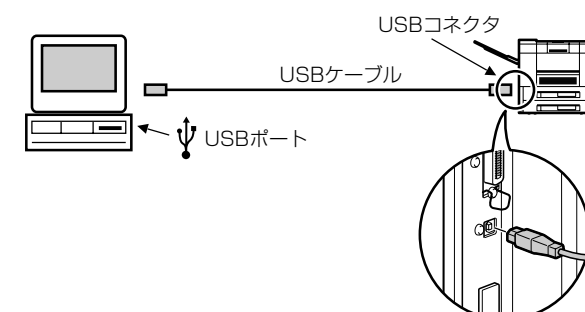


# Step 6 電源コード、アース線を接続し、プリンタの動作を確認する

- 1 アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。
- 2 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

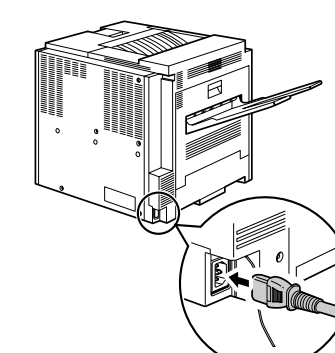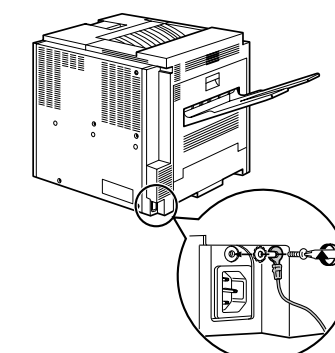


- 3 アース線を専用のアース線端子へ、電源プラグを電源コンセントへ接続します。
- 4 電源スイッチを押して、電源をオンにします。

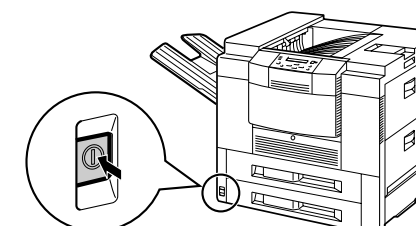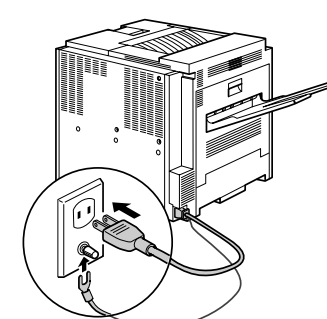

しばらくするとディスプレイに「00 インサツ カノウ」や「00 LIPS」、  
「00 N201」、  
「00 ESC/P」と表示され、オンラインランプが点灯します。  
正しく動作しなかったり、エラーメッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド「第5章 困ったときには」を参照してください。

- 5 ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認します。

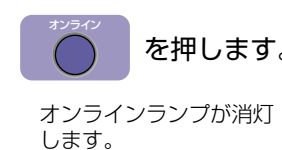



オンラインランプが消灯します。



ディスプレイに「ステータス プリント」と表示されます。



ステータスプリントがプリントされます。



ステータスプリントのプリント例は、設置ガイド「ステータスプリントの内容」(→P.4-4)を参照してください。正しくプリントされなかった場合は次のステップへ、正しくプリントされなかった場合はStep2からの手順をもう一度確認してください。

# プリンタのセットアップが終了しました

これでプリントが行えるようになりました。以下の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。


## 取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、付属の取扱説明書CD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- プリンタを設置するには
- パソコンと接続するには
- オプション品を取り付けるには
- 設定ガイド
- トラブルの簡単な解決法を知るには
- プリンタの簡単な使いかたを知るには
- かんたん操作ガイド
- 基本的な使いかたを知るには
- 困ったときには
- ユーザズガイド
- プリンタドライバをインストールするには
- 印刷するには
- 添付ソフトウェアの使いかたを知るには
- LIPSソフトウェアガイド
- ネットワーク環境で使用するには
- ネットワークガイド
- 操作パネルを使ってプリンタを設定するには
- LIPS機能ガイド
- Webブラウザからプリンタを操作・設定するには
- リモートUIガイド


PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

# Step 8 プリンタドライバをインストールする

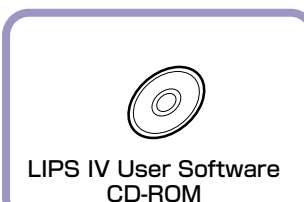

LIPS IV User Software CD-ROMに収められているプリンタドライバをインストールします。

インストールのしかたは、「LIPSソフトウェアガイド/スタート編」をお読みください。

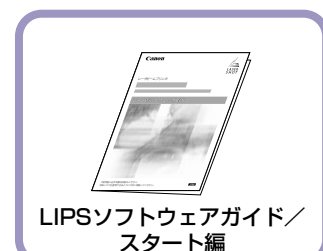

LIPSソフトウェアガイド/スタート編




プリンタドライバを使ったプリント方法や、ユーティリティソフトを使いたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「LIPSソフトウェアガイド/本編」をお読みください。

パラレルインタフェース  
または  
USB  
で接続した場合

ネットワーク  
と接続した場合

# Step 7 ネットワークの設定をする

接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を行います。

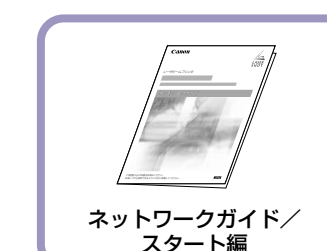

ネットワークガイド/スタート編

TCP/IPの設定など、簡単なネットワークの設定のしかたは、「ネットワークガイド/スタート編」をお読みください。

詳しいネットワークの設定方法を知りたいときは、取扱説明書CD-ROMに収められている「ネットワークガイド/本編」をお読みください。



取扱説明書CD-ROM