

かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「設置時にお読みください」もあわせてお読みください。
 ※各部の名称が不明な場合は、本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」をお読みください。

取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP3500 User Software) にPDFファイルで収められています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

■ Windowsをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。
 ※すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。



CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・
 CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択して「D:\Japanese\MInst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

■ Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→[Manuals]の順にダブルクリックし、「設置時にお読みください.pdf」、「ユーザーズガイド.pdf」のいずれかをダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、CD-ROMの「プリンタドライバ(MacOS9)フォルダまたは「プリンタドライバ(MacOSX)フォルダに収められています。
 ※Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。

FT5-0249 (000) XX2006XXXX © CANON INC. 2006 PRINTED IN JAPAN OR CHINA




Step 1


梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。

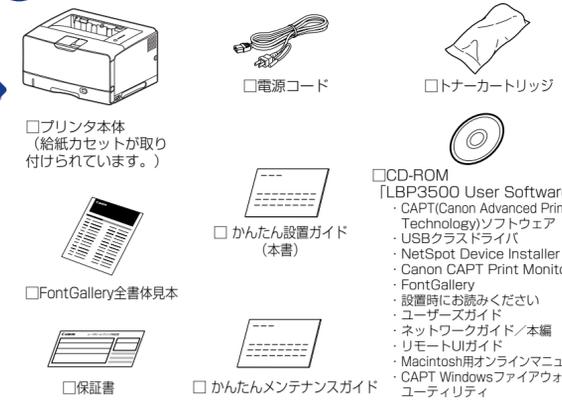


3 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。

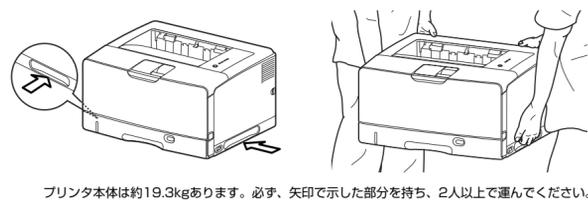


Point

絶対に本体前面や背面など、運搬用取っ手以外の部分を持たないでください。落としてけがの原因になることがあります。

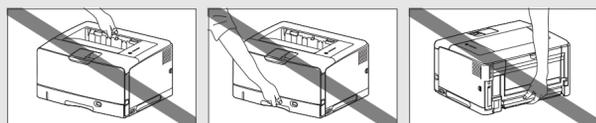


4 前カバーや給紙カセットなどを止めているテープ (5箇所) を取り外します。

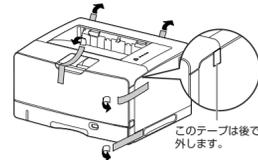

Check!! テープの取り外しチェック

テープ×5

2 設置場所を決めます。

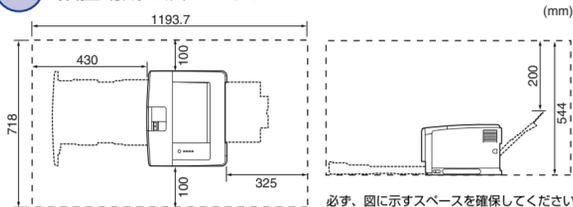

ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。
 ・ペーパーフィーダの取り付けかたは、設置時にお読みくださいに記載してあります。

設置時にお読みください
 ※本プリンタに付属のCD-ROMに収められています。


Step 2 プリンタ内部の梱包材を取り外し、トナーカートリッジをセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


1 前カバーを開けます。




2 図の位置にあるテープと梱包材を矢印の方向に取り外します。

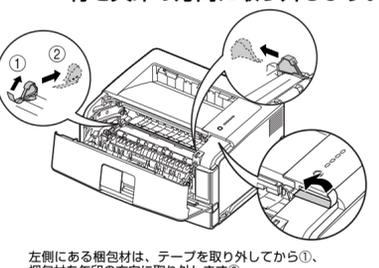


3 トナーカートリッジを保護袋から取り出します。

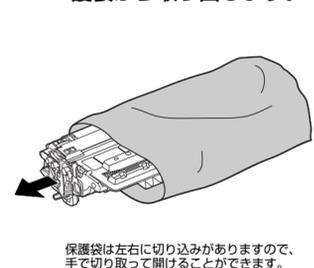


4 トナーカートリッジを押さえながらテープをゆっくりと引き上げてはがし①、黒い保護シートごと取り外します②。

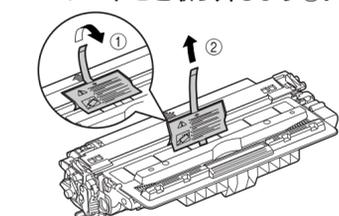

5 トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。

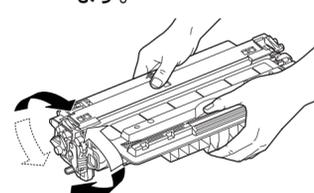


6 トナーカートリッジを平らな場所に置き、図のようにタブを折り①、トナーカートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約72cm) をゆっくりと引き抜きます②。

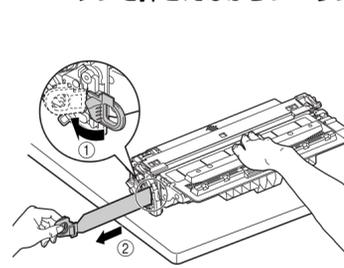


Point


・曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。
 ・シーリングテープを引き抜くときは、トナーカートリッジメモリ (A) に触れたり、ドラム保護シャッター (B) を手で押さえつけないように気をつけて作業を行ってください。

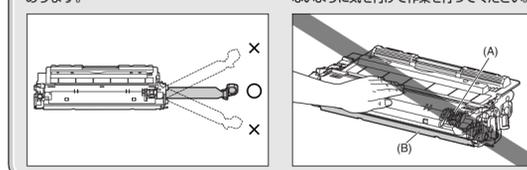

7 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。

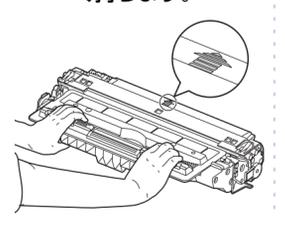


8 トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

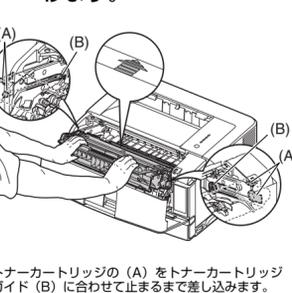

9 前カバーを閉めます。




Check!! 梱包材の取り外しチェック

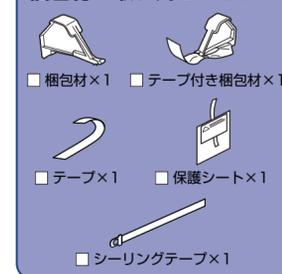


Step 3 給紙カセットの梱包材を取り外し、用紙をセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


1 給紙カセットを止まる位置までゆっくりと引き出し①、手前側を持ち上げてプリンタ本体から取り外します②。

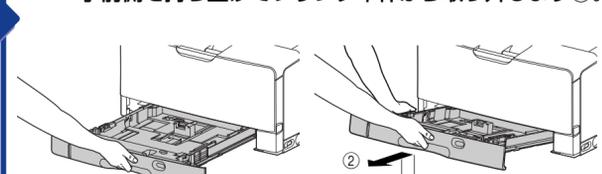


2 テープ付き梱包材と梱包材を取り外します。

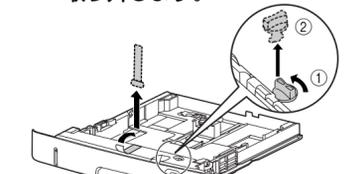


3 セットする用紙に合わせて、給紙カセットの長さを調節します。

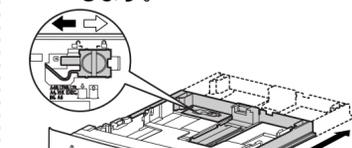


4 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

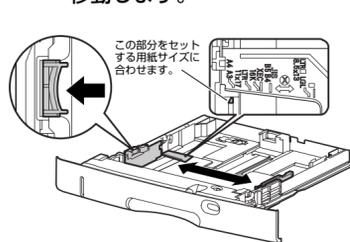


5 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

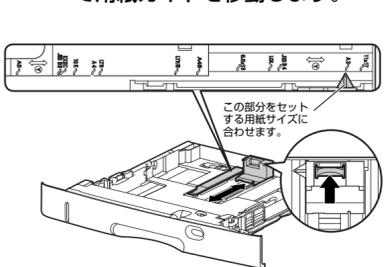


6 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。

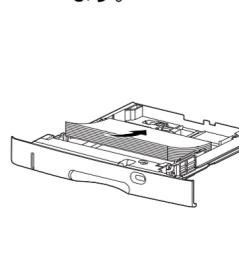


7 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マーク (A) を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ (B) の下に用紙を入れます。

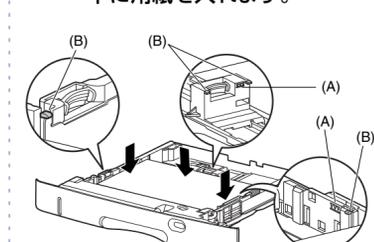


8 用紙サイズ設定スイッチの取っ手を持って、用紙サイズ設定スイッチをセットした用紙のサイズに合わせます。

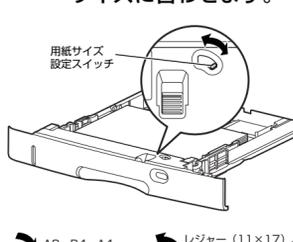

9 用紙サイズ登録ダイヤルを調節して、セットした用紙のサイズに合わせます。

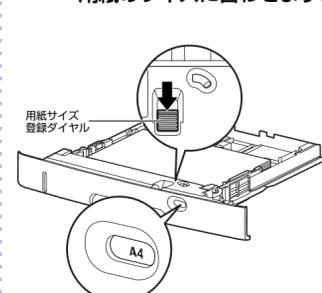

10 給紙カセットを図のように斜めに差し込み①、ゆっくりと水平に押し込んでプリンタ本体にセットします②。

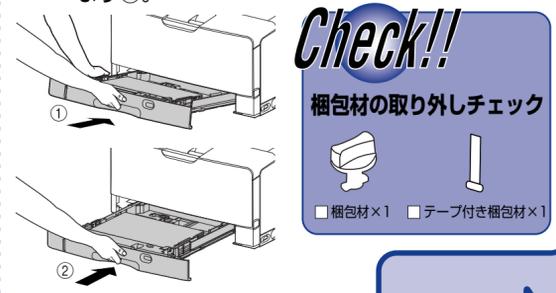


Check!! 梱包材の取り外しチェック


梱包材×1, テープ付き梱包材×1

Step 4 電源コードを接続する

1 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかりと差し込みます。

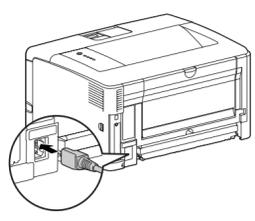

2 アース線のキャップを外してアース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。

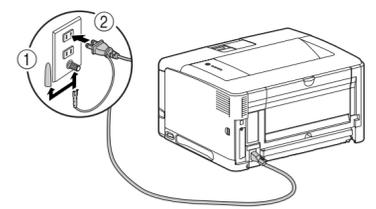

両面ユニットを取り付ける

オプションの両面ユニットを装着する場合は、プリンタ背面に取り付けます。
・両面ユニットの取り付けかたは、設置時にお読みくださいに記載してあります。

設置時にお読みください
※本プリンタに付属のCD-ROMに収められています。

プリンタとコンピュータを接続する方法は?

・ネットワーク (Windowsのみ)
オプションのネットワークボードを取り付けて、プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する場合
ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、ネットワークボードを取り付けてLANケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールしてください。ネットワークボードの取り付けやLANケーブルの接続については、プリンタに付属のCD-ROMに収められている「設置時にお読みください」を、プリンタドライバのインストールについては、オプションのネットワークボードに付属の「ネットワークガイド/スタート編」を参照してください。

設置時にお読みください
※本プリンタに付属のCD-ROMに収められています。
ネットワークガイド/スタート編
※オプションのネットワークボードに付属しています。


・USB
プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する場合
Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」を参照してください。

Step 5へ


Step 5 コンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールします

*ここでは、Windowsをお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第2章プリンタドライバのインストールと印刷方法」を参照してください。


1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。

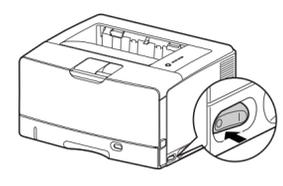

2 USBケーブルのBタイプ(四角い)側を本プリンタのUSBコネクタへ接続します。

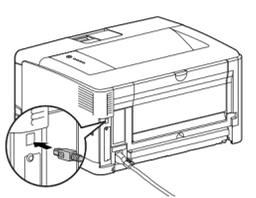

3 USBケーブルのAタイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接続し、コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動します。

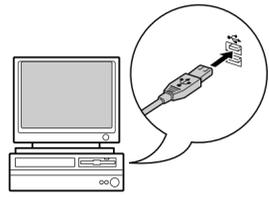

4 付属のCD-ROM [LBP3500 User Software] をCD-ROMドライブにセットします。

Point
CD-ROM Setupが表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して[D:\Japanese\Minst.exe]と入力し、[OK]をクリックします。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)

5 [おまかせインストール]または[選んでインストール]をクリックします。




[おまかせインストール]は、プリンタドライバの他に取扱説明書も同時にインストールできます。取扱説明書をインストールしない場合は、[選んでインストール]を選択します。

6 [インストール]をクリックします。



手順5で[選んでインストール]を選択した場合は、[オンラインマニュアル]のチェックマークを外してから[インストール]をクリックします。

7 [次へ]をクリックします。

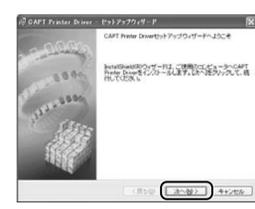

8 内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意します]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



9 [ポートを手動で設定してインストール]を選択したあと、[次へ]をクリックします。



10 [USB接続でドライバをインストールする]にチェックマークを付けたあと、[次へ]をクリックします。




Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側との通信に対するWindowsファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定します。
プリンタの共有機能を使用する場合は、[はい]をクリックします。プリンタの共有機能を使用しない場合は、[いいえ]をクリックします。



11 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか?」というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。



12 次の画面が表示されたら、プリンタの電源スイッチの「I」側を押し、プリンタの電源をオンにします。

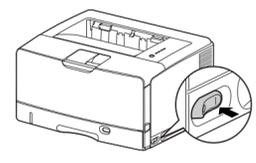

USBクラスドライバおよびプリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。

13 「READMEファイルを読みますか?」というメッセージが表示されますので、[はい]をクリックして、READMEファイルの内容を確認したあと閉じます。



14 プリンタドライバのインストール完了の画面が表示されますので、[終了]をクリックします。



15 手順5で[おまかせインストール]を選択した場合は、取扱説明書がインストールされます。



16 インストール結果を確認して、[次へ]をクリックします。



17 [今すぐコンピュータを再起動する]にチェックマークを付けたあと、[再起動]をクリックします。



Step 6 インストール完了後、ステータスプリントを印刷して動作確認をする

*ここでは、Windowsをお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。

■CAPTソフトウェアのインストールが完了すると

・[プリンタとFAX]フォルダに[Canon LBP3500]アイコンが表示されます。



Windows 98/Me/2000の場合は、[プリンタ]フォルダに[Canon LBP3500]アイコンが表示されます。

・[スタート]メニューの[すべてのプログラム]に[Canon Printer Uninstaller]が追加されます。



Windows 98/Me/2000の場合は、[スタート]メニューの[プログラム]に[Canon Printer Uninstaller]が追加されます。

・取扱説明書をインストールした場合は、デスクトップに[LBP3500取扱説明書]が作成され、[スタート]メニューの[すべてのプログラム] (Windows 98/Me/2000の場合は[プログラム]) に[Canon LBP3500] - [LBP3500取扱説明書]が追加されます。



■プリンタの動作確認をする

1 [プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダを表示します。

Windows 98/Me/2000の場合は、[スタート]メニューから[設定] → [プリンタ]を選択します。

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スタート]メニューから[プリンタとFAX]を選択します。

Windows XP Home Editionの場合は、[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタとFAX]の順にクリックします。

2 [Canon LBP3500]アイコンを選択し、[ファイル]メニューから[印刷設定]を選択します。



Windows 98/Meの場合は、[Canon LBP3500]アイコンを選択し、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択します。

3 [ページ設定]ページを表示させ、[印刷] (プリンタステータスウィンドウを表示する)をクリックして、プリンタステータスウィンドウを起動します。



4 [オプション]メニューから[ユーティリティ] → [プリンタステータスプリント]を選択します。



5 [OK]をクリックします。



ステータスプリントの印刷例は、「設置時にお読みください」を参照してください。正しく印刷されなかった場合は、Step 1からの手順をもう一度確認してください。

プリンタのセットアップが完了しました

これでプリントが行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

取扱説明書について

このマークが付いているガイドは、製品と同梱されている紙マニュアルです。このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに収められているPDFマニュアルです。

- ・プリンタを設置するには
- ・コンピュータと接続するには
- ・印刷できるようにするには
- ・プリンタの簡単なメンテナンス方法を知るには
- ・基本的な使いかたを知るには
- ・困ったときには
- ・ネットワーク環境で印刷するための準備をするには
- ・ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには
- ・ネットワーク環境でプリンタを管理するには
- ・Webブラウザからプリンタを操作・設定するには
- ・Macintosh用プリンタドライバの使用法を知るには
- 設置時にお読みください
- かんたんメンテナンスガイド
- ユーザズガイド
- ネットワークガイド/スタート編
- ネットワークガイド/本編
- リモートUIガイド
- オンラインマニュアル

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

商標について
Canon, Canonロゴ, LBP, NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
FontGalleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
Apple, Macintoshは米国Apple Computer, Inc.の商標です。
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他国における登録商標です。
Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの商標です。
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

本書は、本文に100%の再生紙を使用しています。本書は、揮発性有機化合物(VOC)ゼロのインキを使用しています。リサイクルに配慮して製本されていますので、不要となった際は、回収リサイクルに出しましょう。