

# 設置時にお読みください

本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていないので、必ず設置ガイドもあわせてお読みください。

## Step 1 梱包内容の確認・設置場所へ運ぶ


1 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。



電源コード


アース線

2 設置場所を決めます。

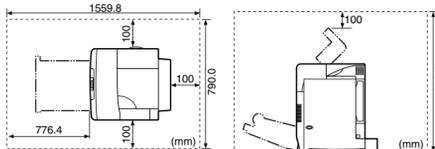

必ず、図に示すスペースを確保してください。

3 設置場所に運びます。

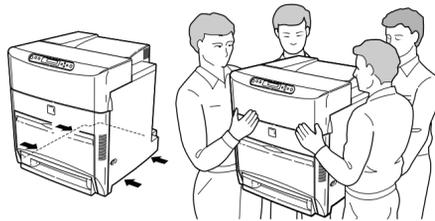

プリンタ本体は約56kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、4人以上で運んでください。

- プリンタ本体 (給紙カセット、ETBユニットは取り付けられています。)
- カートリッジ×4 (EP-86カートリッジ (ブラック、シアン、イエロー、マゼンタ))
- 取扱説明書
  - かんたん操作ガイド
  - 設置時にお読みください
  - 設置ガイド
  - LIPSソフトウェアガイド
  - ネットワークガイド
  - ネットワークガイド/スタート編 (LBP5800のみ)
- LIPS IV User Software CD-ROM
  - ユーティリティソフト
  - プリンタドライバ
- 取扱説明書 CD-ROM
  - 設置ガイド
  - ユーザーズガイド
  - LIPSソフトウェアガイド/本編
  - ネットワークガイド/本編 (LBP5800のみ)
  - LIPS機能ガイド
  - リモートUIガイド (LBP5800のみ)
- FontGallery Deluxe CD 全書体見本
- 保証登録書/封筒セット
- 用紙サイズ表示板
- 用紙サイズラベル×2

### ペディスタル、ペーパーフィーダを取り付ける


オプションのペディスタル、ペーパーフィーダを装着する場合は、ペディスタル、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。




ペディスタル、ペーパーフィーダの取り付けまたは、設置ガイドに記載してあります。

## Step 2 梱包材の取り外し


1 前上カバーや前下カバー、電源スイッチを止めているテープを取り外します。

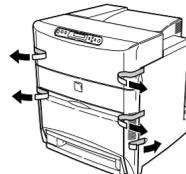


2 前上カバーを止まるまでいっばいに開けます。

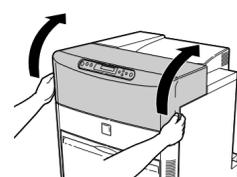


3 保護シートを取り外します。

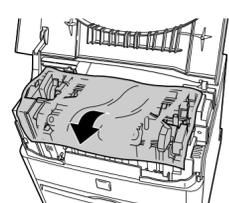


4 前上カバーを閉めます。

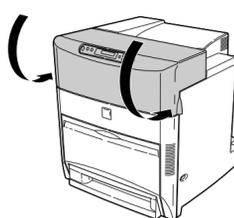


5 給紙カセットを途中まで引き出します。

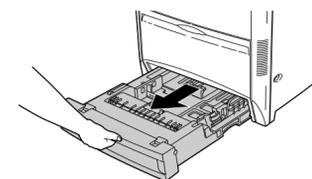

6 図のように持ち、完全に引き出します。

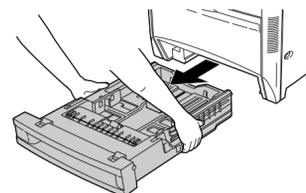


7 テープと梱包材を取り外します。

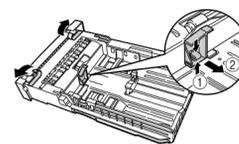

梱包材は、取っ手をつまんで①、水平に引いて取り外します②。

8 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

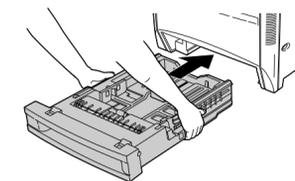

### Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

本体外観	前上カバー内部	給紙カセット内部
<input type="checkbox"/> テープ×5 <input type="checkbox"/> 保護シート×1	<input type="checkbox"/> 梱包材×1 <input type="checkbox"/> テープ×2	

## Step 3 カートリッジのセット


1 前上カバーを止まるまでいっばいに開けます。



2 前下カバーを止まるまでいっばいに開けます。




5 カートリッジを保護袋から取り出します。

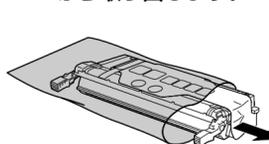


下段からシアン、イエロー、マゼンタ、ブラックの順に取り付けますので、この順番で準備します。

6 2重に貼られているテープのうち上側に貼られているテープのみをはがします。

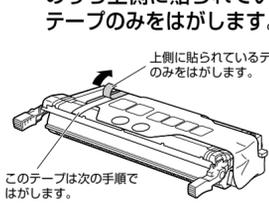


このテープは次の手順ではがします。

9 テープと保護カバーを取り外します。

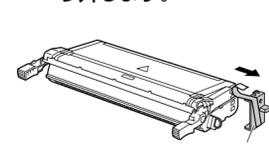

保護カバーはテープと一緒に取り外します。


10 カートリッジを図のように持ち、5~6回振りまわします。

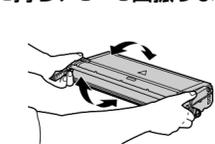

13 すべてのカートリッジを取り付けたら、用紙を取り除きます。




14 ETBユニットを閉めます。

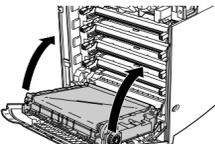


15 前下カバーを閉め①、前上カバーを閉めます②。




3 ETBユニット左右の緑色のラベルが貼られている取っ手を引いて、止まるまでいっばいに開けます。

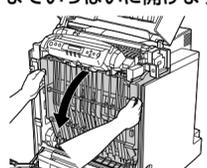


4 ETBユニットの搬送ベルトの上に、搬送ベルトを保護するため、ご使用の用紙 (A3サイズの用紙を推奨) を置きます。

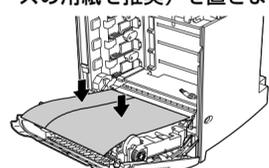

7 テープをはがしながら①、保護シートもはがします②。

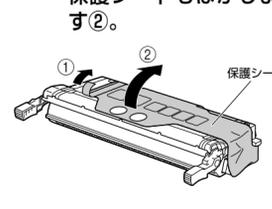


8 保護シートの穴に指を掛け、保護シートを取り外します。

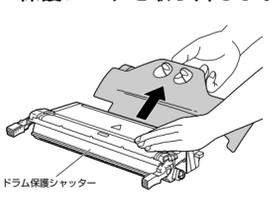

11 カートリッジを押さえながらシーリングテープ (長さ約70cm) を矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。




12 カートリッジを図のように本体に取り付けます。

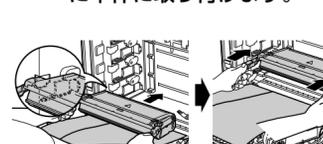

下段からシアン、イエロー、マゼンタ、ブラックの順にすべて取り付けます。

## Step 4 用紙のセット


1 給紙カセットを途中まで引き出します。

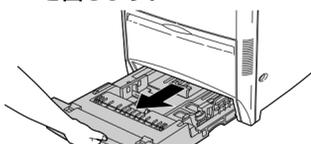


2 図のように持ち、完全に引き出します。




4 後側の用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。

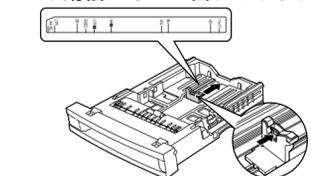

5 側面の用紙ガイドをセットする用紙サイズに合わせます。

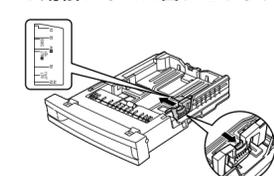


3 定形サイズの内紙をセットする場合は、定形/不定形切り替えスイッチを "STANDARD" 側に合わせます。

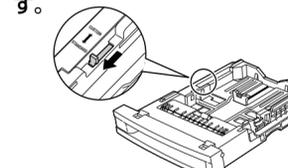

定形外の用紙 (ユーザペーパー) をセットする場合は「ユーザースイッチ」をお読みください。

6 用紙の後端を用紙ガイドに合わせてセットします。

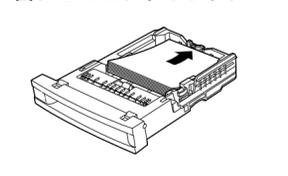


### Check!! 梱包材&テープの取り外しチェック

カートリッジ	
<input type="checkbox"/> テープ付き保護シート×1 <input type="checkbox"/> シーリングテープ×1	<input type="checkbox"/> テープ×1 <input type="checkbox"/> テープ付き保護カバー×1

7 用紙を図のように下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、ツメの下に用紙を入れます。



8 給紙カセットをプリンタ本体にセットします。

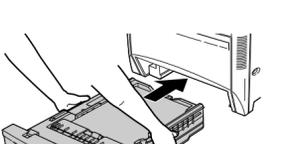

9 用紙サイズ表示板に、セットした用紙サイズのラベルを貼り、用紙サイズ表示板差し込み口に差し込みます。

