


■「マイカバーエリア」「リョウメンユニットエリア」で用紙がつまっている

操作パネルの表示

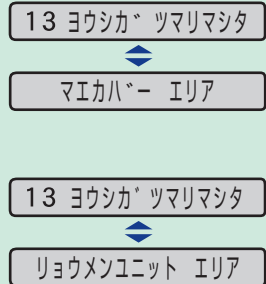


1. 前カバーを開けます。



前カバー右側にあるレバーを押しながら、前カバーを手前に開けます。


2. 定着器を手前に倒します。

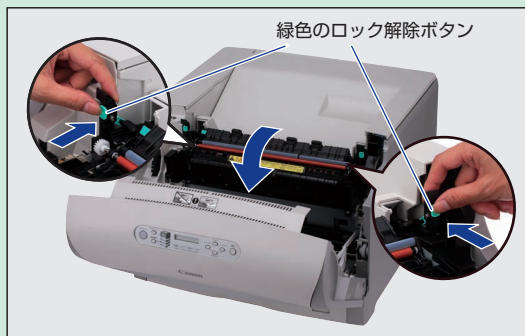

図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながら取っ手を持って定着器を前に倒します。




3. 定着器に詰まっている用紙を取り除きます。

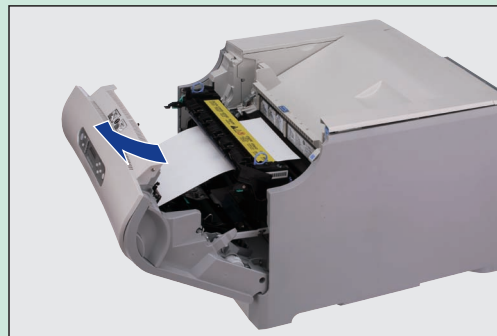


定着器の手前方向に取り除く場合。

4. 定着器に詰まっている用紙を取り除きます。

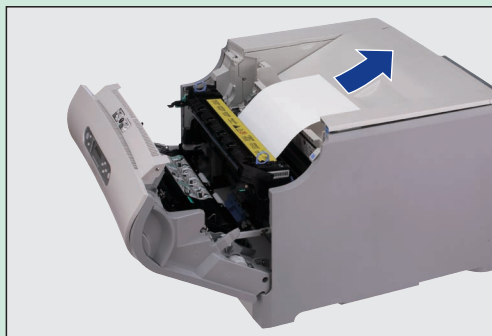


定着器の奥側から取り除く場合。

5. 取っ手を持って定着器を元の位置に固定します。

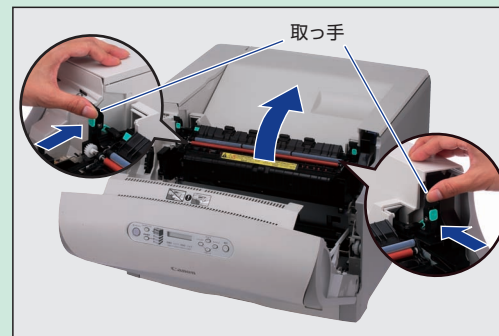


6. 緑色のダイヤルを矢印の方向に回します。

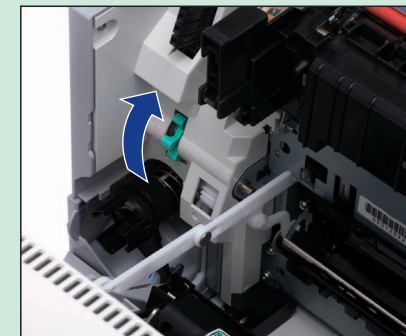

7. 用紙を取り除きます。



8. 図のようにカバーを開け、用紙を取り除きます。

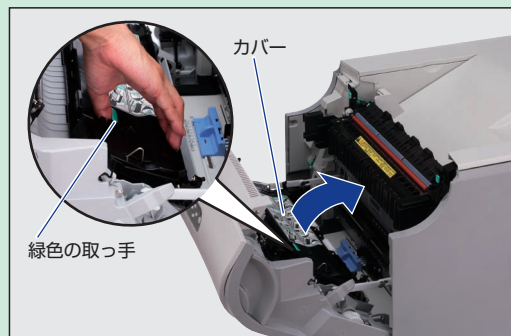

9. 前カバーを閉めます。



■「マイカバーエリア」で用紙が詰まっている

操作パネルの表示

13 ヨウシカ ツマリマシタ



マイカバー エリア

手差しトレイをチェックし、取り除きます。
ただし、絶対に無理に引っばらず、「紙づまり
処理（プリンタ内部）」の手順で詰まった用紙
を取り除いてください。



■カセットで用紙が詰まっている

操作パネルの表示

13 ヨウシカ ツマリマシタ



カセット1 エリア

カセット2 エリア

カセット3 エリア

カセット4 エリア

1. 給紙カセットを引出します。

●カセット1エリアの場合



●ペーパーフィーダの
カセットの場合
(必ず、上の段から順番に
カセットを引出します。)



2. 用紙を押し下げるように、
詰まっている用紙を取り除きます。



■ドラムカートリッジの取り外しかた

1. 前カバーを開けます。




前カバー右側にあるレバーを押しながら、前カバーを手前に開けます。

2. 定着器を手前に倒します。




図のように定着器の左右にある緑色のロック解除ボタンを押しながら取っ手を持って定着器を前に倒します。

3. 上カバーを開けます。

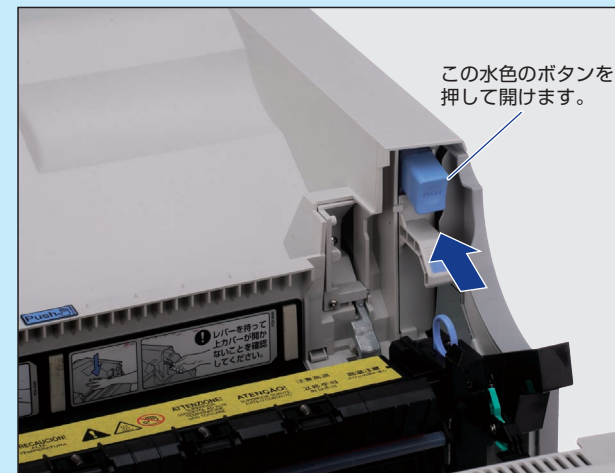

4. 交換する色のドラムカートリッジの水色のつまみを「解除」の位置までスライドさせて、ロックを解除します。

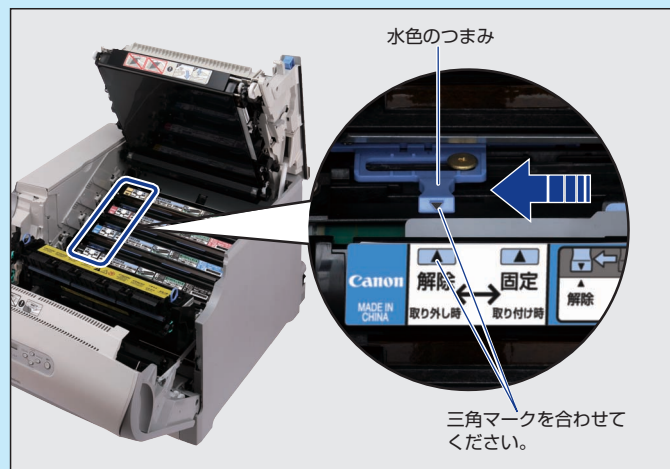


三角マークを合わせてください。

5. ドラムカートリッジを取り出します。




■ドラムカートリッジの取り付けかた


1. シーリングテープを引き抜きます。

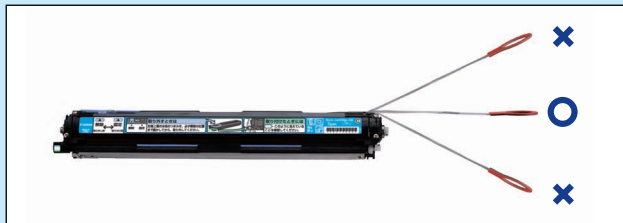

2. レバー(白色/黒色レバー)が正しい位置にあるか確認します。

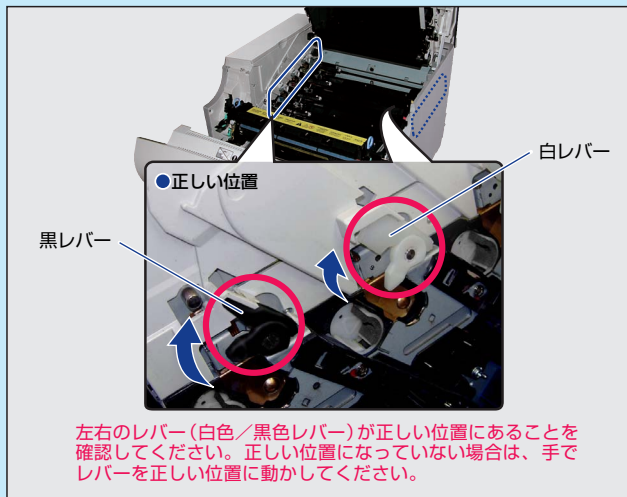

3. ドラムカートリッジを本体に取り付けます。

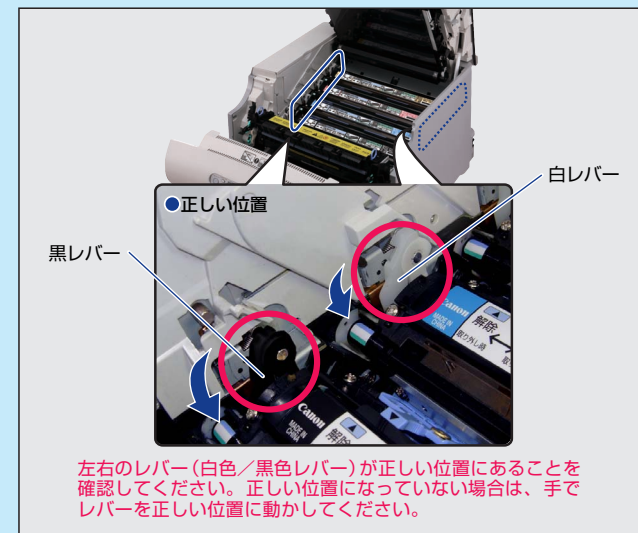

4. ドラムカートリッジの突起部のラベルが見えていることを確認します。


3色のラベルの色すべてが手前に見えない場合は、一度取り出して、突起を矢印の方向にカチッと止まるまで回してから、取り付け直してください。



5. 取り付けた色のドラムカートリッジの水色のつまみを「固定」の位置までスライドさせて、ドラムカートリッジを固定します。



6. 上カバーを閉めます。

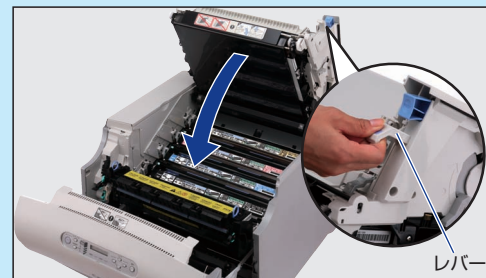

プリンタの上カバーはレバーを持って、ゆっくりと閉め、「PUSH」と記載されている部分を押し、突き当たるまで確実に閉めます。

7. 定着器を元の位置に戻します。

8. 前カバーを閉めます。

「12 カバーガ アイテマス」と表示されているときは

カバーを閉めても、ディスプレイに「12 カバーガ アイテマス」のメッセージが表示される場合は、ディスプレイに表示されたカバーを再度しっかりと閉めなおしてください。

■トナーカートリッジ交換時の注意

トナーカートリッジ交換時のメッセージ


1G X トナー コウカン

(XはK、Y、M、C)


- 「1G X トナー コウカン」が表示されるまでご使用できます。
メッセージ表示後に指定されたトナーカートリッジと交換してください。
※メッセージの“K”はブラック、“Y”はイエロー、“M”はマゼンダ、“C”はシアンの各トナーカートリッジを表しています。
- 「16 X トナー ヨウイ」または「16 X トナー コウカン」が表示されている時に交換した場合
トナーカートリッジを交換してもカウンタのリセットが行われなため、メッセージ（「16 X トナー ヨウイ」または「16 X トナー コウカン」）が表示されたままの状態になります。

このようなときは、次の手順でカウンタのリセットを行ってください。


1. 「リセット」を押します。



2. [◀]、[▶]で「トナーコウカン」を選択し、「実行」を押します。

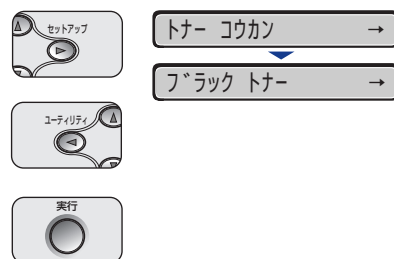

3. [◀]、[▶]でカウンタをリセットするトナーカートリッジを選択し、「実行」を押します。

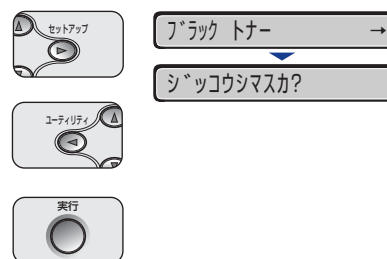

4. 「実行」を押します。

