


Canon Satera LBP5300 かんたん設置ガイド

「かんたん設置ガイド」について

「かんたん設置ガイド」では、本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介しています。ただし、プリンタを取り扱うための注意事項や制限事項は記載されていませんので、必ず本プリンタに付属のCD-ROMに収められている「ユーザーズガイド」、「ネットワークガイド」もあわせてお読みください。

取扱説明書を読むには

取扱説明書は付属のCD-ROM (LBP5300 User Software) にPDFファイルで取られています。PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステム社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると次の画面 (CD-ROM Setup) が表示されます。*すでにCD-ROMがセットされている場合は、いったんCD-ROMを取り出してもう一度セットします。

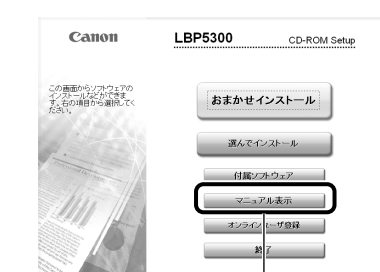

取扱説明書を読むには、ここをクリックし、表示された画面で参照するガイド名の横にある「」をクリックします。

CD-ROMをセットしてもCD-ROM Setupが表示されないときは・・・
CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)
・Windows Vista以外のOSの場合は、[スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、[OK]をクリックします。
・Windows Vistaの場合は、[スタート]メニューの[検索の開始]に「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、キーボードの[ENTER]キーを押します。

Macintoshをお使いの場合

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、CD-ROMアイコン→[Manuals]の順にダブルクリックし、「ユーザーズガイド.pdf」をダブルクリックします。「オンラインマニュアル」は、CD-ROMの[CAPT]→[Japanese]→[Documents]フォルダに[GUIDE-CAPT-x.xxJP.pdf]というファイル名で取られています。
*「x.xx」はお使いのプリンタドライバのバージョンによって異なります。
*Macintosh上では、付属のCD-ROMのCD-ROM Setupは表示されません。



RT5-0177 (000) XX2007XXXX © CANON INC. 2007 PRINTED IN JAPAN OR CHINA

Step 1 梱包内容の確認・設置場所に運び、プリンタ外部の梱包材を取り外す

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 梱包箱を開けて箱に入っている中身を確認します。
- 設置場所を決めます。

必ず、図に示すスペースを確保してください。
- 給紙カセットを引き出します。
- 設置場所に運び、ゆっくりとおろします。

プリンタ本体は約25.8kgあります。必ず、矢印で示した部分を持ち、2人以上で運んでください。
- 注意事項が記載されている用紙を取り外します。
- プリンタに貼られているテープ(11箇所)を取り外します。
- 排紙トレイを取り付けます。

排紙トレイの突起をプリンタに差し込んで①、排紙トレイを下ろします②。
- 給紙カセットをプリンタにセットします。

Point
絶対に給紙カセットや排紙部など、連続用取っ手以外の部分を持たないでください。落下してけがの原因になることがあります。

Check!!
梱包材の取り外しチェック
梱包材はすべて取り外しましたか?
 手順5で取り外した注意事項が記載されている用紙×1
 手順6で取り外したテープ×11

ペーパーフィーダを取り付ける

オプションのペーパーフィーダを装着する場合は、ペーパーフィーダを設置場所に運び、プリンタ本体の上に載せます。

・ペーパーフィーダの取り付けかたは、かんたん操作ガイドに記載してあります。

かんたん操作ガイド

Step 2 トナーカートリッジをセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 前カバーを開けます。

前カバーは前面の取っ手を持って、ゆっくりと開けます。
- ETBユニット(A)の搬送ベルトの上に、図のようにご使用の用紙(A4サイズの用紙を推奨)をすれないように置きます。

Point
トナーカートリッジを取り付ける位置は、図のように上からブラック、イエロー、シアン、マゼンタとなっています。

- トナーカートリッジの左右にある青色の取っ手をもち、水平に引き抜きます。
- トナーカートリッジを図のように持ち、ゆっくりと5~6回振って、内部のトナーを均一にします。
- トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーカートリッジを押さえながら、図のようにタブを取り外し①②、シーリングテープ(約48cm)をゆっくりと引き抜きます③。

シーリングテープは、タブに指をかけ、矢印の方向にまっすぐ引き抜きます。
- 図のようにタブに指をかけ、梱包材を取り外します。
- 図のように矢印のついている面を上にして、トナーカートリッジを正しく持ちます。
- トナーカートリッジを両手で持ち、本体に取り付けます。

トナーカートリッジの(A)と同じ色のラベルが貼られているスロット(B)に合わせて止まるまで差し込みます。
- すべてのトナーカートリッジの梱包材を取り外し、トナーカートリッジを取り付けたら、用紙を取り除きます。

Point
曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。
 ×
 ○
 シーリングテープを引き抜くときは、ドラム保護シャッター(A)を手で押さえつけないように気をつけて作業を行ってください。

- 前カバーを閉めます。

Check!!
梱包材の取り外しチェック
梱包材はすべて取り外しましたか?
 手順5で取り外したシーリングテープ×4
 手順6で取り外した梱包材×4

Step 3 用紙をセットする

* 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 給紙カセットを引き出します。
- 側面の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

この部分をセットする用紙サイズに合わせます。

Step 4 電源コードを接続する

- プリンタの電源スイッチがオフになっていることを確認します。
- アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付属のアース線をネジ止めします。
- 電源コード差し込み口に、付属の電源コードをしっかり差し込みます。

- 後端の用紙ガイドのロック解除レバーをつまみながら、セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動します。

この部分をセットする用紙サイズに合わせます。
- 用紙の後端を、用紙ガイドに合わせてセットします。
- 用紙を図のように下へ押しさえ、積載制限マーク(A)を超えていないか確認し、用紙ガイドに付いているツメ(B)の下に用紙を入れます。
- 給紙カセットをプリンタにセットします。

給紙カセット前面が、プリンタの前面と揃うまで、しっかりと奥まで押し込みます。

- アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続します②。

接続するプリンタとコンピュータの方法は?

- USB
プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続する場合 → Step 5へ
- ネットワーク
プリンタとコンピュータをLANケーブルで接続する場合 → Step 6へ

Step 5 USBケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

- 1 プリンタとコンピュータの電源がオフになっていることを確認します。
- 2 USBケーブルのBタイプ(四角い)側を本プリンタのUSBコネクタへ接続します。
- 3 USBケーブルのAタイプ(平たい)側をコンピュータのUSBポートへ接続し、コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動します。
- 4 付属のCD-ROM「LBP5300 User Software」をCD-ROMドライブにセットします。

Point

- Windows Vistaをお使いの場合、【自動再生】ダイアログボックスが表示された場合は、【自動再生】を実行して実行をキャンセルします。
- CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)
- Windows Vista以外のOSの場合は、【スタート】メニューから【ファイル名を指定して実行】を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、【OK】をクリックします。
- Windows Vistaの場合は、【スタート】メニューの【検索の開始】に「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、キーボードの【ENTER】キーを押します。

- 5 【おまかせインストール】または【選んでインストール】をクリックします。
- 6 【インストール】をクリックします。
- 7 内容を確認して、【はい】をクリックします。
- 8 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。
- 9 【次へ】をクリックします。
- 10 【USB接続でインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。

- 11 Windows Vistaを使用している場合は、以下の画面が表示されますので、【はい】をクリックします。
- 12 【はい】をクリックします。
- 13 次の画面が表示されたら、プリンタの電源スイッチの「I」側を押し、プリンタの電源をオンにします。
- 14 インストール結果を確認して、【次へ】をクリックします。
- 15 【今すぐコンピュータを再起動する】にチェックマークを付けたあと、【再起動】をクリックします。

Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側との通信に対するWindowsファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定します。プリンタの共有機能を使用する場合は、【はい】をクリックします。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。プリンタの共有機能を使用しない場合は、【いいえ】をクリックします。

USBクラスドライバおよびプリンタドライバのインストールが自動的に開始されます。

Step 6 LANケーブルでコンピュータと接続し、ソフトウェアをインストールする

- 1 LANケーブルを本プリンタのLANコネクタに接続します。
- 2 LANケーブルの反対側をハブに接続します。
- 3 プリンタの電源スイッチの「I」側を押し、プリンタの電源をオンにします。
- 4 プリンタのLNKランプ(緑)が点灯していることを確認し、コンピュータの電源を入れ、Windowsを起動します。
- 5 付属のCD-ROM「LBP5300 User Software」をCD-ROMドライブにセットします。

Point

- Windows Vistaをお使いの場合、【自動再生】ダイアログボックスが表示された場合は、【自動再生】を実行して実行をキャンセルします。
- CD-ROM Setupが表示されない場合は、次の方法で表示します。(ここでは、CD-ROMドライブ名を「D:」と表記しています。CD-ROMドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。)
- Windows Vista以外のOSの場合は、【スタート】メニューから【ファイル名を指定して実行】を選択して「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、【OK】をクリックします。
- Windows Vistaの場合は、【スタート】メニューの【検索の開始】に「D:\Japanese\Minst.exe」と入力し、キーボードの【ENTER】キーを押します。

10BASE-Tの場合は、LNKランプが点灯していれば正常です。
100BASE-TXの場合は、LNKランプと100ランプが点灯していれば正常です。
(A): ERRランプ、(B): LNKランプ、(C): 100ランプ

- 6 【おまかせインストール】または【選んでインストール】をクリックします。
- 7 【インストール】をクリックします。
- 8 内容を確認して、【はい】をクリックします。
- 9 【Readmeファイルの表示】をクリックして、Readmeファイルの内容を確認し、閉じます。
- 10 【次へ】をクリックします。
- 11 【ネットワーク上のプリンタを探索してインストール】を選択したあと、【次へ】をクリックします。
- 12 【プリンター一覧】の【製品名】に表示される内容によって、操作が異なります。

- 13 【次へ】をクリックします。
- 14 【開始】をクリックします。
- 15 Windows Vistaを使用している場合は、以下の画面が表示されますので、【はい】をクリックします。
- 16 【はい】をクリックします。
- 17 インストール結果を確認して、【次へ】をクリックします。
- 18 【今すぐコンピュータを再起動する】にチェックマークを付けたあと、【再起動】をクリックします。

Windows XP Service Pack 2などのWindowsファイアウォール機能を持っているOSを使用している場合、以下の画面が表示されますので、プリンタ共有時のクライアント側との通信に対するWindowsファイアウォールのブロックを解除するかどうかを設定します。プリンタの共有機能を使用する場合は、【はい】をクリックします。インストールが完了したあと、「ユーザーズガイド」を参照してプリンタの共有機能の設定を行ってください。プリンタの共有機能を使用しない場合は、【いいえ】をクリックします。

Step 7 給紙カセットの用紙サイズを登録する

本プリンタの給紙カセットは自動的に用紙サイズの検知ができないため、給紙カセットから印刷する場合は、給紙カセットにセットした用紙サイズを登録する必要があります。
*ここでは、Windowsをお使いの場合の操作方法で説明しています。Macintoshをお使いの場合は、オンラインマニュアル「第4章便利な印刷機能」を参照してください。

- 1 【プリンタとFAX】または【プリンタ】フォルダを表示します。
- 2 【Canon LBP5300】アイコンを右クリックして、ポップアップメニューから【印刷設定】を選択します。
- 3 【ページ設定】ページを表示して、【用紙】をクリックします。

- 4 【オプション】メニューから【デバイス設定】→【カセット用紙サイズの登録】を選択します。
- 5 給紙カセットにセットした用紙サイズを選択し、【OK】をクリックします。

Step 8 ステータスプリントを印刷して動作確認をする

- 1 【オプション】メニューから【ユーティリティ】→【プリンタステータスプリント】を選択します。
 - 2 【OK】をクリックします。
- ステータスプリントのプリント例は、「ユーザーズガイド」を参照してください。正しく印刷できなかった場合は、Step 1からの手順をもう一度確認してください。

プリンタのセットアップが完了しました

これでプリントが行えるようになりました。本プリンタに付属の取扱説明書をお読みになり、プリンタの機能を十分に活用ください。

取扱説明書について

- このマークが付いているガイドは、製品に同梱されている紙マニュアルです。
- このマークが付いているガイドは、付属のCD-ROMに取られているPDFマニュアルです。

トラブルの簡単な解決方法を知るには	プリンタの簡単な使いかたを知るには	かんたん操作ガイド
プリンタを設置するには	基本的な使いかたを知るには	困ったときには
ネットワーク環境で印刷する環境を設定するには	ネットワーク環境でプリンタを管理するには	ネットワークガイド
Webブラウザからプリンタを操作・設定するには	Macintosh用プリンタドライバの使用方法を知るには	リモートUIガイド
		オンラインマニュアル

PDF形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Readerが必要です。ご使用のシステムにAdobe Reader/Adobe Acrobat Readerがインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードし、インストールしてください。

商標について
Canon, Canonロゴ, LBP, NetSpotは、キヤノン株式会社の商標です。
Font Galleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。
Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Readerは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。
Apple, Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。
Windows Server, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの商標です。
その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。