




かんたんスタートガイド

パラレルインタフェース編 (Windows 98/Windows 95/Windows NT4.0)

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に : 必ず「基本操作ガイド」の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。
ご覧にならざり作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。


1. 保護材と固定用テープを取りる

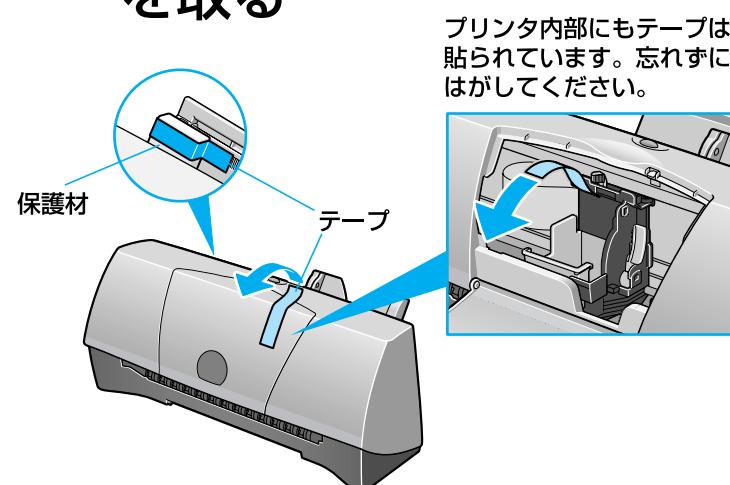

■テープは数か所に貼られています。すべてはがしてください。

注意 プリンタ内部に手を入れないでください。
けがの原因になることがあります。


2. プリンタの置き場所を決める

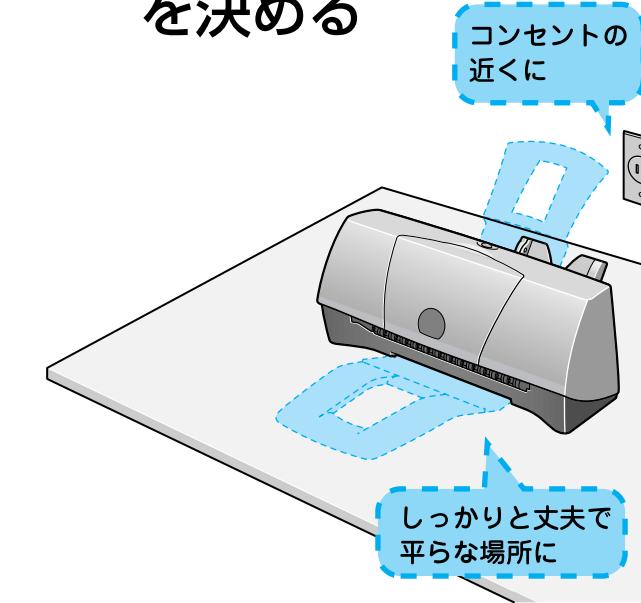

■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。

5. 電源に接続する

■電源コードをプリンタの背面に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

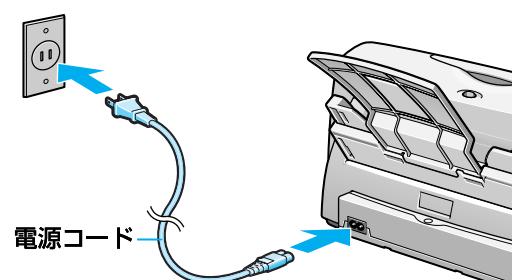


参考 プリンタには電源ボタンはありません。
電源に接続すると自動的にプリンタの電源が入ります。

禁止 • AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。
• 電源プラグを抜くときは、プリンタの動作が終わってから1分間以上待ってください。プリンタの動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。
• エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

6. BJカートリッジを開封する


■カラーBJカートリッジ BC-21eをパッケージから取り出します。
①オレンジ色の保護キャップをはずす。
②オレンジ色の保護テープをはがす。

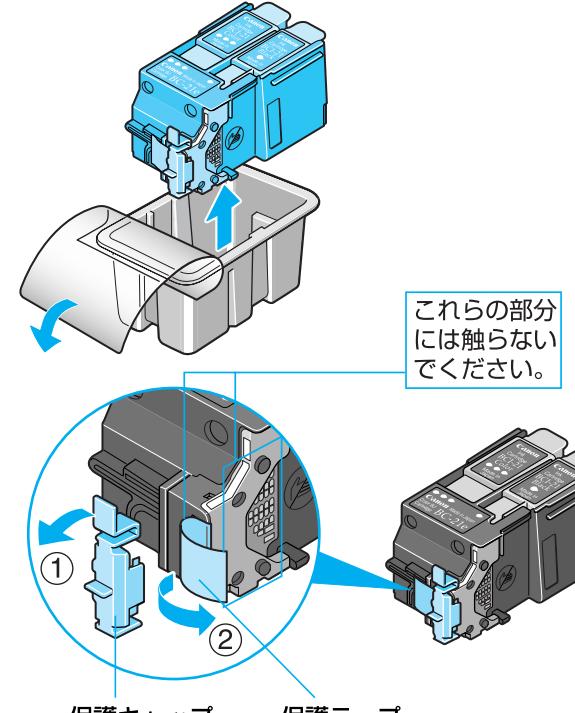

禁止 一度はずした保護キャップと保護テープは再装着できません。


7. BJカートリッジを取り付ける

①フロントカバーを開ける。

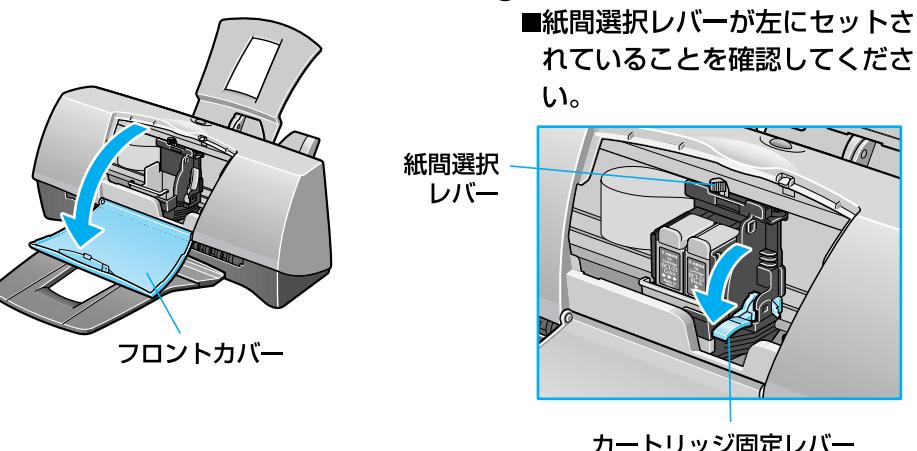


③カートリッジ固定レバーを下げる。
■紙間選択レバーが左にセットされていることを確認してください。

②BJカートリッジを、ラベルを手前にしてカートリッジホルダに入れる。

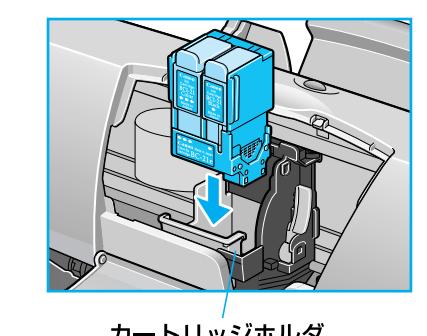


④フロントカバーを閉じる。
■プリンタが準備動作を始めます。
準備動作が終了するまでほかの操作を行わないでください。

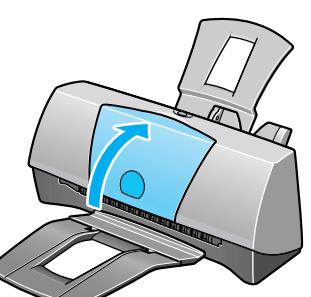


8. ノズルチェックパターンを印刷する


①A4サイズの用紙を1枚用意する。
②用紙ガイドをつまんでオートシートフィーダの左端に寄せる。

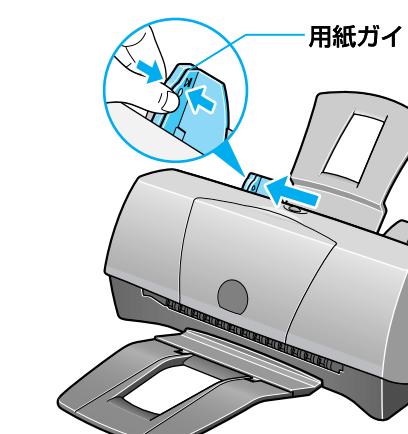

④リセットボタンをしばらく2度押す。
■ノズルチェックパターンが印刷されます。

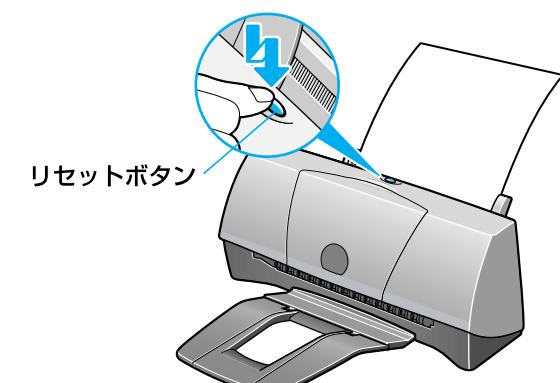

■ノズルチェックパターンが印刷されたら、すべての色（イエロー、マゼンタ、シアン、ブラック）が出てることと、線が欠けていないことを確認します。ノズルチェックパターンの見た目の詳細は「基本操作ガイド」をご覧ください。

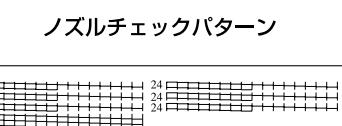

次はソフトウェアのインストールです。
裏面をお読みください。

9. ソフトウェアをインストールする

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする（インストールする）ことが必要です。また、別売の「カラーイメージスキャナカートリッジ IS-22」をお使いになる場合も「スキャナドライバ」と呼ばれるソフトウェアをインストールすることが必要です。インストールするには、同梱されているプリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)を用意してください。

インストールの前に確認してください。

- ・起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。
- ・バージョンが異なるBJプリンタドライバがインストールされている場合は、いったん削除（アンインストール）してから、インストールを行ってください。
- ・インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出さないでください。



Windows NT4.0をお使いの方へ

プリンタドライバのインストール方法は、CD-ROMのreadme.txtをお読みください。手順⑥の画面で、[CD-ROMについて]をクリックすると表示されます。プリンタドライバのインストールが完了したら、[スタート]-[プログラム]-[BJ ラスタ プリンタ]-[操作説明]を選択すると、プリンタドライバの説明を見るることができます。

①BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認して、プリンタの電源プラグを抜く。


②コンピュータの電源を入れる。

③Windowsが起動して、デスクトップが表示されたら、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。

④プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、Windowsの画面（デスクトップ）左上にある[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコンをダブルクリックします。

⑤使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は[はい]をクリックする。

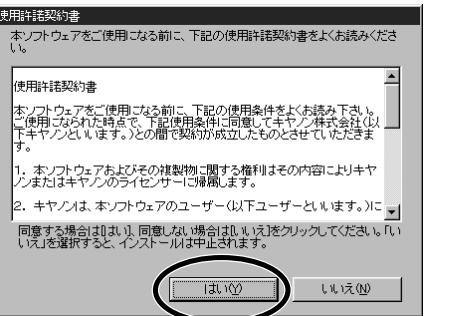

⑥[ソフトウェアのインストール]をクリックする。




ご使用のコンピュータやプリンタケーブルによっては、以下の画面が表示されます。この場合は、[Canon BJ F210 LPT1:]が表示されているのを確認して[OK]をクリックします。



⑦[プリンタドライバ]のボタンが赤く点灯しているのを確認して、[スタート]をクリックする。



⑧以下のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。

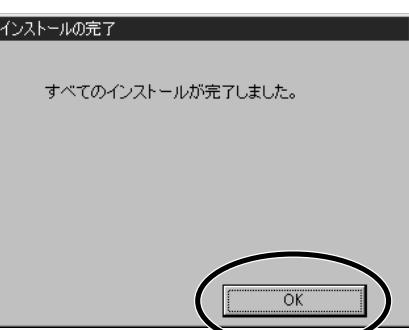

お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。この場合は、[はい]をクリックしてください。コンピュータが再起動します。

⑨以下の画面が表示された場合は、[戻る]をクリックする。



⑩手順⑥の画面に戻ったら、[終了]をクリックする。

これで、インストールの作業は終了です。プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)をCD-ROMドライブから取り出してください。

プリンタドライバが正しくインストールされたか確認するには、プリンタドライバの設定画面からノズルチェックパターンを印刷してみてください。印刷のしかたについては、「基本操作ガイド」をご覧ください。

IS-22をお買い上げの方へ プリンタをスキャナとして使うための準備

別売のカラーイメージスキャナカートリッジ IS-22をお使いになる場合は、次の手順でスキャナドライバをインストールしてください（上の「9.ソフトウェアをインストールする」でプリンタドライバとスキャナドライバと一緒にインストールした方は、この操作は不要です）。

スキャナドライバは、プリンタに同梱されている、プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)に入っているものをインストールしてください。

① プリンタとコンピュータが接続されていることを確認して、コンピュータの電源を入れる。

② Windowsが起動して、デスクトップが表示されたら、プリンタの電源プラグをコンセントに差し込む。

③ プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)をコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

④ [ソフトウェアのインストール]をクリックする。



⑤ [IS Scan ソフトウェア]ボタンをクリックし、赤く点灯しているのを確認して[スタート]をクリックする。




⑥ インストールするものを選んで[次へ]をクリックする。

・[TWAINドライバだけをインストール]

TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いの方は、IS Scanのみが必要となりますので、こちらを選びます。

・[標準インストール]

TWAIN対応の画像処理アプリケーションをお使いでない方は、IS Scanと画像読み取りソフトウェアIS Scan Plusが必要となりますので、こちらを選びます。

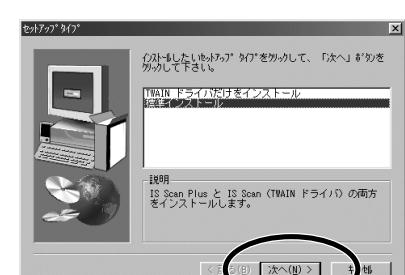

以降は画面の指示にしたがって、インストールを完了させてください。

これでプリンタの準備作業は終わりです。印刷のしかたについては「基本操作ガイド」をご覧ください。

