


まず使えるようにしよう

CanoScan LiDE 60

キヤノスキャン

スキャナ基本ガイド

1 ソフトウェアをインストールします。

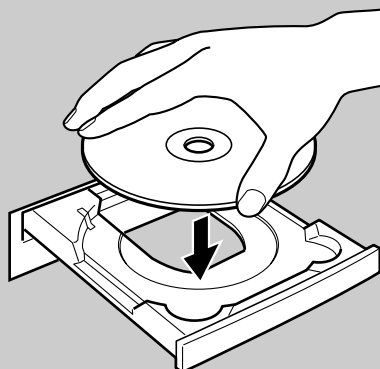



p.4

Windows


p.7

Macintosh

2 スキャナのロックを解除し、コンピュータと接続します。

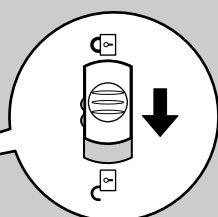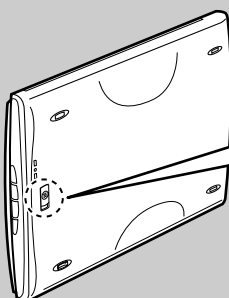

p.10
~
p.11

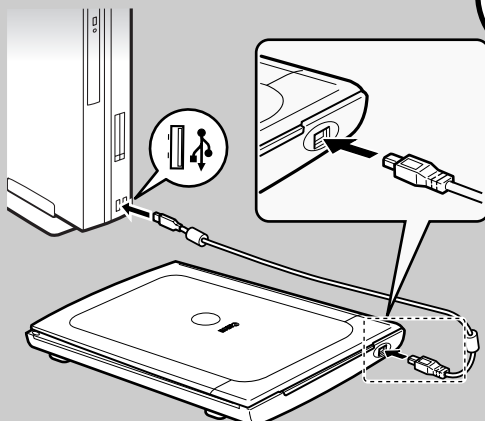

目次

1. パッケージの内容確認	1
2. スキャナ各部の名称	2
3. ソフトウェアをインストールする ...	3
4. スキャナを準備する	10
5. スキャンする（動作の確認）	12
6. EZ（イージー）ボタンでスキャンする ...	18
7. CanoScan Toolboxでスキャンする ...	21
8. ScanGear CSでスキャンする ...	23
9. もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）...	30
10. 付属のアプリケーションソフト...	33
11. スキャナを縦置きで使う	36
12. うまく動作しないときは	38
動作環境	44
主な仕様	45
システムインフォメーション	46

マニュアルの利用のしかた

箱を開けたら



まず使えるようにしよう - スキャナ基本ガイド - (本書)

箱を開けてからスキャナをセットアップし、スキャンをするまでの一連の作業を順を追って説明しています。初めてお使いになるときは、かならずこのマニュアルをお読みください。



電子
マニュアル

スキャナ操作ガイド - スキャナをもっと活用しよう - (HTML)

スキャンの手順や目的別スキャン、ScanGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、きれいにスキャンするためのヒント、困ったときの対処方法など、スキャナを使いこなすために必要な情報がまとめてあります。付属のソフトウェアと共にコンピュータにインストールしてください。デスクトップのアイコンをダブルクリックすると表示されます。「もっと詳しく知りたいときは (電子マニュアルを見る)」→ P.30



電子
マニュアル

● ArcSoft PhotoStudio マニュアル(PDF)

付属のフォトタッチソフト ArcSoft PhotoStudio の使いかたを詳しく説明している PDF 形式の電子マニュアルです。Windows 版では、ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしょにコンピュータへインストールされます。

● 読取革命Lite(HTML)

付属の活字カラーOCRソフト 読取革命Lite の使いかたを詳しく説明しているHTML形式の電子マニュアルです。ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしょにコンピュータへインストールされます。

● ファイル管理革命Lite(HTML) (Windows のみ)

付属の画像／文書ファイリングソフト ファイル管理革命Lite の使いかたを詳しく説明しているHTML形式の電子マニュアルです。ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしょにコンピュータへインストールされます。

キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメインメニュー画面の「マニュアル表示」から選択してお読みください。

注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成しましたが、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用以外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ご注意ください。
- ・一部はアドビ システムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。

- ・Microsoft®、および Windows®は、Microsoft Corporationの米国およびその他の地域における登録商標です。
- ・Macintosh、および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域における登録商標です。
- ・Adobe®、および Acrobat®は、Adobe Systems Incorporatedの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・©ArcSoft, Inc. All rights reserved for PhotoStudio.


1 パッケージの内容確認

箱を開けたら、パッケージの内容を確認してください。



万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。

本体および接続用の部品

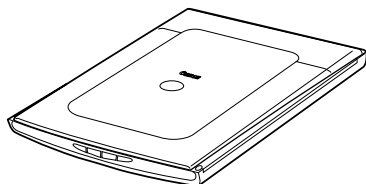

スキャナ本体



USBケーブル



縦置き用スタンド(→P.36)

キヤノスキャンセットアップCD-ROM



このスキャナに付属のキヤノスキャンセットアップCD-ROMには次のソフトウェアと電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」が入っています。ご使用のコンピュータのハードディスクへインストールしてご使用ください。

スキャナドライバ	ScanGear CS (スキャンギア CS)
ユーティリティソフト	CanoScan Toolbox (キヤノスキャン ツールボックス)
画像編集 (フォトタッチ) ソフト	ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ)
活字カラーOCRソフト	読取革命Lite (ヨミトリカクメイ・ライト)
画像／文書ファイルリングソフト※1	ファイル管理革命Lite (ファイルカンリカクメイ・ライト) (Windowsのみ)
PDFファイル表示ソフト	Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー)
HTML形式の電子マニュアル	スキャナ操作ガイド

※ CD-ROMはWindowsとMacintoshのどちらにも使用できます。

※ 各ソフトウェアについては、「ScanGear CSでスキャンする」(P.23)、「付属のアプリケーションソフト」(P.33)をご覧ください。

※ 電子マニュアルの見かたについては「もっと詳しく知りたいときは(電子マニュアルを見る)」(P.30)をご覧ください。

※ 紛失や破損すると、再発行・再配布できないソフトウェアや重要な情報が含まれていますので、使用後も紛失しないように大切に保管してください。


※ 各ソフトウェアのインストール容量は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「インストール」画面でご確認ください。
(Windows → P.5 / Macintosh → P.8)

※ 1 「ファイル管理革命Lite」は、Windows 98 (First Edition)には対応していません。

説明書、その他




まず使えるようにしよう
(スキャナ基本ガイド)

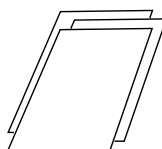

- ・安全にお使いいただくためには
- ・各種ご案内
- ・保証書 (外箱に貼付)

2 スキャナ各部の名称

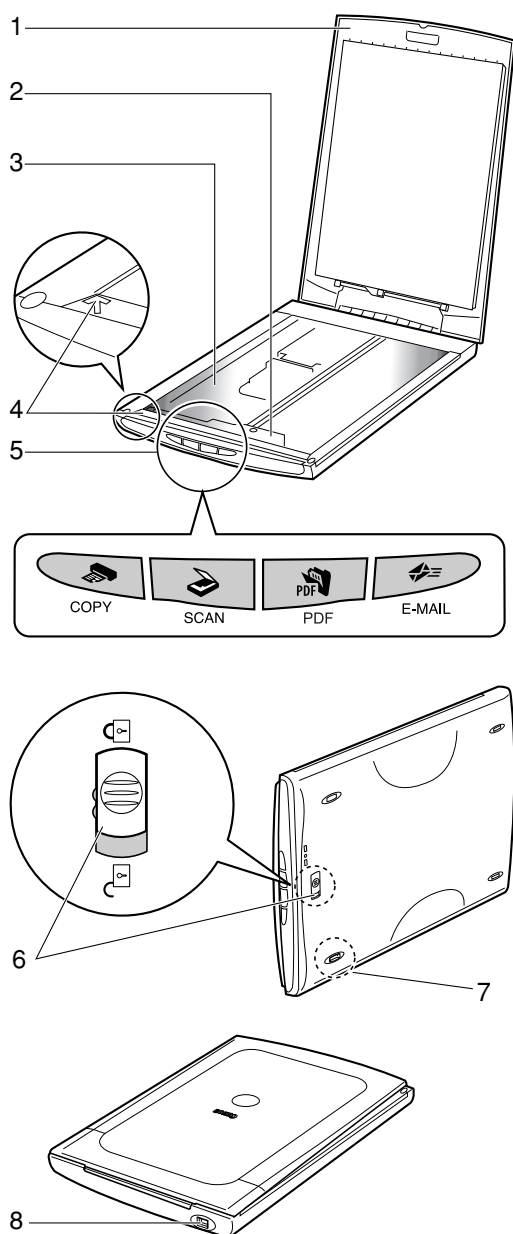

- 1 **原稿台カバー**
セットした原稿を押さえます。(→P.12)
- 2 **原稿読み取りユニット**
光をあてて、原稿を読み取るスキャナの心臓部です。
- 3 **原稿台ガラス**
スキャンする原稿を置きます。
- 4 **原稿位置合わせマーク**
原稿の角をこのマークに合わせます。
- 5 **EZ (イージー) ボタン (→P.18)**
ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンができます。

COPY (コピー) ボタン

原稿をスキャンし、プリンタで印刷します。

SCAN (スキャン) ボタン

原稿をスキャンし、付属の画像編集ソフトに画像を表示・保存します。

PDF (ピーディーエフ) ボタン

原稿をスキャンし、PDF文書として表示・保存します。

E-MAIL (Eメール) ボタン

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージにファイルを添付します。

- 6 **ロックスイッチ (→P.10)**
原稿読み取りユニットをロック、または解除します。
- 7 **スタンド取り付け足 (→P.36)**
スキャナを縦置きにすると、スタンドのフックを取り付けます。
- 8 **USBコネクタ**
付属のUSBケーブルを接続するコネクタです。



重要

このスキャナには、電源スイッチや電源ランプはありません。ACアダプタや電源ケーブルは不要です。コンピュータとスキャナをUSBケーブルで接続し、コンピュータの電源を入れたときに、スキャナの電源も入ります。

3 ソフトウェアをインストールする


まず以下の注意をお読みになってから、「Windowsにインストールする」(P.4)、「Macintoshにインストールする」(P.7)にお進みください。

●スキャナを接続する前にソフトウェアをインストールしてください。

スキャナをコンピュータに接続する前に、同梱のキヤノスキャンセットアップCD-ROMを使って、スキャナを使うために必要なソフトウェアを必ずインストールしてください。

スキャナをコンピュータに接続しないでください。もし接続している場合は、USBケーブルをはずしてください。


ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータに接続してしまうと、スキャナが正常に動作しなくなる原因になりますので、十分に注意してください。

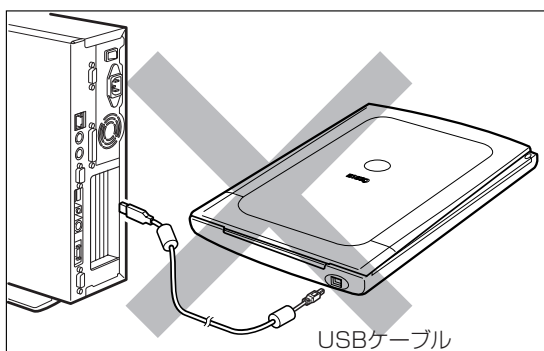

参考

Windowsで「新しいハードウェアの検出ウィザード」または「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたときは、[キャンセル] ボタンをクリックしてウィザード画面を消してください。

※ ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータへ接続した場合、この画面が表示されます。
お使いのコンピュータにより若干表示が異なります。

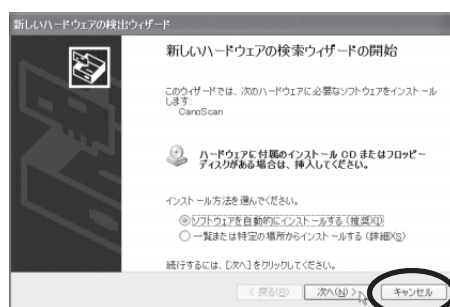

●ハードディスクの空き容量を確認してください。

- すべてのソフトウェアをインストールするために必要な空き容量は、Windowsの場合は220 MB、Macintoshの場合は135 MBです。コンピュータが安定して動作するためには、さらに空き容量が必要です。各ソフトウェアのインストール容量は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「インストール」画面でご確認ください。(Windows → P.5 / Macintosh → P.8)
- ハードディスクに十分な空き容量がない場合は、「うまく動作しないときは」の症状3 (P.39) を参考に、不要なファイルやアプリケーションソフトを削除してください。

「Windowsにインストールする」🔊 P.4

「Macintoshにインストールする」🔊 P.7



参考

インストールがうまくできなかった場合は、「うまく動作しないときは」の「インストールのトラブル」をお読みください。(→P.38～40)

Windowsにインストールする



Windows 2000またはWindows XPを複数のユーザー設定でお使いのかたへ
ソフトウェアのインストールはAdministrator (システム管理者)が行ってください。
詳しくは、Windowsのマニュアルやヘルプをご覧ください。複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてください。


1 コンピュータの電源を入れます。

2 キヤノスキャンセットアップCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

▼ キヤノスキャンセットアップのメインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面が自動的に表示されないときは、「うまく動作しないときは」の「インストールのトラブル」の「症状1」をご覧ください。
(→ P.38)

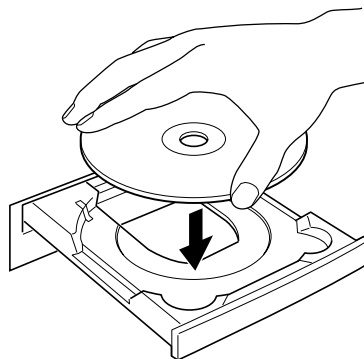


3 [インストール] ボタンをクリックします。

▼ インストール時の注意事項が表示されます。



4 インストール時の注意事項をよくお読みになり[次へ] ボタンをクリックします。


▼ ソフトウェアのインストール画面が表示されます。

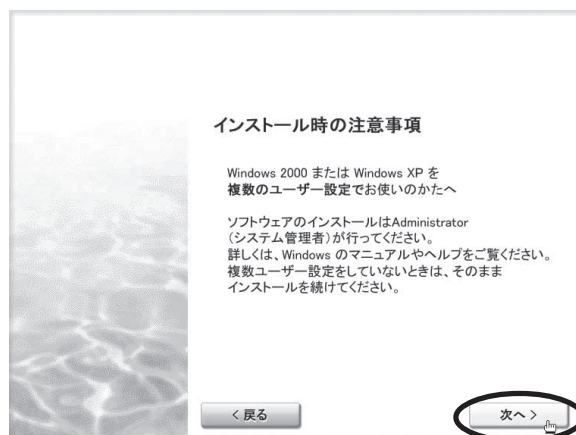

5 インストールするソフトウェアを選択し、[インストール] ボタンをクリックします。


ここでは、すべてのソフトウェアと「スキャナ操作ガイド」をインストールします。

▼ソフトウェア使用許諾契約の画面が表示されます。

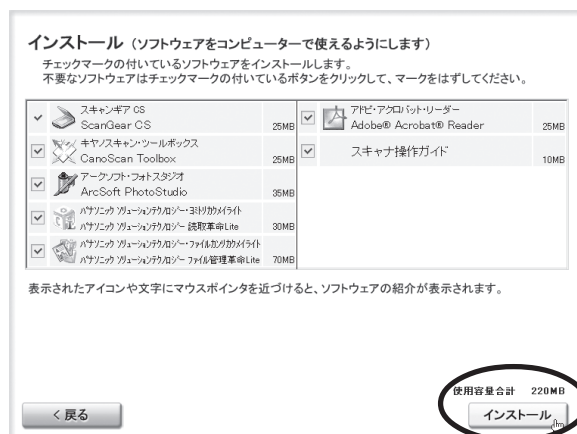

6 使用許諾契約をよくお読みになり、[はい] ボタンをクリックします。

▼インストールするソフトウェアの一覧と、ソフトウェアの説明が表示されます。

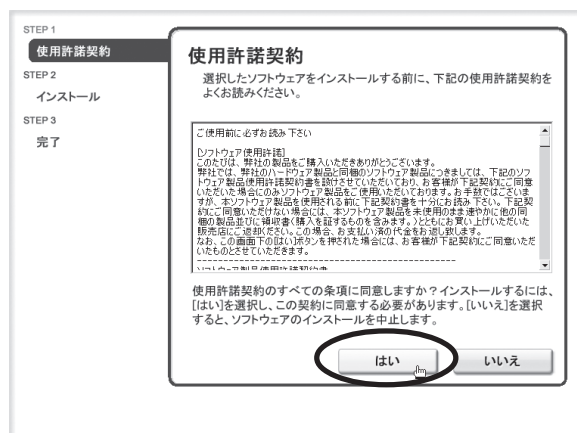

7 [インストール] ボタンをクリックします。

▼ScanGear CS と ScanGear Starter がインストールされます。



3 ソフトウェアをインストールする


8 [次へ] ボタンをクリックし、ソフトウェアのインストールを続けます。

画面に表示される指示に従って [はい] や [次へ] などのボタンをクリックし、選択したすべてのソフトウェアをインストールします。




インストール中は、画面に表示されたダイアログ（メッセージ）以外は、クリックしないようにご注意ください。

ソフトウェアは画面左側に表示されている順番でインストールされます。

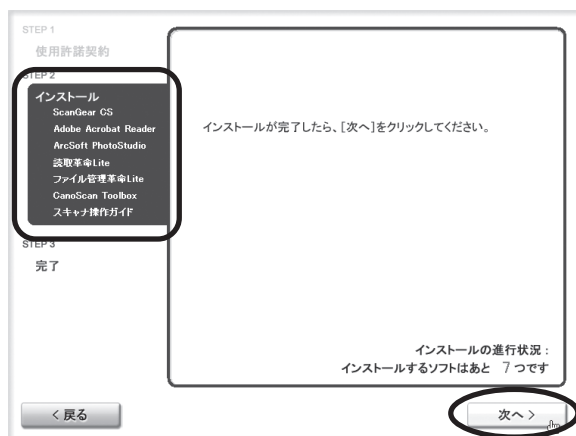

9 「ソフトウェアのインストールが完了しました。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

- ▼ すべてのソフトウェアのインストールが終了すると、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。

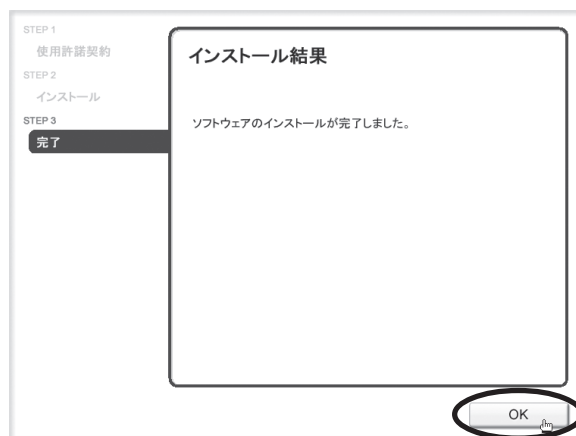

10 [再起動] ボタンをクリックします。

- ▼ コンピュータが再起動します。



11 再起動のあと、キヤノスキャンセットアップCD-ROMを取り出します。

メインメニュー画面が表示された場合は、[終了] をクリックしてから取り出します。



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM には、紛失や破損すると再発行・再配布できないソフトウェアや重要な情報が含まれていますので、使用後も大切に保管してください。

次は「スキャナを準備する」 P.10

Macintoshにインストールする



Mac OS Xを複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ

かならず最初に登録した管理者のアカウントでログインしてソフトウェアをインストールしてください。追加したアカウントにコンピュータの管理権が設定されていてもソフトウェアはインストールできません。

1 コンピュータの電源を入れます。

2 キヤノスキャンセットアップCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

3 CD-ROMのアイコンをダブルクリックします。

4 [SetUp] アイコンをダブルクリックします。



▼ キヤノスキャン セットアップのメインメニュー画面が表示されます。

5 [インストール] ボタンをクリックします。

▼ インストール時の注意事項が表示されます。

6 インストール時の注意事項をよくお読みになり[次へ] ボタンをクリックします。

▼ ソフトウェアのインストール画面が表示されます。

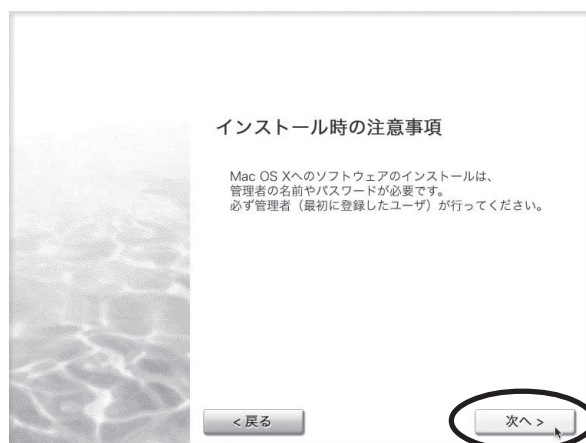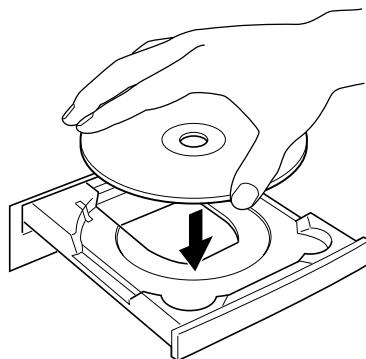


3 ソフトウェアをインストールする

7 インストールするソフトウェアを選択し、[インストール] ボタンをクリックします。


ここでは、すべてのソフトウェアと「スキャナ操作ガイド」をインストールします。

- ▼ ソフトウェア使用許諾契約の画面が表示されます。

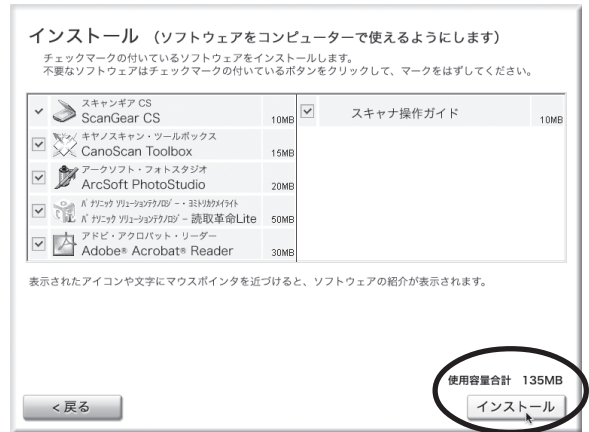


8 使用許諾契約をよくお読みになり、[はい] ボタンをクリックします。

- ▼ インストールするソフトウェアの一覧と、ソフトウェアの説明が表示されます。

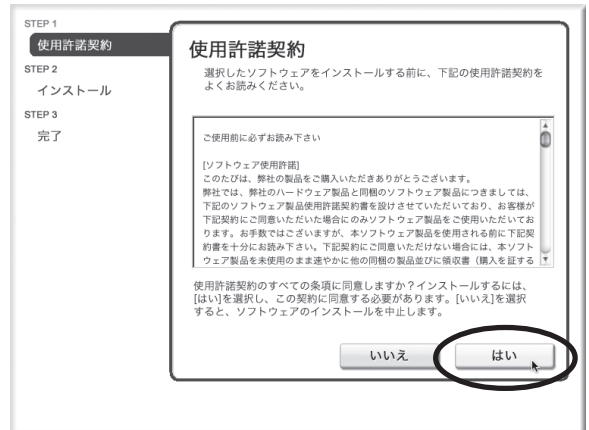

9 [インストール] ボタンをクリックします。

- ▼ ScanGear CS と ScanGear Starter がインストールされます。

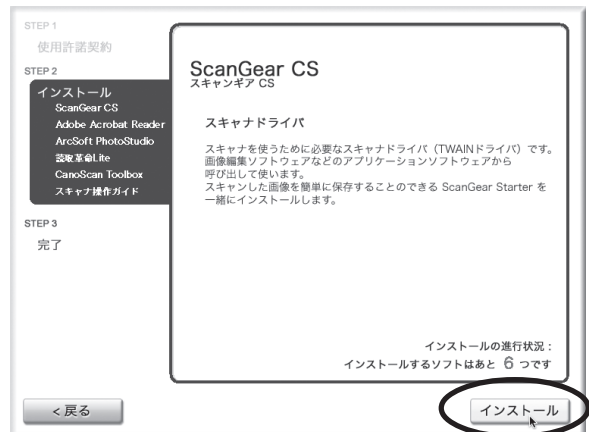

- ▼ 右のような認証画面が表示されたら管理者（最初に登録したユーザ）の名前とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックしてください。



パスワードを忘れたときは、Macintosh コンピュータまたは Mac OS X に付属の「Welcome to Mac OS X」あるいは「インストール & 設定ガイド」をご覧ください。



10 [次へ] ボタンをクリックし、ソフトウェアのインストールを続けます。


画面に表示される指示に従って [はい] や [次へ] などのボタンをクリックし、選択したすべてのソフトウェアをインストールします。



重要

インストール中は、画面に表示されたダイアログ（メッセージ）以外は、クリックしないようにご注意ください。

ソフトウェアは画面左側に表示されている順番でインストールされます。

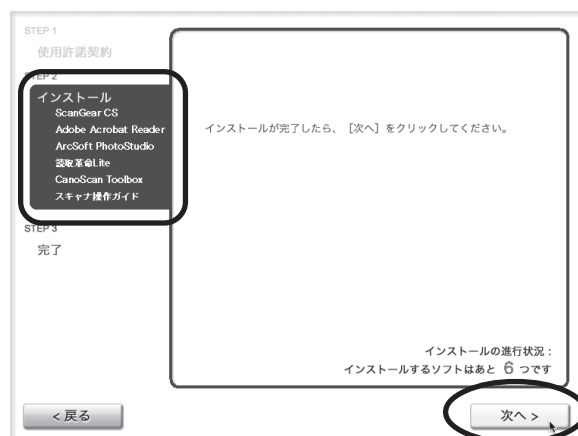


11 「ソフトウェアのインストールが完了しました。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックします。

▼ すべてのソフトウェアのインストールが終了すると、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。



12 [再起動] ボタンをクリックします。

▼ コンピュータが再起動します。

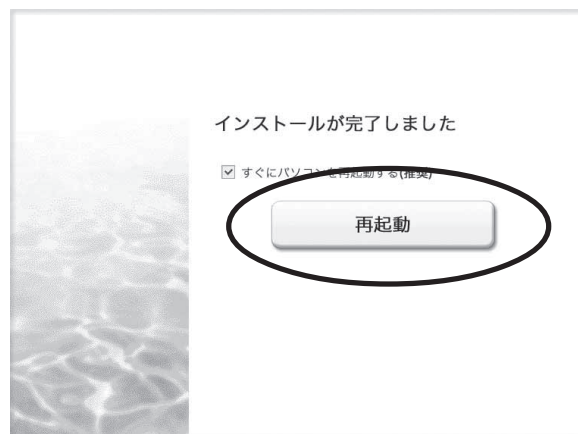

13 再起動のあと、キャノスキャンセットアップCD-ROMを取り出します。

メインメニュー画面が表示された場合は、[終了] をクリックしてから取り出します。



重要

キャノスキャンセットアップ CD-ROM は、紛失や破損した場合、再発行・再配布できないソフトウェアや重要な情報が含まれていますので、使用後も大切に保管してください。

4 スキャナを準備する

ロックの解除


はじめに、輸送時の破損防止のために付いているロック（原稿読み取りユニットを固定するロック）を解除します。




- スキャナをコンピュータに接続する前に、かならずロックを解除してください。ロックを解除しないで使用すると、故障やトラブルの原因となることがあります。
- ロックを解除するときは、スキャナを 90 度以上傾けないでください。

1 スキャナのテープをはがします。

2 スキャナを下図のように傾けます。

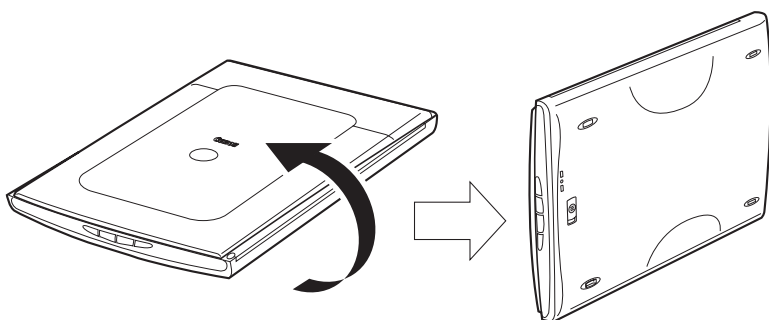

3 本体底面のロックスイッチを、ロック解除マーク（🔓）の方向に動かして、ロックを解除します。

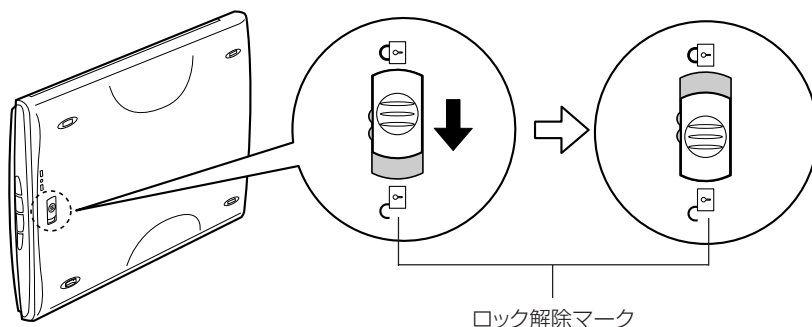

4 スキャナを元に戻します。



スキャナを移動したり、輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、ロックスイッチをロックマーク（🔒）の方向に動かしてかならずロックしてください。

スキャナの接続

ロックを解除した後、スキャナをコンピュータに接続します。


スキャナのロックが解除されていることを確認します。(P.10)

1 付属のUSBケーブルをスキャナとコンピュータに接続します。

USBケーブルのプラグは、コンピュータ側に大きく平らなほう (A) を、スキャナ側に小さく四角いほう (B) を差し込みます。



USB ケーブルは、かならず付属のものをご使用ください。他の USB ケーブルをご使用になると、故障の原因となります。

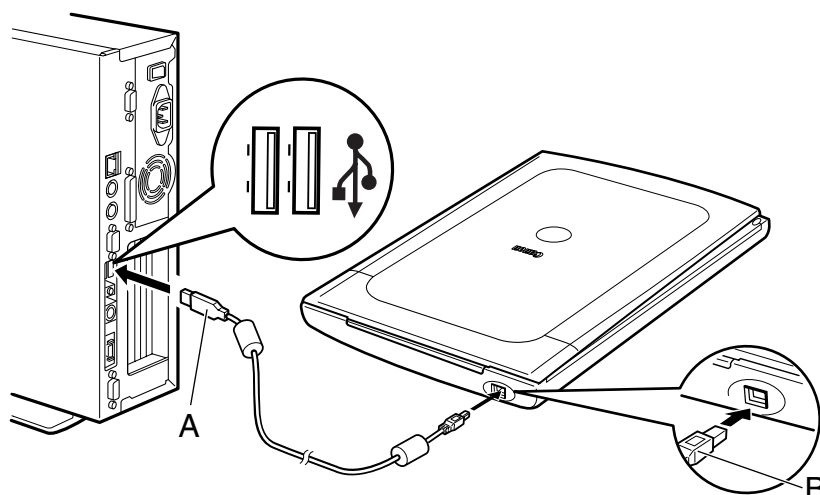

- このスキャナには電源スイッチがついていません。コンピュータとスキャナを USB ケーブルで接続してあれば、スキャナの電源はコンピュータの電源に連動して「入／切」します。またコンピュータの電源が入っているときに、スキャナの USB ケーブルを抜き差ししてスキャナの電源を「入／切」することもできます。
- Windows XP がインストールされているコンピュータで、USB (USB1.1 相当) のポートに接続したときに「高速ではない USB ハブに接続している高速デバイス」というメッセージが表示される場合がありますが使用上問題はありません。画面右上の [X] をクリックしてメッセージ表示を閉じてください。



高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス [X]
高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。
この問題を解決するには、このメッセージをクリックしてください。



これでスキャナの接続は終了です。

「スキャンする(動作の確認)」 P.12

5 スキャンする（動作の確認）



画像編集ソフトArcSoft PhotoStudio（アークソフト・フォトスタジオ）とスキャナドライバScanGear CS（スキャンギアCS）を使って、スキャナの動作確認を行います。スキャンする原稿にはカラー写真原稿をご用意ください。ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。



手順の途中でソフトウェアやスキャナがうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないときは」の「スキャンのトラブル」をご覧ください。（→ P.40～43）

1 スキャナに原稿をセットし、原稿台カバーを閉じます。

読み取る面を下向きにし、原稿の上部を原稿位置合わせマークに合わせてセットします。

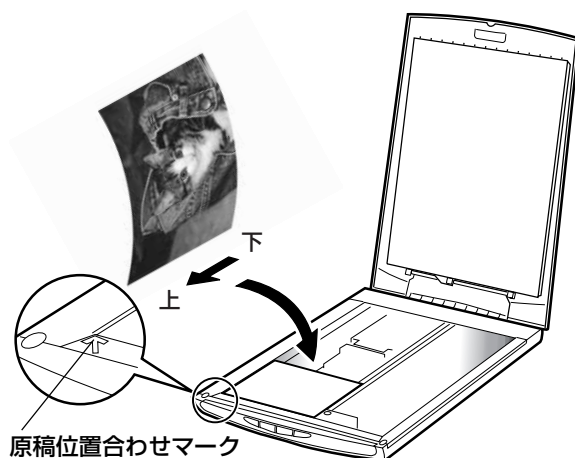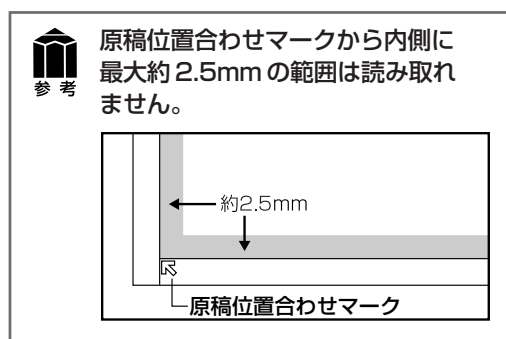

2 ArcSoft PhotoStudioを起動します。

Windows

Windows の [スタート] → [(すべての) プログラム] → [ArcSoft PhotoStudio 5.5] → [PhotoStudio 5.5] を選択して、ArcSoft PhotoStudio を起動します。



Macintosh


Macintosh HD の [アプリケーション] フォルダを開き、[PhotoStudio] アイコンをダブルクリックします。




3 スキャナを選択します。

「ファイル」メニューから「ソースの選択」を選択します。

Windows

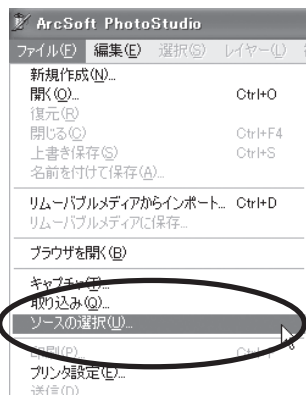


「ソースの選択」画面で、お使いのスキャナ名を選択して「選択」をクリックします。

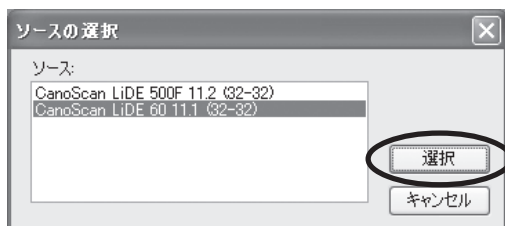

*お使いのコンピュータにより若干表示が異なります。

Macintosh

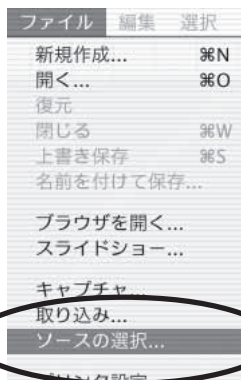

「ソースを選択」画面で、お使いのスキャナ名を選択して「OK」をクリックします。




参考

この操作は最初に設定しておけば、2回目以降必要ありません。また、他のスキャナやデジタルカメラを選択したあとはこの操作が必要です。ただし、アプリケーションソフトによっては毎回設定するものもあります。

4 ScanGear CSを起動します。


メニューバーの  (取り込みアイコン) をクリックするか、「ファイル」メニューの「取り込み」を選択します。

Windows

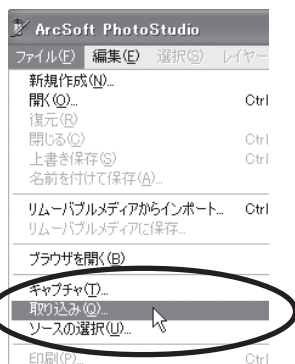

▼ ScanGear CS が起動します。

Macintosh

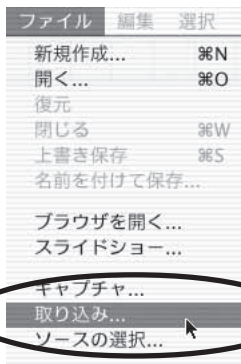

ここでは ScanGear CS の基本モードでの操作を紹介します。

基本モードでは、① 原稿を選択する → ② 試しの画像を表示する [プレビュー] → ③ 画像を読み取る [スキャン]、の3つの操作（手順5 → 6 → 8）だけでも簡単にスキャンできます。

5 ① 原稿を選択する


ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿を選択する」のプルダウンメニューから [写真（カラー）] を選択します。



6 ② 試しの画像を表示する

[プレビュー] ボタンをクリックします。

▼キャリブレーションが始まります。
キャリブレーションとは、正しい色合いを調整するための作業です。約1～2分で終わり、ScanGear CSの画面にプレビュー画像が表示されます。

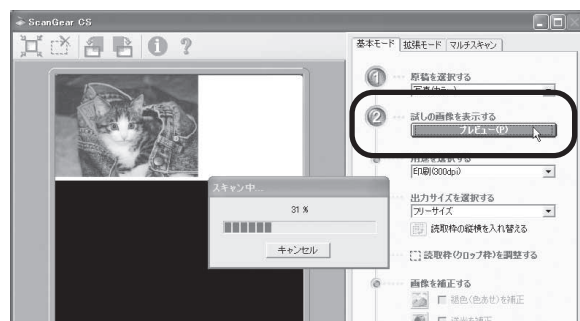

スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像がぶれるなどして正しい画像結果が得られないことがあります。




このスキャナを初めて使用するときは、キャリブレーションが始まります。初めてスキャンをおこなう時や一定回数スキャンしたときに自動的におこなわれます。キャリブレーションが始まったら表示されるメッセージに従い、終わるのを待って次の操作へ進んでください。

7 必要があれば次の設定をします。

用途を選択する


スキャン画像の用途により、[印刷 (300dpi)]、[画面表示 (150dpi)]または[OCR (300dpi)]を選択します。

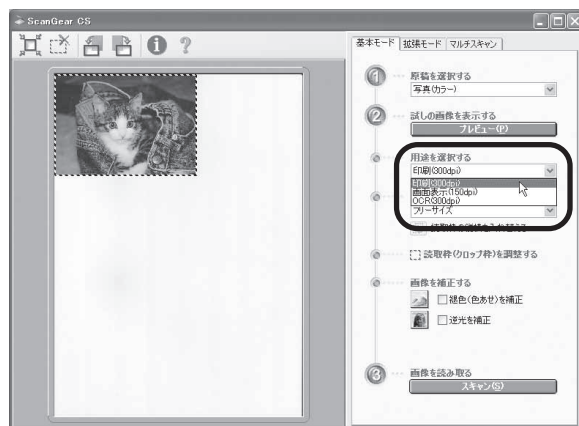

出力サイズを選択する



スキャンするときの大きさを決めます。

- ・ 用途で [印刷 (300dpi)] を選択すると、L判、2L判、はがき、A4などの用紙サイズに拡大/縮小してスキャンできます。
- ・ 用途で [画面表示 (150dpi)] を選択すると、コンピュータのディスプレイサイズやデジタルカメラのサイズに合わせたピクセル数でスキャンできます。
- ・ 用途で [OCR (300dpi)] を選択した場合、[フリーサイズ] に固定されます。
- ・ [フリーサイズ] は、原稿を等倍でスキャンします。

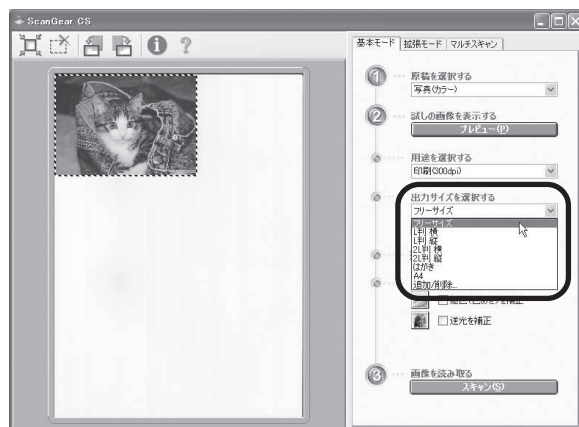

読取枠(クロップ枠)を調整する

スキャンされる範囲を示す枠(クロップ枠)は、プレビュー後、自動的に原稿の大きさに設定(オートクロップ)されていますが、このクロップ枠を調整することができます。クロップ枠の点線外や内側にマウスポインタを合わせ、縦横方向や斜め方向に動かして枠の大きさや位置を変えます。

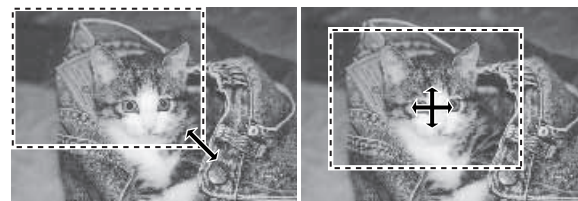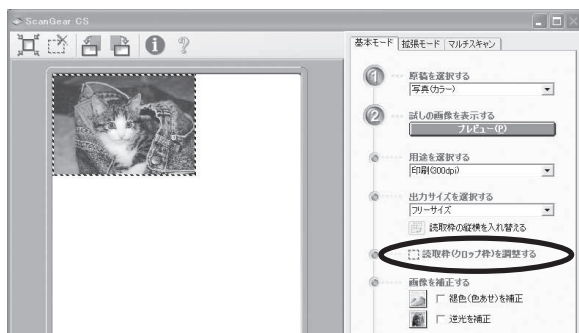

拡大・縮小

移動

画像を補正する

色あせた古い写真や逆光になった写真のスキャンをするときに画像の補正ができます。補正するときは、☐ (チェックボックス) をクリックしてチェックマークを付けます。



8 ③ 画像を読み取る

[スキャン] ボタンをクリックします。

▼本スキャンが始まり、原稿を読み取ります。




スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像がぶれるなどして正しい画像結果が得られないことがあります。



9 読み取りが終了したら、画面右上の閉じるボタン (Windows) または (Macintosh) をクリックし、ScanGear CSを閉じてください。

▼ 画像編集ソフトArcSoft PhotoStudioの画面に、読み取った画像が表示されます。

ここまでの操作でArcSoft PhotoStudioにスキャンした画像が表示されれば、スキャナ本体やソフトウェアの動作は正常です。

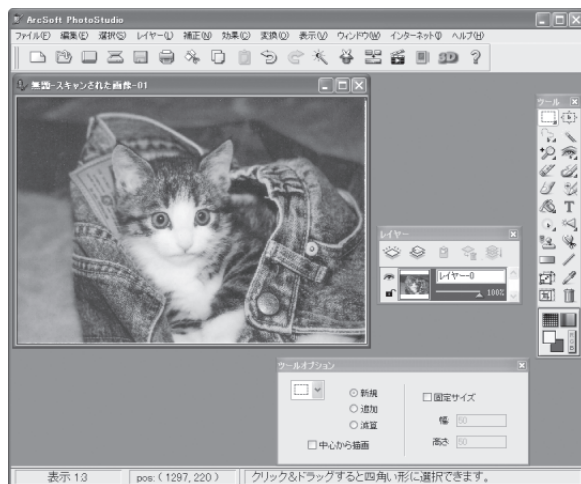


10 画像を保存します。

「[ファイル] メニューから「名前を付けて保存」を選択します。


Windows



Macintosh

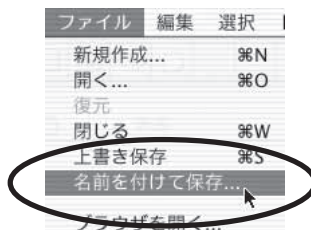

▼「名前を付けて保存」の画面が表示されます。
(画面の表示は、お使いのコンピュータによって違います。)

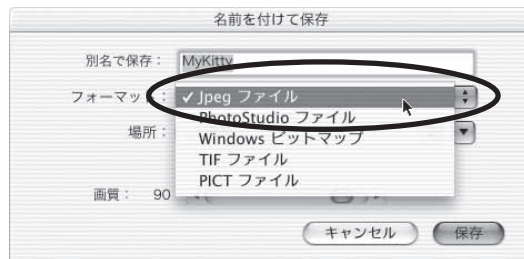

ファイルの種類 (Windows) / フォーマット (Macintosh) を選択し、ファイル名と保存する場所を指定して「保存」をクリックします。

11 ArcSoft PhotoStudioの閉じるボタン (Windows) または (Macintosh) をクリックして終了します。

これでスキャナの動作確認は終了です。

- このスキャナでは、3種類の方法でスキャンすることができます。目的に合った最適なスキャン方法を選んでください。

「EZ (イージー) ボタンでスキャンする」  P.18


「CanoScan Toolboxでスキャンする」  P.21

「ScanGear CSでスキャンする」  P.23

6

EZ (イージー) ボタンでスキャンする

このスキャナ本体には、COPY (コピー) ボタン、SCAN (スキャン) ボタン、PDF (ピーディーエフ) ボタン、E-MAIL (Eメール) ボタンの4個のEZ (イージー) ボタンがあり、目的に合ったスキャンが簡単にできます。スキャナに原稿をセットし、EZボタンを押すだけで自動的にスキャンし、それぞれの機能を実行します。EZボタンはCanoScan Toolboxの設定でスキャンされるしくみになっています。

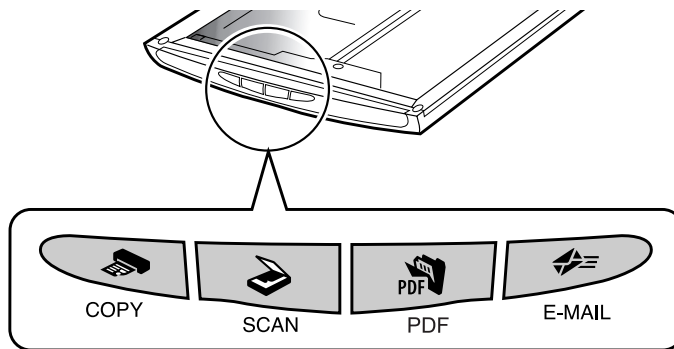

EZ (イージー) ボタン

-  COPY (コピー) ボタン 原稿をスキャンし、プリンタで印刷します。
-  SCAN (スキャン) ボタン 原稿をスキャンし、画像編集 (フォトレタッチ) ソフトArcSoft PhotoStudioに画像を表示します。
-  PDF (ピーディーエフ) ボタン ... 原稿をスキャンしてPDFファイルで保存し、ファイル管理革命Lite (Windows) またはAcrobat Reader (Macintosh) に表示します。
-  E-MAIL (Eメール) ボタン 原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージに画像を添付します。メール添付に適したファイル容量に設定されています。

PDFについて

PDF (Portable Document Format) とは、Adobe Acrobat Reader / Adobe Readerなどで表示・印刷できるファイル形式で、ファイル容量が小さく、文書と画像の管理に便利です。

このスキャナの [PDF] ボタンやCanoScan Toolboxの [PDF] ボタンを使うと、簡単にスキャン画像をPDF形式にして保存できます。

複数のページを1つのPDFファイルにしたり、Toolboxで作成したPDFファイルにページを追加したり、文字検索が可能なPDFファイルも作成できます。



参考

- EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM から ScanGear CS、CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoStudio、ファイル管理革命 Lite (Windows) または Acrobat Reader (Macintosh) がインストールされている必要があります。また、プリンタドライバ、E メールソフトがインストールされ、プリンタ、E メールが使用できる状態になっている必要があります。
- 上記の状態はインストール直後の初期設定の場合で、CanoScan Toolbox の設定値を変更すると、変わる場合があります。
- スキャン設定を変更する場合、スキャンが終わる前に [キャンセル] ボタンをクリックし、CanoScan Toolbox の画面で設定を変更します。詳しい設定方法については、CanoScan Toolbox メイン画面右上の  (マニュアル表示ボタン) をクリックして「CanoScan Toolbox の使いかた」をご覧ください。

COPY (コピー) ボタン.....

プリンタで印刷します。




あらかじめコンピュータにプリンタドライバがインストールされ、スキャナ、プリンタ、コンピュータが同時に使用できる状態になっていることが必要です。ネットワーク上のプリンタでは正常に印刷できないことがあります。

1 スキャナに原稿をセットします。

2 [COPY] ボタンを押します。

▼ CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。

スキャンされた画像はプリンタで印刷されます。初期設定では、自動的に A4 サイズの用紙にプリントします。

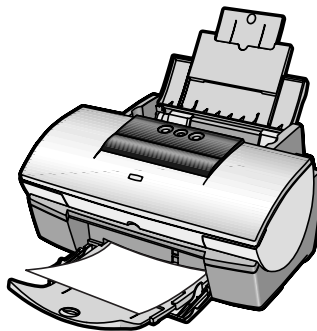

SCAN (スキャン) ボタン.....


画像編集 (フォトレタッチ) ソフト ArcSoft PhotoStudio に画像を表示します。

1 スキャナに原稿をセットします。

2 [SCAN] ボタンを押します。

▼ CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。

画像が ArcSoft PhotoStudio に表示されます。スキャンした画像の編集や保存ができます。

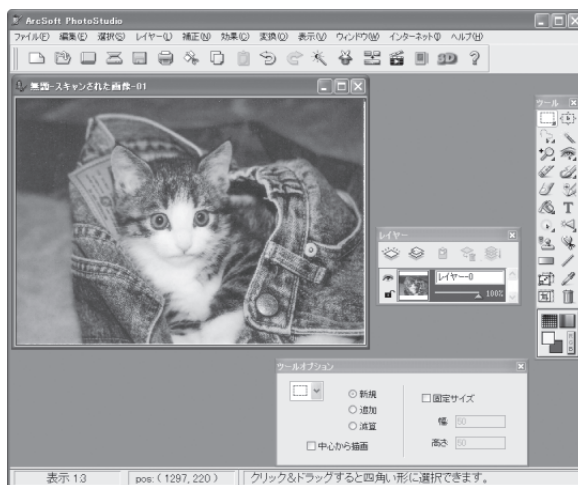

ArcSoft PhotoStudio の使いかたについては、キャノスキャンセットアップ CD-ROM 内の電子マニュアル「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をご覧ください。(付属のアプリケーションソフト→P.33)

PDF (ピーディーエフ) ボタン.....

スキャンした画像をPDF文書として表示・保存します。


1 スキャナに原稿をセットします。

2 [PDF] ボタンを押します。

▼ CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンがはじまります。

続けて複数のページをスキャンして1つのPDFファイルにすることもできます。

画像がPDFファイル形式で保存され、ファイル管理革命 Lite (Windows) または Acrobat Reader (Macintosh) に表示されます。

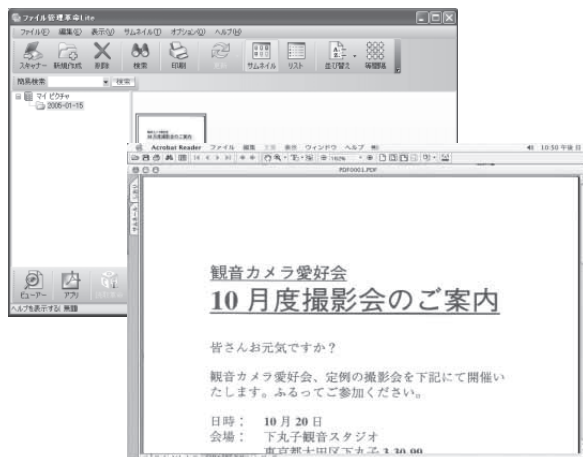

E-MAIL (Eメール) ボタン.....

Eメールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。



重要

あらかじめメールソフトがインストールされ、送信できる状態になっていることが必要です。使用できるメールソフトは以下のものです。

Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger

Macintosh Mail、EUDORA、MS Entourage

* Windowsで動作しない場合、メールソフトのMAPI設定が有効になっているかご確認ください。MAPI設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。

1 スキャナに原稿をセットします。


2 [E-MAIL] ボタンを押します。

▼ E-mailソフトの選択画面が表示されます。

3 使用するメールソフトを選択し、[OK]をクリックします。(初回のみ)

▼ メールソフトが起動し、新規メッセージ画面が表示されます。スキャンされた画像は、添付ファイルとして、新規メッセージに添付されます。

E-mailソフトの選択画面

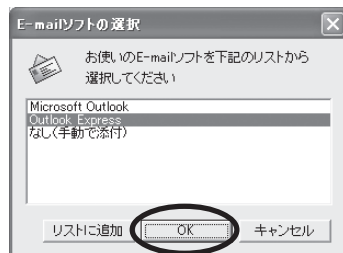

4 メールの宛先、タイトル、本文などを入力し、送信します。

メールソフトの新規メッセージ画面



参考

[SCAN] [PDF] [E-MAIL]の各ボタンでスキャンした画像の保存先は、CanoScan Toolboxをインストールした直後の初期設定では、次のようになります。

Windows 【マイドキュメント】－【マイピクチャ】－【2005-01-15】などの今日の日付フォルダの中
Macintosh Macintosh HDの【ユーザ】－【起動中のユーザ名(家の形のアイコン)】－【Pictures (ピクチャ)】－【My Pictures】－【2005-01-15】などの今日の日付フォルダの中

7 CanoScan Toolboxでスキャンする

付属のユーティリティソフトCanoScan Toolboxを使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけで、画像をスキャンし、保存や印刷、Eメールへの添付、PDFの作成などが簡単にできます。また、原稿台 (A4) より大きなサイズ of 原稿 (B4やA3) を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することもできます。



CanoScan Toolboxのボタンの機能

- | | | |
|--|------------------|---|
|  | コピーボタン | 原稿をスキャンし、プリンタで印刷します。 |
|  | プリントボタン | 紙焼き写真をスキャンし、「印刷レイアウト画面」で用紙や印刷方法、大きさや位置などを決めて印刷します。写真の焼き増しや引き伸ばしが簡単にきれいにできます。 |
|  | メールボタン | 原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。ファイルの種類や保存先などの設定ができます。(使用できるEメールソフト→P.20) |
|  | OCRボタン | 文字原稿をスキャンし、付属のOCRソフト読取革命Liteでテキストデータとして読み取ります。テキストデータはワープロソフトなどで編集できます。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。 |
|  | 保存ボタン | 原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。 |
|  | PDFボタン | スキャンした画像を、PDF文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できます。付属のファイル管理革命Lite (Windows) / Acrobat Reader (Macintosh) で管理します。 |
|  | スキャン-1ボタン | 原稿をスキャンし、画像を付属のアプリケーションソフトへ渡します。初期設定では、[スキャン-1] ボタンにArcSoft PhotoStudioが登録されています。 |
|  | スキャン-2ボタン | |
|  | 設定ボタン | スキャナ本体のEZボタンを、Toolboxの別の機能に対応させることができます。 |

- 各ボタンのアイコン表示は、Windowsの場合です。Macintoshでは一部表示が異なります。



- これらの機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM からすべてのアプリケーションソフトがインストールされていることが必要です。
- 【コピー】ボタンと【プリント】ボタンを使うには、スキャナとプリンタが同時に使用できる状態になっていることが必要です。

CanoScan Toolboxのスキャン手順

1 CanoScan Toolboxを起動します。

デスクトップのCanoScan Toolboxアイコンをダブルクリックするか、次の操作で起動します。



Windows

[スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から [Canon] → [CanoScan Toolbox 4.9] → [CanoScan Toolbox 4.9] の順に選択します。

Macintosh

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダ内の [CanoScan Toolbox 4.9] フォルダを開き、[CanoScan Toolbox X] アイコンをダブルクリックします。


▼ CanoScan Toolboxのメイン画面が表示されます。

2 CanoScan Toolboxのメイン画面で、目的のボタン(コピー、プリント、メール、OCR、保存、PDF、スキャン-1、スキャン-2のいずれか)を押します。

▼ 設定画面が表示されます。

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますが、用途に応じてさまざまな設定ができます。

[スキャン-1]の設定画面の例 (Windows)

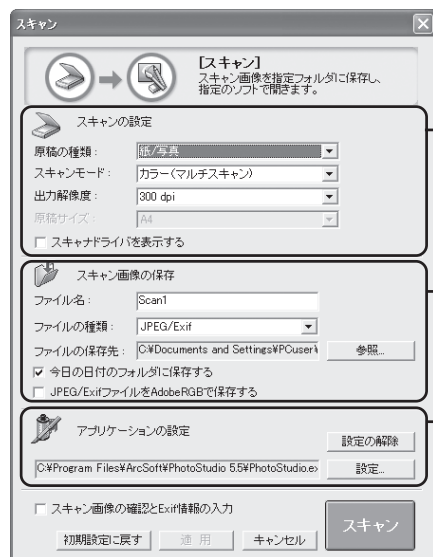

スキャンの設定

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを設定します。

スキャン画像の保存

読み取った画像を保存するときのファイル名、ファイルの種類、保存先、保存方法を設定します。

アプリケーションの設定

読み取った画像を、どのアプリケーションソフトに転送するかを設定します。



重要

- ・設定画面の内容は機能やコンピュータの種類によって異なります。
- ・設定画面や設定項目の詳細は、メイン画面右上の (マニュアル表示ボタン) をクリックして「CanoScan Toolboxの使いかた」をご覧ください。

3 [スキャン] (コピーのときは[コピー]) ボタンをクリックします。

▼ スキャンが始まり、各ボタンの機能を実行します。

8 ScanGear CSでスキャンする

ScanGear CSについて

ScanGear CSは、スキャンするために必要なソフトウェア（スキャナドライバ）です。またTWAIN（トウェイン）ドライバとも呼ばれています。

ScanGear CSには、3ステップで手軽にスキャンできる「基本モード」と、詳細な設定でスキャンできる「拡張モード」、複数の原稿を一度にスキャンできる「マルチスキャン」があります。



ScanGear CSの使いかたの詳細は、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「ScanGear CSの使いかた」をご覧ください。（もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）→P.30）

ScanGear CSの起動方法

ScanGear CSには、2種類の起動方法があります。

アプリケーションソフトからの起動

ArcSoft PhotoStudioから呼び出す場合の例（P.12～P.13）

- ① アプリケーションソフトを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [ソースの選択] でお使いのスキャナを選択します。
- ③ [ファイル] メニューの [取り込み] や、ツールバーの [取り込み] アイコンを選択します。

▼ ScanGear CSの画面が表示されます。


* 起動の方法は、アプリケーションソフトによって異なります。

ScanGear Starterからの起動

Windows

[スタート] メニュー → [(すべての) プログラム] → [Canon] → [ScanGear Starter] → [ScanGear Starter] を選択します。

▼ ScanGear CSの画面が表示されます。

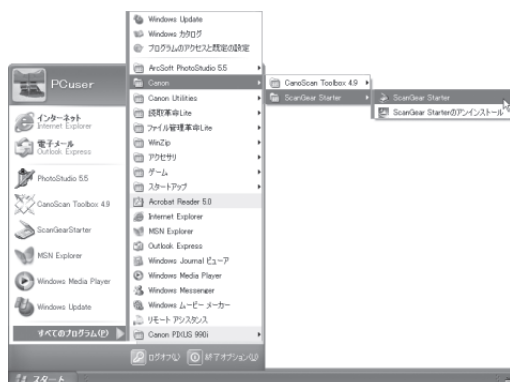

Macintosh

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダを開き、[ScanGear Starter 1.1J] フォルダ内の [ScanGear Starter 1.1J] アイコンをダブルクリックします。

▼ ScanGear CSの画面が表示されます。



基本モード画面

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。


3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンできるので、初心者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。

ツールバー

スキャン範囲の設定（オートクロップ）や削除、画像の回転、情報やマニュアルの表示ができます。

【基本モード/拡張モード/マルチスキャン】タブ

このタブをクリックして基本モード、拡張モード、マルチスキャンを切り換えます。

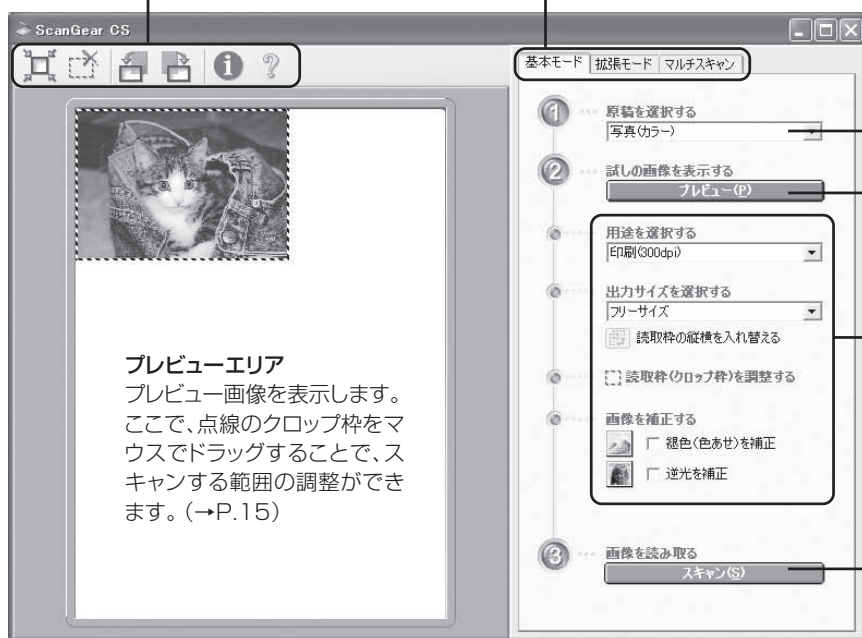

① 原稿を選択する

次の項目が選択できます。

写真(カラー)、雑誌(カラー)、新聞(白黒)、文書(グレー)

② 試しの画像を表示するー【プレビュー】

プレビュー(試しのスキャン)を行います。

必要に応じて用途や出力サイズの設定、褪色や逆光の補正をします。読み取り枠(クロップ枠)の変更はプレビューエリアで行います。

③ 画像を読み取るー【スキャン】

原稿をスキャンして、画像をアプリケーションソフトに転送します。



参考

各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーの ? (マニュアル表示ボタン) をクリックして「ScanGear CSの使いかた」をご覧ください。

拡張モード画面

詳細な設定をしてから、スキャンするモードです。


スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、このモードをお使いください。

ツールバー

クロップ、オートクロップ、マルチクロップ、クロップの解除、ズーム、回転、情報やマニュアルの表示ができます。

【基本モード/拡張モード/マルチスキャン】タブ

このタブをクリックして基本モード、拡張モード、マルチスキャンを切り換えます。

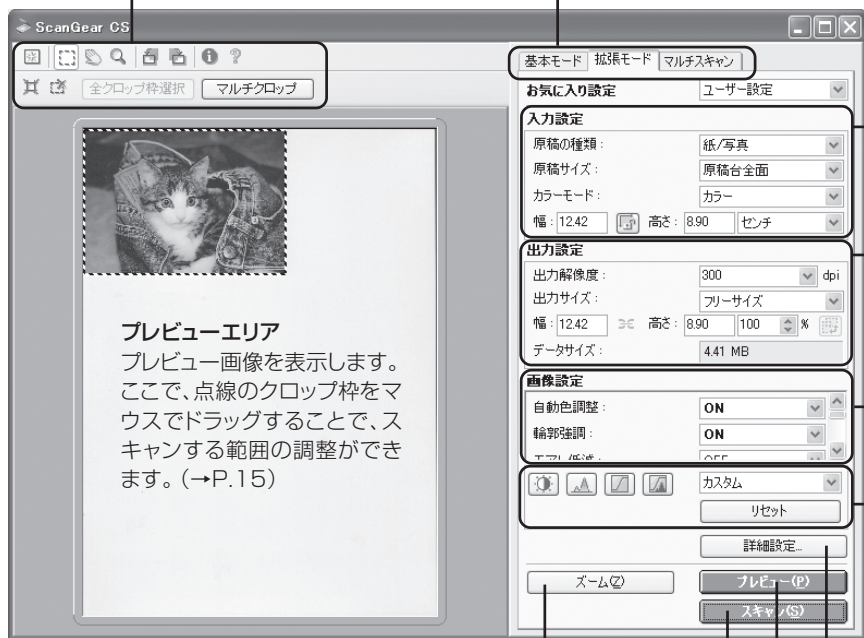

プレビューエリア

プレビュー画像を表示します。ここで、点線のクロップ枠をマウスでドラッグすることで、スキャンする範囲の調整ができます。(→P.15)

入力設定

スキャンする原稿の種類とサイズ、カラーモード等を設定します。

出力設定

出力解像度、出力サイズ、倍率を設定します。スキャンを行う画像のデータサイズ(容量)も表示されます。

画像設定

ごみ傷低減、逆光補正、褪色補正などの設定およびキャリブレーションの設定ができます。

画像補正ボタン

明るさ・コントラスト、ヒストグラム、トーンカーブの調整ができます。設定を保存しておくこともできます。

【詳細設定】ボタン

スキャナの動作に関する詳細な設定を行います。

【プレビュー】ボタン

プレビューを行います。

【スキャン】ボタン

原稿をスキャンして、画像をアプリケーションソフトに転送します。

【ズーム】ボタン

プレビューエリアで選択されている部分を拡大してプレビューします。



各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーの ? (マニュアル表示ボタン) をクリックして「ScanGear CSの使いかた」をご覧ください。


複数の原稿を一度にスキャンする (マルチスキャン)

複数の原稿を同時にスキャンし、別々のファイルとして保存することができるモードです。
原稿台に置く原稿は10枚までです。(原稿の置きかたについては下図をご覧ください。)



重要

- 原稿台の右側と上側の縁には原稿を読み取れない部分があります。原稿台の右側では原稿を縁から5mm、上側では原稿を縁から2cm離してセットしてください。
- 全体が白っぽい原稿、周囲が白っぽい原稿では、正しく機能しないことがあります。
- 写真など四角い原稿のみをサポートしています。丸形やいろいろな形に切り抜いた写真などは正しく認識されません。
- マルチスキャンした画像を保存するときは、それぞれにファイル名をつけることができます。
- アプリケーションソフトによっては、複数の画像を同時に受け取ることができないものがあり、複数の原稿が原稿台全体の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない場合があります。ArcSoft PhotoStudioなどマルチスキャンできるアプリケーションソフトでスキャンしてください。

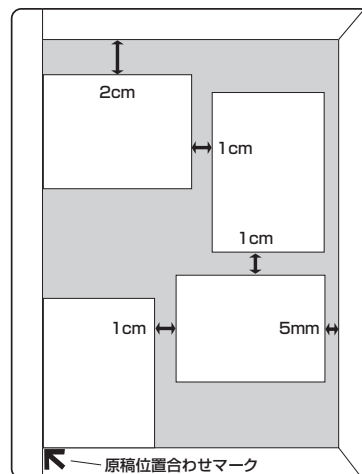

原稿の傾きが10°以内は自動補正されます。



【基本モード/拡張モード/マルチスキャン】タブ

このタブをクリックして基本モード、拡張モード、マルチスキャンを切り換えます。

原稿を選択する

次の項目が選択できます。

写真/名刺(カラー)、写真/名刺(グレイ)、名刺(白黒)、写真や絵のある印刷物(カラー)、写真や絵のある印刷物(グレイ)

用途を選択する

次の項目が選択できます。

Web、壁紙(75dpi)、画像管理(150dpi)、写真印刷、名刺管理(300dpi)、写真印刷-引き伸ばし(600dpi)

スキャン結果を確認する

ここをクリックしてチェックマークを付けておくと、「スキャン画像」にスキャンした画像を表示します。



【スキャン】ボタン

マルチスキャンを実行します。

原稿をスキャンして、画像をアプリケーションソフトに転送します。

【マニュアル表示】ボタン

このボタンをクリックすると、「スキャナ操作ガイド」を表示します。



各ボタンの機能や設定項目の詳細については、? (マニュアル表示ボタン) をクリックして「ScanGear CSの使いかた」をご覧ください。

解像度と保存容量について

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く（数字を大きく）すると、それだけきめの細かい画像になりますが、解像度が高いほど、スキャナからの読み込みや画像処理に時間がかかります。また画像を保存するための保存容量も大きくなります。

保存容量の例：[カラーA4サイズの場合]

- 出力解像度75dpiの場合：約1.6MB
- 出力解像度1200dpiの場合：約400MB

解像度のめやす

拡張モードでは「出力サイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定できるようになっています。出力サイズは大きく3つの用途に分けられます。

- ① **「はがき」**などの印刷を用途とした設定を選択した場合 **[300dpi]**
- ② **「640×480ピクセル」**などの画面表示を用途とした設定を選択した場合 **[150dpi]**
※①と②は自動的に出力解像度の初期値が設定されます。
- ③ **「フリーサイズ」**の場合のめやすは以下のとおりです。「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は[100%]の場合です。

原稿の種類	使用目的	カラーモード	出力解像度
カラー写真	焼き増しをする（プリンタで印刷する）	カラー	300dpi
	絵はがきを作る	カラー	300dpi
	パソコンに保存する	カラー	75～300dpi
	ホームページで使う/Eメールに添付する	カラー	75～150dpi
モノクロ写真	パソコンに保存する	グレースケール	75～300dpi
	ホームページで使う/Eメールに添付する	グレースケール	75～150dpi
文字原稿	コピーする	カラー/グレースケール/白黒	300dpi
	Eメールに添付する	カラー/グレースケール/白黒	300dpi
	OCRで文字を読み取る	テキスト(OCR)	300～400dpi



詳しくは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「もっと上手にスキャンする」の「解像度の決めかた」や「解像度とデータ容量」をお読みください。（もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）→ P.30）

ScanGear Starterについて

ScanGear Starterは、ScanGear CSを直接呼び出すためのソフトウェアです。Windowsの場合は[スタート]メニュー、Macintoshは[ScanGear Starter]アイコンから起動します。

ScanGear CSをScanGear Starterから起動した場合、ScanGear CSを終了するときに、スキャンした画像の保存ができます。

画像編集ソフトなどのアプリケーションソフトを開かずにスキャンできるため、画像を編集する必要がないときなど、すぐにスキャンの操作ができます。



ScanGear StarterはScanGear CSをインストールすると一緒にインストールされます。

ScanGear Starterの操作手順


1 次の操作でScanGear Starterを起動します。

Windows

Windowsの[スタート]メニュー→[(すべての)プログラム]→[Canon]→[ScanGear Starter]→[ScanGear Starter]を選択します。

Macintosh

Macintosh HDの[アプリケーション]フォルダを開き、[ScanGear Starter 1.1J]フォルダ内の[ScanGear Starter 1.1J]アイコンをダブルクリックします。

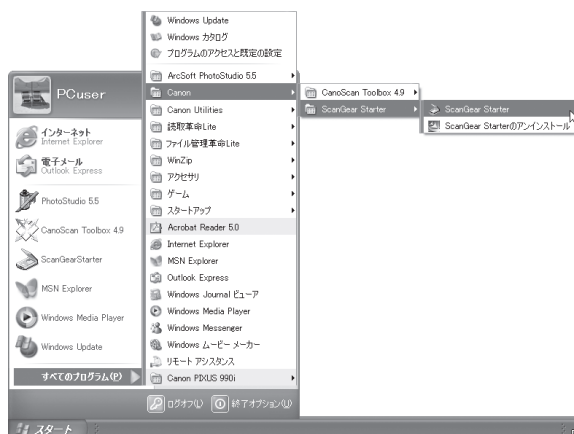

▼ ScanGear CSの画面が表示されます。



[スキャナの選択]画面が表示されたら、お使いのスキャナ名を選択して[選択]をクリックします。



2 ScanGear CSで原稿をスキャンします。

スキャンの方法については、「5. スキャンする（動作の確認）」の手順1～8（→P.12～16）を参照してください。



3 閉じるボタン (Windows) または (Macintosh) をクリックしてScanGear CSを閉じます。

▼ スキャン画像の保存画面が表示されます。



4 ファイルの種類や保存先を指定して[保存] ボタンをクリックします。

初期設定では、以下のフォルダにスキャンした日付のフォルダが作られ、指定したファイルの種類で保存されます。

Windows

[マイドキュメント] - [マイピクチャ] - [2005-01-15] などの今日の日付フォルダの中

Macintosh

Macintosh HDの[ユーザ] - [起動中のユーザ名 (家の形のアイコン)] - [Pictures (ピクチャ)] - [My Pictures] - [2005-01-15] などの今日の日付フォルダの中



スキャナドライバScanGear CS、ユーティリティソフトCanoScan Toolboxの詳しい使いかたや付属のアプリケーションソフトの活用方法などを知りたいときは電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」(HTML形式)、付属のアプリケーションソフトの詳しい使いかたを知りたいときは各アプリケーションソフトの電子マニュアル(PDF形式やHTML形式)をご覧ください。(付属のアプリケーションソフト→P.33)

スキャナ操作ガイドの起動方法

電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータのハードディスクへインストールされています。



Windows



Macintosh


方法1: デスクトップのアイコンをダブルクリックします。

方法2: キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、「マニュアル表示」画面で「スキャナ操作ガイド」を選択します。

方法3: Windowsの場合、スタートメニューの[(すべての) プログラム]で[Canon]→[CanoScan LiDE 60]→[スキャナ操作ガイドCanoScan LiDE 60]を選択しても起動します。

* アイコンの表示は、ご使用の環境によって異なります。

- ▼ 自動的にブラウザソフトが起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページが表示されます。ページのメニューから、項目を選択してください。

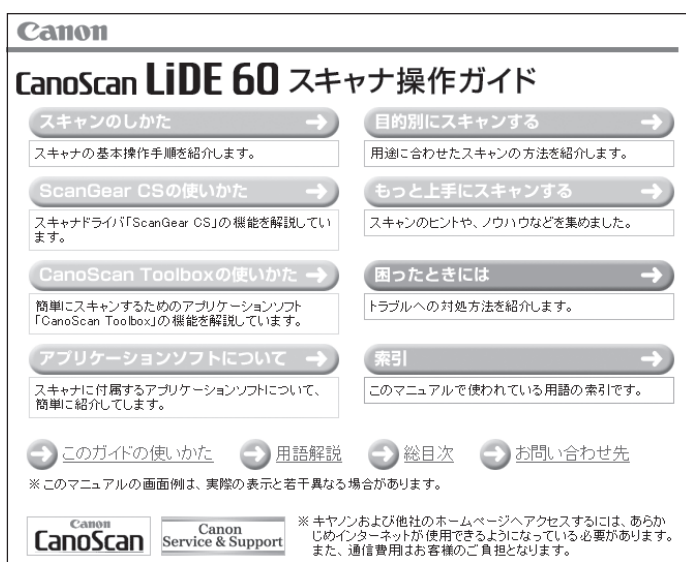

ScanGear CS のツールバーの ? (マニュアル表示ボタン)、CanoScan Toolbox のメイン画面右上の ? (マニュアル表示ボタン) をクリックすると、それぞれの解説のトップページが表示されます。

「スキャナ操作ガイド」の項目

スキャンのしかた

EZボタンでスキャンする
 [COPY] ボタンで印刷する
 [SCAN] ボタンで画像を取り込む
 [PDF] ボタンでPDFファイルを作成する
 [E-MAIL] ボタンでメールに添付する
 CanoScan Toolboxでスキャンする
 ScanGear CSでスキャンする

ScanGear CSの使いかた

ScanGear CSの起動
 スキャンのモードについて
 スキャンの手順
 基本モードの機能
 ツールバー
 プレビューエリア
 プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法
 モード切替タブ
 設定項目と操作のボタン
 拡張モードの機能
 ツールバー
 プレビューエリア
 プレビューエリアでのクロップ範囲の作成方法
 モード切替タブ
 お気に入り設定
 入力設定
 出力設定
 画像設定
 色調整ボタン
 [詳細設定] ボタン
 プレビューとスキャンのボタン
 マルチスキャンの機能

CanoScan Toolboxの使いかた

CanoScan Toolboxの起動
 スキャンの手順
 ボタンの機能
 [コピー] ボタン (コピー画面)
 並行処理コピー (Windows)
 画像の貼り合わせの詳しい手順
 [プリント] ボタン (プリント画面)
 [印刷レイアウト] 画面
 スキャン画像の確認とExif情報の入力
 画像の貼り合わせの詳しい手順
 [メール] ボタン (メール画面)
 スキャン画像の確認とExif情報の入力
 [OCR] ボタン (OCR画面)
 [保存] ボタン (保存画面)
 画像の貼り合わせの詳しい手順
 スキャン画像の確認とExif情報の入力
 [PDF] ボタン (PDF画面)
 画像の貼り合わせの詳しい手順
 スキャン画像の確認とExif情報の入力
 [スキャン-1] [スキャン-2] ボタン (スキャン画面)
 画像の貼り合わせの詳しい手順
 スキャン画像の確認とExif情報の入力
 [設定] ボタン (設定画面)

アプリケーションソフトについて

PhotoStudio
 読取革命Lite
 ファイル管理革命Lite (Windows)
 Acrobat Reader
 電子マニュアル(PDF)の読みかた

目的別にスキャンする

スキャンして保存する
 写真を印刷する (焼き増し、引き伸ばし)
 原稿をコピーする
 文字原稿をテキストデータに変換する (OCR)
 Eメールに画像を添付する
 デジタルアルバムを作る
 WordやExcelに画像を貼り付ける
 保存してある画像を貼り付ける
 スキャンして貼り付ける
 複数のページをPDF化して一つのファイルに保存する
 複数の原稿を一度にスキャンする (マルチスキャン)
 CanoScan Toolboxでマルチスキャンする
 ScanGear CSのマルチスキャン機能でマルチスキャンする
 ScanGear CSの拡張モードでマルチスキャンする
 画像貼り合わせ (原稿台よりも大きな原稿をスキャンする)


もっと上手にスキャンする

スキャン画像を好みの色合いに調整するには
 明るさとコントラストの調整方法
 ヒストグラムの調整方法
 トーンカーブの調整方法
 モニタガンマ値の調整方法
 もっとくっきりした画質でスキャンするには
 モアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくするには
 解像度の決めかた
 解像度とデータ容量
 スキャン画像を保存するときのファイル形式 (ファイルの種類、フォーマット)

困ったときには


インストールのトラブル
 接続のトラブル
 スキャンのトラブル
 ソフトウェアのトラブル
 その他のトラブル
 ScanGear CSメッセージ/エラーメッセージ一覧

「スキャナ操作ガイド」の基本操作

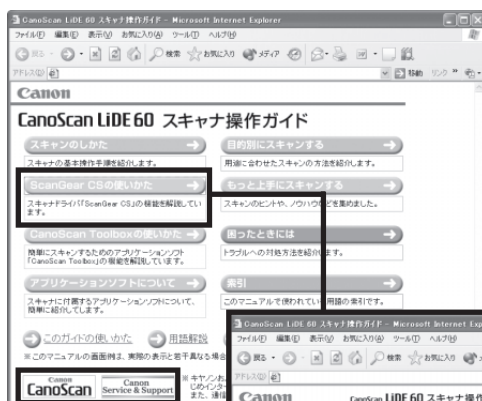


最初に表示されるのが「トップページ」です。このページのメニューから必要な項目を選べると、詳細な目次ページが表示されます。目次ページの項目を選べると、本文が表示されます。

画面内のボタンやリンク箇所をクリックしたり、ブラウザソフトの「戻る」ボタンなどをクリックして、読みたい項目を表示します。

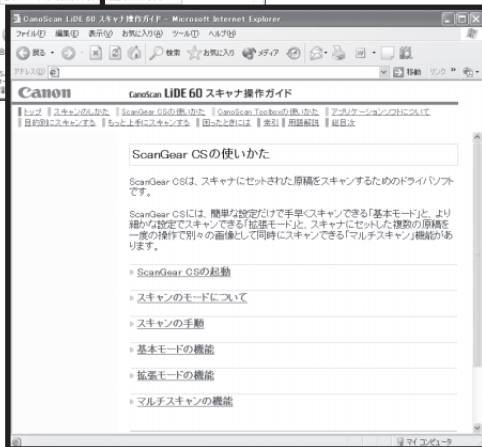

CanoSScanボタンやService&Supportボタンをクリックするとキヤノンのホームページが表示され、最新の製品情報やQ&Aを見ることができます。

*ホームページをご覧になるには、インターネットに接続している必要があります。

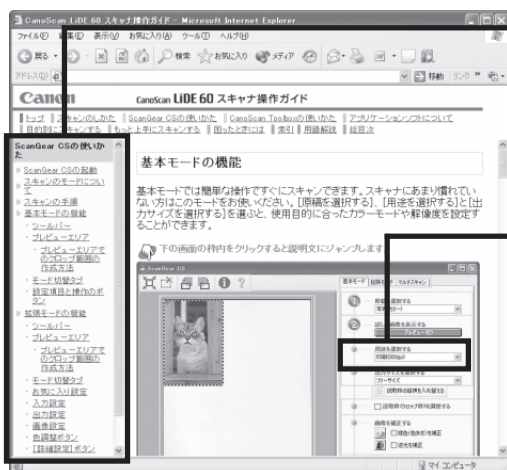

解説ページが表示されると、画面左側には現在選ばれているメニューがわかるように「ナビゲーション」が表示されます。同じメニューの中ならば、ナビゲーションの別の項目をクリックすることで、その内容をすばやく表示することができます。

ソフトウェアの画面表示の知りたい部分をクリックすると、その解説が表示されます。

トップページの「索引」をクリックすると、索引が表示されます。知りたい項目をクリックすると、その内容が説明されているページにジャンプします。

* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「このガイドの使いかた」をご覧ください。


10 付属のアプリケーションソフト

このスキャナには、いろいろなアプリケーションソフトが付属しています。ここでは、これらのソフトウェアの機能の概要を紹介します。起動方法やスキャン方法については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「アプリケーションソフトについて」や各アプリケーションソフトの電子マニュアルをご覧ください。（もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）→P.30）

画像編集（フォトタッチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio（アークソフト・フォトスタジオ）

画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊効果など、画像編集に必要な機能を備えた画像編集ソフトです。また、画像のアルバム管理、複数回の取り消し/やり直し、複数レイヤー、編集可能なテキスト、マクロ、バッチ処理などのハイエンドな機能も充実しています。


スキャナ前面のEZボタンのSCANボタンまたはCanoScan Toolboxの[スキャン-1]ボタンから、PhotoStudioに画像を取り込むことができます。（インストールした直後の初期状態の場合）

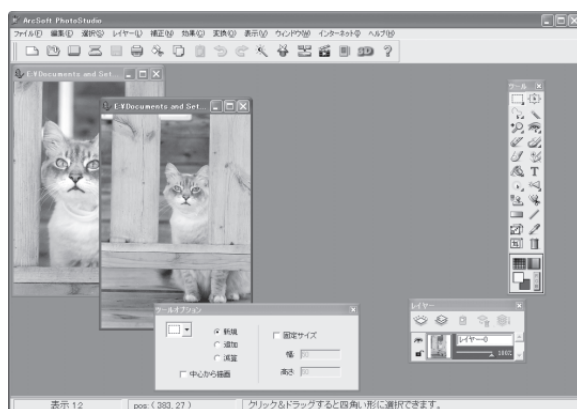

活字カラーOCRソフト 読取革命Lite（ヨミトリカクメイ・ライト）

読取革命Liteは、活字書体で印刷された原稿をスキャナまたは画像ファイルから読み取り、編集可能な文字データに変換するソフトウェアです。認識結果のテキストを保存したり他のアプリケーションに転送するだけでなく、原稿のレイアウト・表・罫線・地図や写真等の画像を、そのまま文書に活かすことができます。

CanoScan Toolboxの[OCR]ボタンから、読取革命Liteに画像を取り込むことができます。（インストールした直後の初期状態の場合）

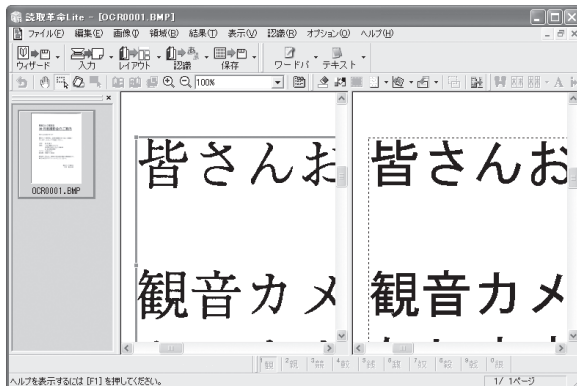

画像／文書ファイリングソフト ファイル管理革命Lite（ファイルカンリカクメイ・ライト）（Windowsのみ）

ファイル管理革命Liteは、スキャナで読み込んだ書類や写真を管理するソフトウェアです。キーワード検索や全文検索など、多彩な検索機能が利用できます。


Windowsでは、スキャナ前面のEZボタンのPDFボタンまたはCanoScan Toolboxの[PDF]ボタンから画像を取り込み、PDF化してファイル管理革命Liteに表示することができます。（インストールした直後の初期状態の場合）



PDFファイル表示ソフト Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー)

Adobe Acrobat Reader は、PDF(Portable Document Format)を表示、印刷するためのソフトウェアです。PDF形式の電子マニュアルを読むときに必要です。(→P.35)

Macintoshでは、スキャナ前面のEZボタンのPDFボタンまたはCanoScan Toolboxの[PDF]ボタンから画像を取り込み、PDF化してAdobe Acrobat Reader に表示することができます。(インストールした直後の初期状態の場合)

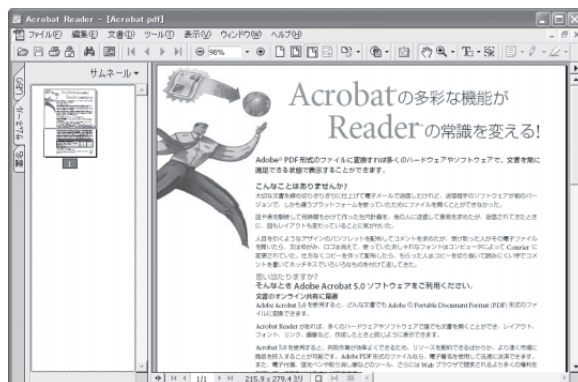

Adobe Acrobat Readerの基本操作

前の画面に戻ります

他のページからジャンプし、また戻るときに便利です

次のページに進みます

前ページに戻ります



電子マニュアルを印刷します

「しおり」から見たい項目をクリックすると、そのページにジャンプします
(「しおり」が表示されないマニュアルもあります)

表示を拡大するときは、このボタンをクリックした後、ページ内をクリックします
[Ctrl] キー (Windows) または [Option] キー (Macintosh) を押しながらページ内をクリックすると、表示を縮小します

Adobe Acrobat Readerを終了します
(Macintoshは左上の)



本文



重要

各ソフトウェアについてのお問い合わせ先は、裏表紙の「お問い合わせ窓口」をご覧ください。



アプリケーションソフトの電子マニュアルの起動方法

1 キヤノスキャンセットアップCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、メニュー画面の[マニュアル表示]をクリックします。




2 読みたいマニュアルをクリックします。

PDF形式の場合

- ▼ Adobe Acrobat Readerが自動的に起動し、電子マニュアルが画面上に表示されます。Adobe Acrobat Readerをはじめて使うときは、表示された「ソフトウェア使用許諾書」の「同意する」ボタンをクリックしてください。

HTML形式の場合

- ▼自動的にブラウザソフトが起動し、電子マニュアルが画面上に表示されます。

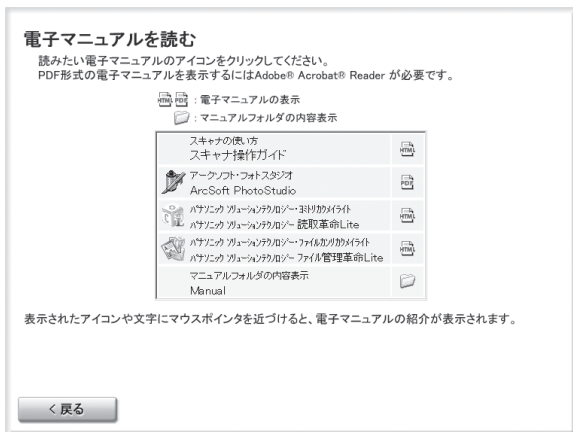

3 マニュアルを読み終わったら、Adobe Acrobat Readerまたはブラウザソフトを終了します。

- ▼ キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「電子マニュアルを読む」の画面に戻ります。

4 [戻る] ボタンをクリックします。

- ▼メインメニュー画面に戻ります。

5 [終了] ボタンをクリックします。

- ▼ キヤノスキャンセットアップ CD-ROM を取り出します。



「PhotoStudio」のWindows版、「読取革命Lite」および「ファイル管理革命Lite」（Windowsのみ）の電子マニュアルは、ソフトウェアといっしょにハードディスクへインストールされ、以下の方法で起動できます。

PhotoStudio

Windows [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]で[ArcSoft PhotoStudio 5.5]→[PhotoStudio 5.5 QSG]を選択します。

読取革命Lite、ファイル管理革命Lite


Windows [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]で[読取革命Lite]または[ファイル管理革命Lite]→[マニュアル]を選択します。

Macintosh [アプリケーション]フォルダ内の[読取革命Lite]フォルダを開き、[マニュアル.html]をダブルクリックします。


このスキャナは、縦置きにしても使用できます。縦置きで使用する場合は、付属のスタンドをお使いください。

スタンドの取り付け

- 1 右図のようにスキャナを縦にして、底面手前の足がスタンドのフックに合うように置きます。

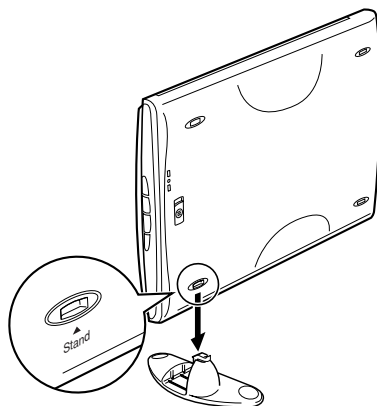

- 2 スタンドのフックがスキャナの足に引っかかるように、「カチッ」と音がするまでスキャナを矢印の方向に倒します。


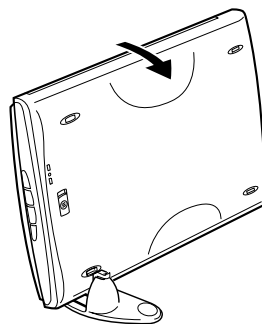


重 要

- ・ 縦置きで使用するときは、かならず付属のスタンドをお使いください。
- ・ スタンドを取り付けることができるのは、上図で示した位置だけです。他の位置に取り付けようとすると、スタンドのフックを破損することがありますので、ご注意ください。

縦置き時の原稿のセットのしかた


- 1 読み取る面をガラス面側、原稿の上部を手前側にし、原稿位置合わせマークを基準にしてセットします。

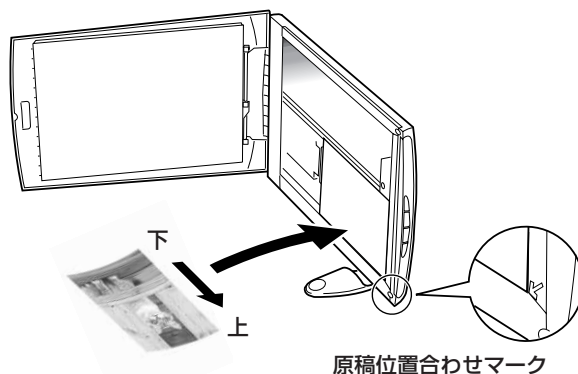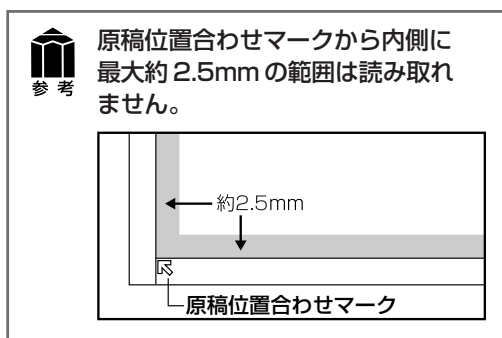

重要


- 縦置きで使用するときに、原稿台カバーを大きく開くとスキャナが倒れることがありますので、ご注意ください。

- 2 セットした原稿がずれないように注意しながら原稿台カバーを閉じます。スキャン中は、原稿台カバーが開かないよう、手で軽くおさえます。

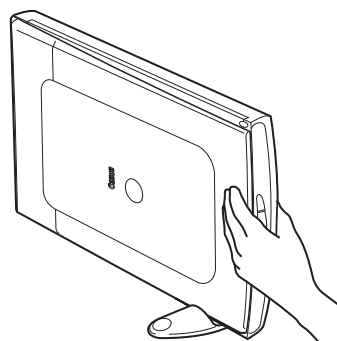

スタンドの取り外し

スタンドを取り外すときは、フックを下側に押してスキャナの足から外し、スキャナを持ち上げます。

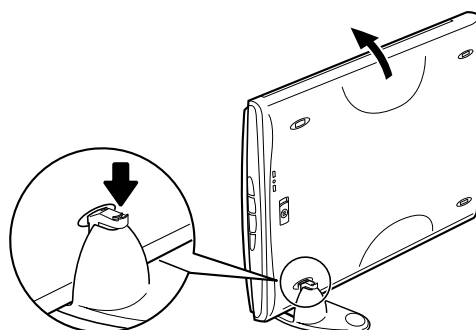

12 うまく動作しないときは

本書のとおりには操作しても、ソフトウェアがうまくインストールできない場合や、スキャナ本体が正常に動作しない場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。



ここにはない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧ください。（もっと詳しく知りたいときは（電子マニュアルを見る）→P.30）

インストールのトラブル

症状1

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメインメニュー画面が表示されない

原因1

CD-ROMが正しくセットされていない。

対処

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし直してください。

原因2

キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ごみやほこりがついている。または、CD-ROMが手あかなどでよごれている。

対処1

CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、軽くぬぐって取り除いてください。

対処2

CD-ROMの手あかなどの汚れは、めがねクリーナーなど、やわらかい布で、CD-ROMに傷を付けないように軽くぬぐって取り除いてください。

対処3

CD-ROMドライブのごみやほこりは、カメラレンズ用のプロアブラシなどで吹き飛ばして取り除いてください。



絶対にCD-ROMドライブのセンサー部を直接布で拭いたりしないでください。CD-ROMを読み取れなくなることがあります。

原因3

CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由で自動起動しない。

対処


次の手順で「キヤノスキャンセットアップ」を直接起動してください。（右へ続く）

Windows

- ① デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック（Windows XPの場合、[スタート]メニューから[マイコンピュータ]をクリック）



- ② [CANOSCANE] (CD-ROMドライブ) アイコンをダブルクリック、または[CANOSCANE]を右クリックし[開く]をクリック後、[Setup]アイコンをダブルクリック

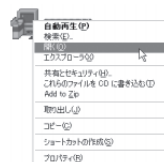

Macintosh


- ① デスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリック
- ② [Setup]アイコンをダブルクリック



- CD-ROMアイコンや[Setup]アイコンが表示されない場合は、CD-ROMドライブが正常に動作していない可能性があります。コンピュータの製造元にお問い合わせください。
- CD-ROMアイコンをダブルクリックしても[Setup]アイコンが見えない場合は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMが壊れている可能性があります。「お客様相談センター」(裏表紙)までお問い合わせください。

症状2<Windows>

Adobe Acrobat Readerのインストール時に、「アンインストールが完了していません。・・・」とメッセージが表示された

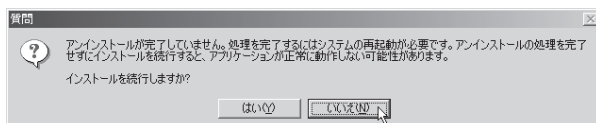

原因

古いバージョンのAdobe Acrobat Readerがハードディスク内に残っている。

対処

以下の手順で古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除してから、インストールします。

- ① [いいえ] をクリックしてインストールを中止します。

- ② メインメニュー画面に戻り、「アンインストール」の「アプリケーションソフトの削除」を選択して古いバージョンのAdobe Acrobat Readerを削除します。
- ③ メインメニュー画面に戻り、「インストール」を選び、メッセージにしたがってインストールします。(→P.4～6)

症状3

インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストールできなくなった

原因

インストール先のハードディスクドライブが一杯になり、インストールできなくなった。

対処

次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、インストールをし直してください。

Windows

- ハードディスクドライブ (C:) 内の不要なファイルやアプリケーションソフトを削除します。(かならず[ごみ箱を空にする]を実行します。)
- [スタート]メニューの[(すべての) プログラム]から[アクセサリ]の[システムツール]で[ディスク クリーンアップ]を選択し、ハードディスクドライブ (C:) の不要なファイルを削除します。
- ハードディスクドライブ (C:) の [Windows] フォルダ (Windows 2000では [Winnt] フォルダ) 内の [Temp] フォルダを開き、その中のファイルを削除します。

- Windows 2000/XPでは、ハードディスクドライブ (C:) の [Documents and Settings] → [ログインユーザ名] フォルダを表示させ、[ツール]メニューの [フォルダオプション] → [表示] で [すべてのファイルとフォルダを表示する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックします。その後、[Local Settings] → [Temp] フォルダ内のファイルを削除します。

Macintosh

不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから [ゴミ箱に入れる] を選択し、[Finder]メニューから [ゴミ箱を空にする] を選択します。

症状4

「メモリが足りません...」のメッセージが出てインストールできない

原因

作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、インストールに必要なメモリ容量が確保できない。

対処

開いているアプリケーションをすべて閉じるか、コンピュータを再起動して、その直後にインストールし直してみてください。

インストール後、ScanGear CSが見つからない

对处

ScanGear CSは、ArcSoft PhotoStudioなどの
TWAINに対応したアプリケーションソフトから呼び
出すか、ScanGear Starterから起動してくださ
い。(→P.23)

Windows

ScanGear CSはインストールしても[スタート]メニューや[Program Files]フォルダ内には表示されません。

接続のトラブル

症状6<Windows>

スキャナを接続すると、新しいハードウェアの検索ウィザードまたは新しいハードウェアの追加ウィザード画面が表示される

原因

キヤノスキャンセットアップCD-ROMでソフトウェアをインストールせずにスキャナを接続した。

对处

ウィザード画面の[キャンセル]ボタンをクリックして終了し、キャノスキャンセットアップCD-ROMをセットして、ソフトウェアをインストールしてください。(→P.4~6)

スキヤンのトラブル

症状7

「TWAIN (トウェイン) エラー」や「スキャナが接続されていません・・・」などのエラーメッセージが表示されて、ScanGear CSがアプリケーションソフトから呼び出せない

对処1

USBケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

对处2

USBケーブルを接続し直してください。USBケーブルは、必ずスキャナに同梱されているものをお使いください。

对处3

USBケーブルをUSBハブなどを介して接続しているときは、コンピュータ本体のUSBポートに直接接続してください。

对处4

コンピュータ本体に複数のUSBポートがある場合、他のUSBポートに差し替えてみてください。

对処5

アプリケーションソフトの「ソースの選択」や「取り込み」の手順で、お使いのスキャナ名称を選択してください。(→P.13)

对处6

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、ソフトウェアをインストールしてください。
(Windows→P.4～6/Macintosh→P.7～9)

对处7

アプリケーションソフトがTWINに対応していることを確認してください。TWINに対応していないアプリケーションソフトからScanGear CSを呼び出すことはできません。

症状8

ScanGear CSを起動しようとしたとき「ロックスイッチを解除し、・・・」というエラーメッセージが表示され、ScanGear CSの画面が表示できない

原因

スキャナ本体のロックが解除されていない。

対処

いったんScanGear CSを終了させてから、ロックを解除してUSBケーブルを接続し直してください。(→P.10～11)

症状9

スキャンの途中でコンピュータが動かなくなってしまった

原因1

解像度の設定が高すぎる。

対処

コンピュータを再起動し、出力解像度を下げてスキャンし直してください。(→P.27)

対処2

CanoScan ToolboxまたはEZボタンでスキャンしている場合、Toolboxの「設定」画面の「テンポラリファイルの保存先フォルダ」を十分な空き容量のあるドライブに変更してください。

原因2

ハードディスクの空き容量が少ない。

対処1

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプリケーションソフトを削除してからスキャンし直してください。削除の方法は、P.39「症状3」をご参照ください。

原因3

複数の機器をUSBポートに接続している場合

対処

スキャナ以外の機器を外してお使いください。

症状10

①スキャナ前面のEZボタンが使えない

原因1

ソフトウェアのインストール時に、CanoScan Toolboxまたは他のアプリケーションソフトをインストールしていなかった。

対処

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、すべてのソフトウェアを再インストールしてください。(Windows→P.4～6/Macintosh→P.7～9)

②スキャナ前面のCOPY (コピー) ボタンが使えない

原因

プリンタドライバがインストールされていない。

対処

ご使用のプリンタのプリンタドライバをインストールしてください。プリンタが正常に動作するかチェックしてください。

③ スキャナ前面のE-MAIL (Eメール) ボタンが使えない

原因

適切なEメールソフトがインストールされていない。

対処

Eメールソフトをインストールします。

使用できるメールソフトは、Windowsでは
Outlook Express、Microsoft Outlook、
EUDORA、Netscape Messenger。

Macintoshでは、Mail、EUDORA、MS Entourage
です。

* Windowsで動作しない場合、メールソフトのMAPI設定が有効になっているかご確認ください。MAPI設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。

症状11

スキャナが動かない、または動かなくなった

対処1

コンピュータを再起動してみてください。

対処2

USB ケーブルを外し、次の手順でScanGear CS
を削除して再インストールしてください。


① ScanGear CSの削除

キヤノスキャンセットアップCD-ROMのメイン
メニュー画面で、「アンインストール」から
「ScanGear CSの削除」を選び、ScanGear
CSを削除します。


② ScanGear CSの再インストール

「3. ソフトウェアをインストールする」の手順に
したがって、ScanGear CSを再インストールしま
す。(Windows→P.4～6/Macintosh→P.7～
9)

Windows

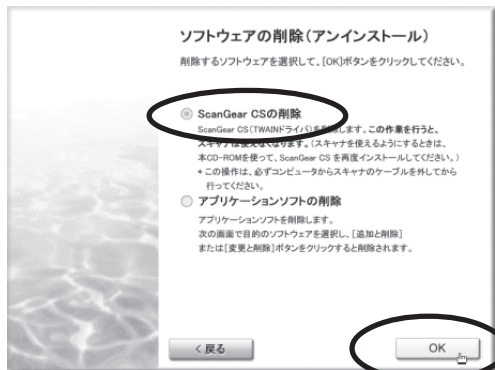

Macintosh

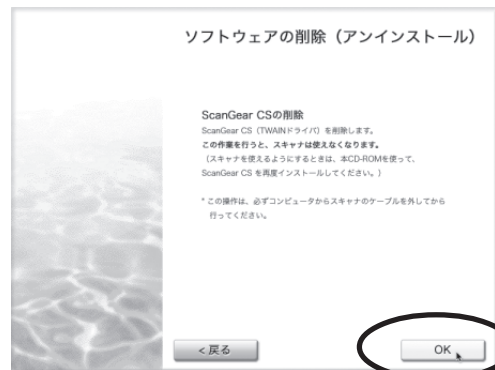

症状12<Windows>**これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたら、スキャナが動かなくなった****原因**

スキャナのドライバがインストールしてある場所が、これまでのWindows 98/Me/2000とWindows XPとは異なる。

対処

USB ケーブルを外し、ScanGear CSとCanoScan Toolboxを削除して再インストールしてください。


- ① キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「アンインストール」で、ScanGear CSは「ScanGear CSの削除」を選び、CanoScan Toolboxは「アプリケーションソフトの削除」を選んで、それぞれ削除します。
- ② 「3. ソフトウェアをインストールする」の手順にしたがって、ScanGear CSとCanoScan Toolboxを再インストールします。(Windows →P.4～6/Macintosh→P.7～9)

症状13**きれいにスキャンできない****原因1**

再キャリブレーションが必要になっている。

対処

ScanGear CSの拡張モードで、「画像設定」の「キャリブレーション設定」にある「キャリブレーション」の[実行] ボタンをクリックします。

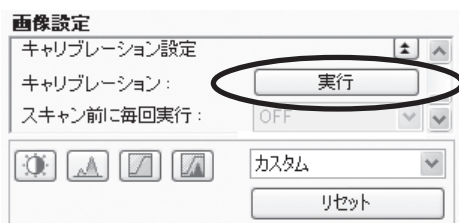**原因2**

印刷物やデジタルプリント写真をスキャンするとモアレ(縞模様)が発生する。

対処

ScanGear CSの基本モードで[雑誌(カラー)]を選択するか、拡張モードの「画像設定」で「モアレ低減」をONにしてスキャンしてください。(→P.24、P.25)

原因3

原稿にごみがついていたり、褪色していたりで、原稿の状態が悪い。

対処

ScanGear CSの拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷低減」、「褪色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャンしてください。(→P.25)

**重要**

- ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないが、プリンタで印刷したときに画質が悪くなったり、印刷結果に余白が出てしまう場合は、プリンタでの設定方法やプリンタのトラブルが考えられます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧ください。(もっと詳しく知りたいときは(電子マニュアルの見かた) →P.30)

動作環境

	USB 2.0 Hi-Speedで接続する場合	
	Windows環境	Macintosh環境
CPU	Intel: Pentium III, Pentium4, Celeron (566MHz以上) AMD: Athlon, Athlon MP, Athlon XP, Duron	PowerPC G4以上
インタフェース	USB 2.0 Hi-Speedインタフェース (本体に標準装備されているもの)	
OS	Windows XP (プレインストール) Windows 2000 Professional (プレインストール)	Mac OS X バージョン10.2.7以降 【ネイティブモードのみ】
ハードディスク容量 *1	約350MB	約200MB
メモリ	128MB以上 (256MB以上推奨)	
表示環境	High color(16bit)以上、1,024x768ドット以上	カラー32,000色以上、1,024x768ドット以上
CD-ROMドライブ	必要	

	USB (USB 1.1 相当) で接続する場合	
	Windows環境	Macintosh環境
CPU	Pentium II 300MHz以上	PowerPC G3 以上
インタフェース	USB (USB 1.1 相当) インタフェースが本体に標準装備されているもの	
OS	Windows XP Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows 98 *2	Mac OS X バージョン10.2以降 【ネイティブモードのみ】
ハードディスク容量 *1	約350MB	約200MB
メモリ	128MB以上 (256MB以上推奨)	
表示環境	High color(16bit)以上、1,024x768ドット以上	カラー32,000色以上、1,024x768ドット以上
CD-ROMドライブ	必要	

- * OSの動作条件が高い場合はそれに準じます。
- * USB 2.0 Hi-Speedドライバのダウンロードにあたり、ネットワーク環境が必要になる場合があります。
- * USB 2.0 Hi-Speedインタフェースを標準装備したコンピュータ全ての動作を保証するものではありません。最新情報については、キャノスキャンのホームページ (<http://canon.jp/canoscan>) をご参照ください。
- * USB 2.0 Hi-SpeedインタフェースはUSB (USB 1.1 相当) 互換ですので、USB (USB 1.1 相当) としてもご使用いただけます。
- * USB 2.0 拡張カードおよびUSB (USB 1.1 相当) 拡張カードを使用した場合の動作は保証していません。
- * 「ファイル管理革命Lite」は、Windows 98 (First Edition) には対応していません。

*1 キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのソフトウェアをインストールするのに必要な容量の目安です。この他に画像スキャンするのに、ワークエリアとして別容量が必要になります。

*2 Windows 95/98からのアップグレードを含みます。

記載内容は予告無しに変更する場合があります。

仕様、動作環境については必ずカタログ、またはホームページ (<http://canon.jp/canoscan>) をご確認ください。

主な仕様

		CanoScan LiDE 60
形式		フラットベッド型 (原稿固定型)
読み取り素子		CIS (コンタクトイメージセンサー)
光源		3色 (RGB) LED
光学解像度* ¹		1200×2400 dpi
読み取り密度		25～19200 dpi (ScanGear CS)
読み取り階調	カラー	RGB各色16ビット入力／16ビットまたは8ビット出力
	グレースケール	16ビット入力／8ビット出力
読み取り時間* ² (写真、文書)	カラー	6.4 msec/line (600 dpi)、12.7 msec/line (1200 dpi)
	グレースケール、白黒	3.1 msec/line (600 dpi)、4.2 msec/line (1200 dpi)
レビュー速度* ^{2*3}		約9秒
インターフェース		USB 2.0 Hi-Speed、USB (USB 1.1相当)
最大原稿サイズ		A4／レター、216×297 mm
EZボタン		COPY、SCAN、PDF、E-MAIL
使用環境	温度範囲	5～35℃
	湿度範囲	10～90% RH (ただし結露のないこと)
電源供給		USBポートより供給 (ACアダプタ不要)
消費電力		最大2.5 W、スタンバイ時1.5 W
最大外形寸法		258 (幅)×374 (奥行)×40 (高さ) mm
質量		約1.74 kg

*¹ 光学解像度は、ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。

*² USB 2.0 Hi-SpeedモードのWindows環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。

*³ キャリブレーション時間は含みません。

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

システムインフォメーション

本欄は、お客様のスキヤナの使用環境を記入していただく欄です。スキヤナの故障で「修理サービス窓口」に修理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になります。かならずご記入のうえ大切に保管してください。

- 修理などの保守作業の際には、保証書が必要になります。保証書は必要事項をご記入のうえ、保管いただきますようお願いいたします。
- 本製品の保守サービス期間は、製品の製造打ち切り後、5年間です。

ご購入日： 年 月 日

ご購入店名： 電話番号： ()

ご購入店住所：

スキャナモデル名: CanoScan LiDE 60

本体機種番号（本体背面に表記されています）：

■ご使用のパソコンについて

メーカ名:

機種名：

CPU 名:

クロック周波数： MHz

搭載メモリ容量： MB

ハードディスク容量： MB

空き容量： MB

OS 名: Windows ☐ XP ☐ 2000 ☐ Me ☐ 98 ☐ 98SE

Mac OS ☐ X v10.2 ☐ X v10.3

OS のバージョン：

モニタメ一力名：

毛二夕型名：

モニタサイズ： インチ

プリンタメーカー名:

プリンタ型名:

プリンタ解像度： dpi

常駐ウイルスチェックプログラム：

常駐ファイル圧縮プログラム：

装備している拡張カード：

接續周邊機器：

接続ネットワーク名：

MEMO

MEMO

修理受付窓口

このスキヤナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓口へお問い合わせください。

■修理受付窓口

下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00～17:30 です。土曜、日曜、祝祭日は休ませていただきます。
(但し、東京QRセンター・新宿QRセンターの営業時間は、10:00～18:00、休業日は日曜・祝祭日です。)
また、※印のサービスセンターでは、郵送・宅配による修理品の取扱いもしています。

お願い： このスキヤナの取扱い方法のお問い合わせは、**かならず販売店または「お客様相談センター」**あてにご連絡ください。

北海道地区	
※札幌サービスセンター	TEL 011(728)0665 〒060-8522 北海道札幌市北区北7条西1-1-2 SE山京ビル1F 札幌支店内
東北地区	
※仙台QRセンター	TEL 022(217)3210 〒980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビルディング1F 仙台支店内
関東・信越地区	
大宮サービスセンター (持ち込みのみ)	TEL 048(649)1450 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウイング6F さいたま営業所内
東日本修理センター (持ち込みのみ)	TEL 043(211)9032 〒261-8711 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-2 キャノン販売ビル1F 幕張事業所内
東京・神奈川・山梨地区	
東京QRセンター (持ち込みのみ)	TEL 03(3837)2961 〒110-0005 東京都台東区上野1-1-12 信井ビル1F
新宿QRセンター (持ち込みのみ)	TEL 03(3348)4725 〒163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F
※キャノンテクニカルセンター	TEL 0297(35)5000 〒306-0605 茨城県坂東市馬立1234 F7棟3F 関東地区・東京地区で郵送・宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キャノンテクニカルセンターにお送りください。
横浜QRセンター (持ち込みのみ)	TEL 045(312)0211 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI横浜ビル2F 横浜営業所内
中部・北陸地区	
※名古屋QRセンター	TEL 052(939)1830 〒461-8511 愛知県名古屋市中区東桜2-2-1 高岳パークビル1F 名古屋支店内
近畿地区	
※大阪QRセンター	TEL 06(6459)2565 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-1-2 1 CFM中之島ビル2F
中国・四国地区	
※広島サービスセンター	TEL 082(240)6712 〒730-0051 広島県広島市中区大手町3-7-5 広島パークビルディング1F 広島支店内
※高松サービスセンター	TEL 087(823)4681 〒760-0027 香川県高松市紺屋町4-10 鹿島紺屋町ビル3F 高松営業所内
九州地区	
※福岡QRセンター	TEL 092(411)4173 〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-2-1 キャノン販売福岡ビル1F 福岡支店内

* 上記の記載内容は、2005年7月現在のものです。都合により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

各種情報の入手方法

このスキヤナに付属のキャノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージョンアップが行われることがあります。バージョンアップの情報およびバージョンアップしたファイルは、次の方法でご入手ください。

■最新のドライバ、ユーティリティの入手方法

●インターネット：キャノンホームページ <http://canon.jp/>

「ダウンロード」を選択、「パーソナル向けスキヤナー【CanoScan／iX】」を選択し、目的のソフトウェアをダウンロードしてください。

※ インターネットの通信料はお客様のご負担になります。

※ ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていただきます。

●代引き配送サービス

配送時に代金引き換えにて、ドライバのCD-ROMをお送りいたします。インターネットで、製品に関する情報、提供中のドライバの種類や内容をご確認ください。

お問い合わせの前に、ここをチェック！！

- CD-ROM や CD-ROM ドライブにごみやほこりがついていませんか？ (→ P.38)
- すべてのソフトウェアをインストールしましたか？ (→ Windows P.4、→ Macintosh P.7)
- スキャナのロックを解除しましたか？ (→ P.10)
- スキャナとコンピュータが正しく接続されていますか？ (→ P.11)
- アプリケーションソフトの【ソースの選択】で、お使いのスキャナを選択しましたか？ (→ P.13)

お問い合わせ窓口

ホームページには、製品情報、Q&A 検索、ドライバダウンロードなどの情報が掲載されています。ぜひご利用ください。

● キヤノンホームページ <http://canon.jp/canoscan>

■ 付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口とホームページ

ソフトウェアについては、「キャノスキャンセットアップ CD-ROM」の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル、HELP などを合わせてご覧ください。

● Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー)

アドビシステムズ (株)

<http://www.adobe.co.jp/> 「サポート」

● ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ)

アークソフトジャパン

03-5321-0550

<http://www.arcsoft.jp/> 「テクニカルサポート」

● 読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ・ライト)

● ファイル管理革命 Lite (ファイルカンリカクメイ・ライト)

パナソニック ソリューションテクノロジー (株)

0570-00-8700

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター

<http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/>

● ScanGear CS (スキャンギア CS)

● CanoScan Toolbox (キャノスキャン・ツールボックス)

キヤノン販売 (株) お客様相談センター

050-555-90021

<http://canon.jp/canoscan> 「サポートメニュー」

■ スキャナの電話ご相談窓口

お客様相談センター (全国共通電話番号) 050-555-90021

【受付時間】 <平日> 9:00 ~ 20:00

<土日祝日> 10:00 ~ 17:00 (1/1 ~ 1/3 は休ませていただきます)

※ 上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9555 をご利用ください。

※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※ お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることがあります。あらかじめ、P.46 の「システムインフォメーション」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。

アンケートにご協力ください

当社では、より良いサービスの提供と今後の製品開発の参考資料として活用するためにアンケートを実施しています。下記 URL、または電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」のトップページにある URL のリンクからアクセスし、アンケートへのご記入をお願いします。

<http://cweb.canon.jp/canoscan/enq.html> 本機についてのアンケート受付期間は、2006 年 6 月末日までです。

※ お問い合わせ窓口は、変更されていることがありますのでご注意ください。