

Canon imageFORMULA DR-2580C 簡単スタートガイド 最初にお読みください

このたびは、キヤノン image FORMULA DR-2580C をお買い求めいただき、ありがとうございます。本機のマニュアルは、製品に付属している「簡単スタートガイド（本書）」と「ユーザーズガイド」、セットアップディスクに収納されている「CapturePerfect3.0 操作ガイド」の電子マニュアルで構成されています。本機をお使いになる前にそれぞれのマニュアルをよくお読みになり、本機の機能をよく理解してからお使いください。また、お読みになったあと大切に保管してください。


- 簡単スタートガイド（本書）**
本機を使うようにするまでのセットアップの手順について書かれています。本スタートガイドの手順に従って本機をセットアップしてください。
- ユーザーズガイド**
本機の取り扱いからメンテナンス、トラブルシューティングなど本機を取り扱うための項目全般および、ISIS/TWAIN ドライバ、ジョブ登録ツールの設定について書かれています。
- CapturePerfect3.0 操作ガイド（電子マニュアル）**
キヤノンドキュメントスキャナ専用アプリケーション CapturePerfect3.0 の操作マニュアルです。

メモ CapturePerfect3.0 操作ガイドは、PDF(Portable Documents Format) 形式のドキュメントファイルで、ソフトウェアのインストールにより以下の場所に登録されます。(→ STEP 3)

CapturePerfect3.0 操作ガイド

STEP 1 付属品を確認する

箱を開けたら以下のものが同梱されていることを確認します。万一、不足品や損傷品がある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

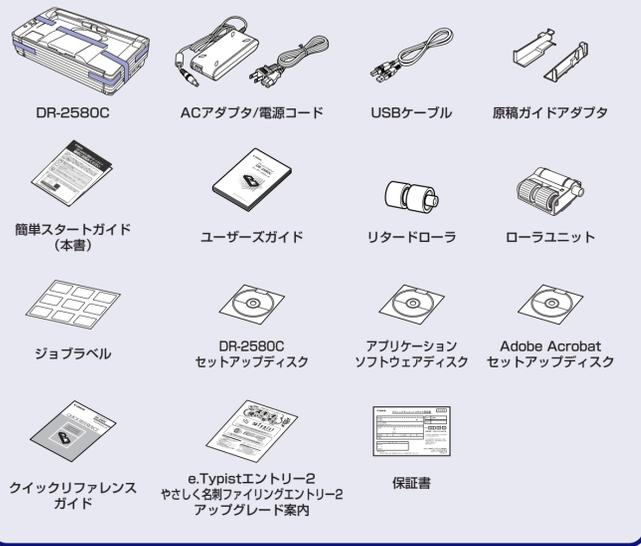

- メモ** リタードローラとローラユニットは DR-2580C 本体に取り付けて使用します。「ローラの取り付け」
- DR-2580C セットアップディスクには、ユーザーズガイドには含まれていません。

■商標および登録商標について
 ・ Canon、Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。
 ・ imageFORMULA® は、キヤノン電子株式会社の登録商標です。
 ・ Microsoft Windows® は、米国マイクロソフト社の米国および他の国における登録商標です。
 ・ その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

- メモ** DR-2580C セットアップディスクには、「DR-2580C スキャナドライバ」、「CapturePerfect3.0」が入っています。詳細についてはユーザーズガイド P.16 「セットアップディスクについて」を参照してください。
- 付属のアプリケーションソフトウェアディスクには、以下のアプリケーションが入っています。ソフトウェアのインストールについてはディスク内の Readme.txt をお読みください。
[e.Typist エントリー 2]
 メディアドライブ株式会社製 日本語 / 英語 OCR ソフトウェア
[やさしく名刺ファイリングエントリー 2]
 メディアドライブ株式会社製 日本語 OCR 機能付き名刺管理ソフトウェア
 * e.Typist エントリー 2 / やさしく名刺ファイリングエントリー 2 をご使用の際は、付属の「もっとスキャナを使いこなそう (e.Typist エントリー 2 / やさしく名刺ファイリングエントリー 2 アップグレード案内)」をよくお読みください。
 * 本製品に関しては、メディアドライブ株式会社にお問い合わせください。
[PaperPort® 11]
 Nuance 社製 文書ファイリングソフトウェア
 * PaperPort® は、Nuance Communications, Inc. の登録商標です。
 * 本製品のサポートをお受けになるには Professional 版へのアップグレードが必要になります。
 * 本製品のアップグレードについては以下の URL をご覧ください。
<http://www.nuance.com/partneroffer/canon>
- 付属品は予告なく変更されることがあります。
- 梱包箱および梱包材は本機の保管や輸送の際に必要ですので、捨てないで保管してください。


付属品を確認したら、スキャナを使用するための準備を行いません。(→ STEP 2)

STEP 2 保護部材の取り外し～ローラの取り付け

DR-2580C を箱から取り出したら、本体に貼られているオレンジ色のテープと保護シートをすべて取り除き、リタードローラとローラユニットを本体に取り付けます。

- 外装を止めているオレンジ色のテープを全て剥がします。排紙補助トレイを止めているテープをはがすときは、排紙補助トレイを手で押えながら剥がしてください。
- 背面カバーを開き、保護シートを取り除きます。
- 背面カバーの両側を押して閉じた後、給紙トレイを開きます。
- OPEN つまみを両側から押しながら上部ユニットを開きます。
- オレンジ色の保護テープと一緒に保護シートを取り除きます。

6. 保護テープと保護シートが残っていないことを確認し、ローラユニットとリタードローラを決められた場所に取り付けます。

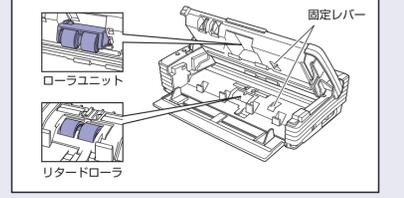


- 6-1 ローラユニットを以下の手順で上部ユニットに取り付けます。
- 固定レバーを起こし①、右方向に動かします②。
 - ローラユニットを本体の軸にセットします。
 - ローラユニットの凸部を本体の溝に入れ、ローラユニットを上へ上げます。
 - 固定レバーを①→②の順に動かしてローラユニットを固定します。

6-2 リタードローラを以下の手順でローラカバー内部に取り付けます。

- ローラカバーを取り外します。
- リタードローラ固定レバーを起こし①、右方向にスライドさせます②。
- リタードローラをセットし、ローラの切り欠き部を本体の軸に合わせます。
- 固定レバーを左に動かしてリタードローラの穴にはめ込み①、奥に倒してリタードローラを固定します。②
- ローラカバーを取り付けます。

7. 上部ユニットを静かに閉じます。両端を押し、カチッと音がして確実に閉じたことを確認してください。

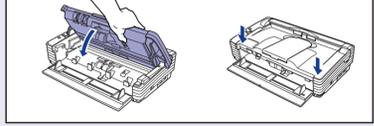

スキャナの準備ができました。次は、ソフトウェアのインストールを行いません。(→ STEP 3)

STEP 3 ソフトウェアのインストール

DR-2580C セットアップディスクからソフトウェアのインストールを行います。ソフトウェアのインストールは、スキャナをコンピュータに接続する前に行なってください。


- 注意**
- ソフトウェアをインストールする前にお使いのコンピュータが以下の Windows で正常に動作していることを確認してください。動作環境の詳細についてはユーザーマニュアル（機能詳細編）P.2-3 「動作環境について」を参照してください。
 - Windows 98SE
 - Windows Me
 - Windows 2000 Professional SP4 以上
 - Windows XP Home Edition SP2 以上
 - Windows XP Professional SP2 以上
 - Windows XP Professional x64 Edition
 - Windows Vista Home Basic/Premium/Business/Ultimate/Enterprise SP1 以上 (32 ビット版、64 ビット版)
 - ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータに接続しないでください。ソフトウェアをインストールする前にスキャナを接続し、スキャナの電源をオンにすると以下のウィザード画面が表示されます。この場合は、[キャンセル] ボタンをクリックして画面を終了させ、スキャナの電源をオフにします。
 (Windows XP の場合)
 - ソフトウェアをインストールする前に他のアプリケーションはすべて終了させてください。
 - Windows2000 以降の Windows にログオンする場合、必ず Administrator 権限のアカウントでログオンしてください。
 - ソフトウェアをインストールする前に他のアプリケーションはすべて終了させてください。

- Windows に Administrator 権限のアカウントでログオンします。
 - DR-2580C セットアップディスクを CD ドライブにセットします。CD-ROM をセットすると自動的にセットアップメニューが起動します。セットアップメニューが起動しないときは、CD-ROM 内の setup.exe を実行してください。
- Windows Vista をお使いの場合**
 Windows Vista をお使いの場合、Administrator 権限のアカウントでログオンしている場合でも「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。このようなときは、Administrator 権限でログインしているユーザーのパスワードを入力して [OK] をクリックしてください。

裏面へ続く

3. セットアップメニューが起動します。

セットアップメニューは、以下の画面で構成されています。

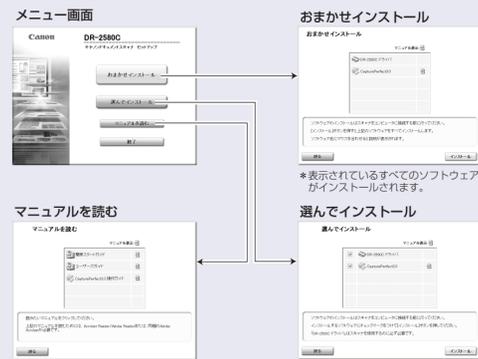

*DR-2580Cの電子マニュアルで、「CapturePerfect3.0操作ガイド」は、ソフトウェアと一緒にコンピュータにインストールされます。

4. 「おまかせインストール」をクリックします。

「おまかせインストール」では、DR-2580Cドライバとジョブツール、CapturePerfect3.0のインストールを実行します。



5. 「インストール」をクリックします。

DR-2580Cドライバのインストールを実行します。




6. 「次へ」をクリックします。



7. 使用許諾契約を読み、同意いただける場合は「はい」をクリックします。

DR-2580Cドライバのインストールを開始します。
DR-2580Cドライバのインストールでは、DR-2580Cドライバとジョブツールのインストールを続けて行います。

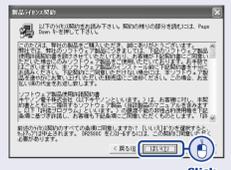

8. DR-2580Cドライバのインストールが完了したら「完了」をクリックします。

DR-2580Cドライバのインストールに続いて「CapturePerfect」のインストールを実行します。



9. 「次へ」をクリックします。



10. 使用許諾契約を読み、同意いただける場合は「はい」をクリックします。



11. インストール先を確認し、「次へ」をクリックします。

「CapturePerfect」のインストールを開始します。



12. 「CapturePerfect」のインストールが完了したら「完了」をクリックします。

インストール終了の画面になります。



13. 「終了」をクリックしてセットアップを終了します。

「戻る」をクリックすると、メニュー画面に戻ります。


ソフトウェアのインストールが完了しました。
次は、スキャナをコンピュータに接続します。(STEP4)

STEP 4 コンピュータとの接続 ~ 認識

DR-2580Cをコンピュータに接続し、電源を入れてコンピュータに認識させます。

- 注意**
- 電源コードとACアダプタは必ず同梱品をお使いください。
 - コンピュータとの接続は、本機の電源スイッチがオフの状態で行なってください。
 - Windows2000以降のWindowsにログオンする場合、必ずAdministrator権限のアカウントでログオンしてください。

- 電源コードをACアダプタに接続します (1)。
- ACアダプタのプラグを本体左側面のコネクタに差し込みます (2)。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます (3)。
- USBケーブルでスキャナとPCを接続します (4)。
- PCとの接続を確認し、スキャナの電源をオンにします (5)。

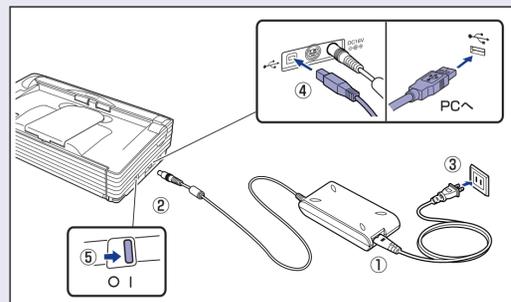

6. Windowsが新しいハードウェアとしてDR-2580Cを認識し、インストールを自動で行ないます。




メモ

- Windows Vistaの場合、バルーンヘルプに表示される「開始するにはここをクリックしてください。」に関わらずインストールを実行します。「開始するにはここをクリックしてください。」をクリックするとインストールの進捗を表示します。



- Windows XP、Windows Vistaでは、インストールが完了するとバルーンヘルプにインストール完了のメッセージが表示されます。

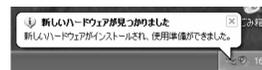

(WindowsXP)



(Windows Vista)

- DR-2580Cは、デバイスマネージャの「イメージングデバイス」に【CANON DR-2580C USB】(または、【CANON DR-2580C SCS1】)の名称で登録されます。





- デバイスマネージャは、コントロールパネルから以下の手順で表示させます。
 - Windows 2000の場合、[システム]を開き、「ハードウェア」タブにある[デバイスマネージャ]をクリックします。
 - Windows XPの場合、最初にコントロールパネルをクラシック表示に切り替えて[システム]を表示させます。その後[システム]を開き、「ハードウェア」タブにある[デバイスマネージャ]をクリックします。
 - Windows Vistaの場合、[システムメンテナンス]を開き[デバイスマネージャ]をクリックします。または、コントロールパネルをクラシック表示にして[デバイスマネージャ]をクリックします。

スキャナがコンピュータに正常に認識されました。
最後に、実際にスキャンできることを確認します。(STEP5)

STEP 5 スキャン


ソフトウェアのインストール、DR-2580Cの認識が完了したら、原稿をセットして実際にスキャンできることを確認します。
DR-2580Cは、本体の左側にあるジョブボタンを押すだけでスキャンを行なうことができます。以下の手順にしたがって原稿をセットし、ジョブボタンを押して原稿がスキャンされることを確認してください。

- 給紙トレイを開きます。
- 原稿をよくさばき、原稿の端をそろえます。
- 原稿のおもて面を上にして給紙トレイにセットし、原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。

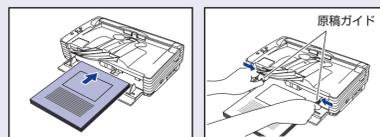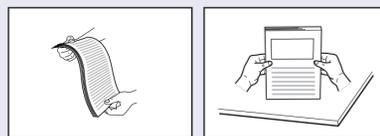


4. 給紙切替レバーが≠(分離給紙)側になっていることを確認します。

給紙切替レバーが (非分離給紙) 側になっていると原稿が重なって搬送されるので注意してください。詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してください。

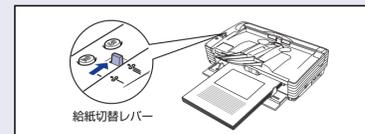


5. 排紙切替レバーが下側 (Uターンパス) になっていることを確認します。

排紙切替レバーが上側 (ストレートパス) になっていると原稿が後方に排紙されます。詳細についてはユーザーズマニュアルを参照してください。

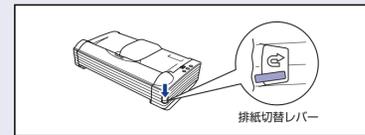


6. ジョブボタンの3を押します。

「DR-2580C モニター」が画面の右下に表示されスキャンが開始されます。スキャン条件: 白黒、300DPI、片面 (初期値)

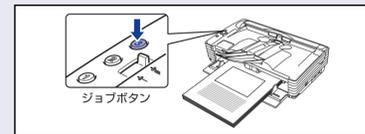

7. DR-2580Cモニターに「送信完了」が表示されたらスキャンが終了です。「閉じる」をクリックしてDR-2580Cモニターを閉じます。

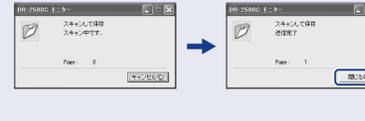

メモ

- ジョブボタンには、初期設定により以下の機能が割り当てられています。
 - ジョブボタン1: スキャンスタート
 - ジョブボタン2: スキャンストップ
 - ジョブボタン3: スキャン
- ジョブボタンの機能は「ジョブ登録ツール」により変更することができます。詳細についてはユーザーズガイドP.36「ジョブ機能によるスキャン」を参照してください。



- スキャンした画像ファイルは、「マイドキュメント」の中にある「My Pictures」フォルダに保存されています。(初期値)
- 初期値でされる画像ファイルは、スキャンした日時を表す17桁のファイル名が付けられたPDFファイルです。
- スキャンボタンによるスキャンの条件や保存先の設定は、プログラムメニューに登録された「ジョブ登録ツール」により設定されます。

これでセットアップが完了しました。
DR-2580Cのセットアップがすべて完了しました。DR-2580Cの取扱いの詳細については付属のユーザーズガイドに記載されています。DR-2580Cをお使いになる前に、ユーザーズガイドをよくお読みください。